



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

T15120140715

ワンタッチソロテント 取扱説明書


型番 : T1-51

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後一週間以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

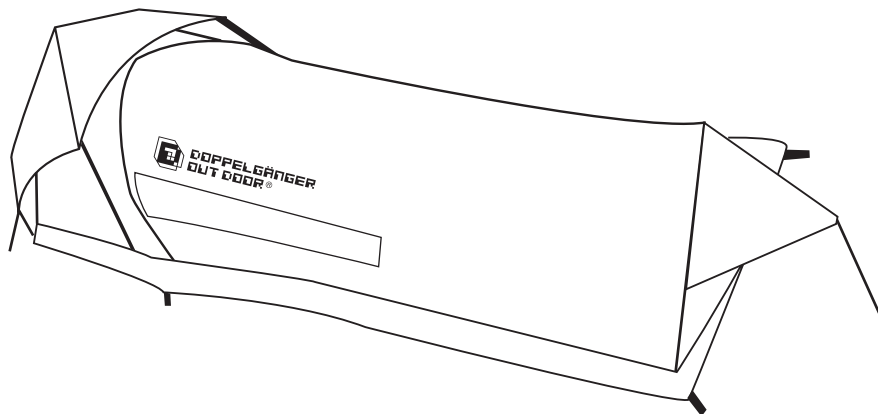

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

【警告表示の説明】

 警告	この表示のあるものは、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示のあるものは、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

 警告	
 禁止	火気に近づけないでください。また、シェード内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。
 禁止	本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
 禁止	台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。


 注意	
 強制指示	お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
 禁止	自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。
 禁止	各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。
 禁止	組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
 禁止	保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。特にグランドシートの湿気にはご注意ください。
 強制指示	必要に応じて、ペグにて本製品を固定してください。
 禁止	釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

 禁止	本製品を次のような場所で保管しないでください。 • 直射日光に当たる場所 • 高温になる場所 • 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所） • 湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所 • ホコリが多い場所
 強制指示	本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

※その他

雨量によっては、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、グランドシートの併用をおすすめします。グランドシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。グランドシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

各部の名称及び、付属品

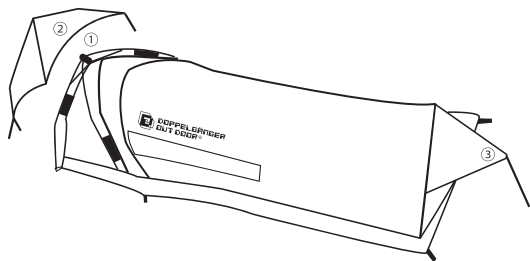

①	ジョイント
②	トップシート
③	ボトムポールトップ
④	ペグ
⑤	ボトムポール 1本

その他付属品




設営方法

- ① テント本体をキャリングバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩擦により生地が破損することがありますのでご注意ください。折り畳み傘の骨組みを伸ばす要領で、テントのポール4本を伸ばし、生地を広げます。
- ② ポール中心のジョイントを持ち上げます。ジョイント上部から出ているロープを手に持ち、ロープを引き出します。このとき、布地がポールやジョイントに絡まったり、挟まったりしていないことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状態で無理に組み立てると、布地やポールの破損の原因となります。
- ③ 左図③のように、ジョイント上下が隙間なく結合するまでロープを引き出します。
- ④ ボトムポールトップにボトムポールをはめ、固定します。
- ⑤ 左図⑤のようにA～Dまでのペグを打ち込んだ後、E・Fのペグを本体を引っ張りテントにシワが寄らないように打ち込みます。最後にGの位置にあるコード（紐）をペグで固定し、本体の張りを調節します。
※気候や状況に応じて、トップシートを使用してください。
※テント内部のストラップに、スマートフォンなどを入れる場合は、確実に固定されている事を確認して使用してください。


撤収方法

①

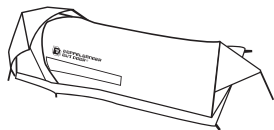


1. テントを乾燥させてください。使用場所での乾燥ができない場合は、帰宅後すみやかに乾燥させてください。

②

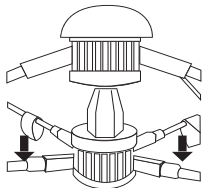


2. 使用したペグ・ボトムポール・トップシートを外しテント本体をたたみます。ジョイント下部のフレームを両手で握り、下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。

③

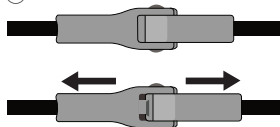


3. ポールを折り曲げます。ポール関節部にはロック機構があります。伸ばすように少し引っ張るとロックが外れます。

④

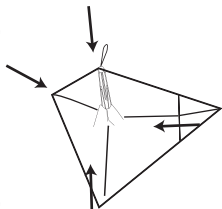


4. 各ポールのロック機構を全て外した後、テント骨組中心のジョイント部を立てたまま、ジョイント部に各ポールを集めます。

⑤

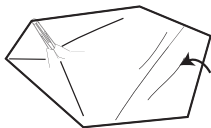


5. テント生地もポール付近に折りたたんで集めます。

⑥



6. テントを安定した地面へ置き、各ポール・テント生地をジョイント部に密着させます。

⑦

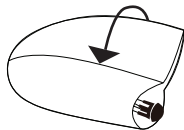

7. 最後にジョイント部を中心にテントを丸め、収納袋に収納します。