



ワンタッチフィッシングテント T3-65 / T5-244

共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>

DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、日よけ・小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されています。常設にしたり強風や大雨、降雪時には絶対に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、日よけ・小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されています。常設にしたり強風や大雨、降雪時には絶対に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- テント、タープ内で火気を使用したり、高温に加熱されたものを持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険がある場所には設営しないでください。
- 台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。
- 電線の近くで組み立てや設営をしないでください。感電する恐れがあり大変危険です。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 小さいお子様にボールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- テント、タープの設営の際は、水はけがよく平らな場所を選んでください。
- 石や小枝などのテント、タープを傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。
- 風の強い時はテント、タープを設営しないでください。本体が飛ばされて本体が破損したり人に怪我を負わせるなど、思わぬ事故の原因となります。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 本体や収納袋は洗濯しないでください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

シームシーリング剤による目止めについて

製品の構造上、雨量によっては縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合があります。必要に応じて縫い目にシームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。また定期的に点検をおこない、シームシーリング剤が剥離してしまった場合には塗布し直してください。

結露について

テントやタープの生地には防水加工が施されており、外気との温度差が大きくなると生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。呼吸などにより室内の水蒸気濃度（湿度）が高くなった場合に起こりやすく、定期的に換気をおこなうことで改善することができます。

各部の名称およびセット内容



- ①ジョイント部分 (テント内側)
- ②ベンチレーター
- ③メッシュ窓
- ④D型ドア
- ⑤スカート
- ⑥ストームロープ

※本製品はインナーテントは付属しておりません。

【付属品】 ワイドスチールペグ、スチールハンマー、ストームロープ
メッシュシート、キャリーバッグ、取扱説明書

【材質】 テント本体：190Tポリエステル
スカート：150D ポリエステル
ポール：グラスファイバー

【原産国】 中国

< 設営方法 >



製品ページ上でも設営・撤収方法は詳しく見ることができます。
http://www.doppelganger-sports.jp/product/t3_65_t5_244/



1. テント本体をキャリーバッグから取り出し安定した地面に置きます。
折りたたみ傘の骨組みを伸ばす要領で、
テントのフレーム6本を伸ばし、テント生地を広げます。






2. テントの中に入り、テント内側からジョイント部分をできるだけ高く片手で押し上げます。
もう一方の手でジョイント部分下から出ているロープを下に引き出します。



※引くと同時に、テントのフレーム・骨組みがせり上がります。
その際テント生地がフレーム等に絡まったり挟まったりしていないか確認してください。

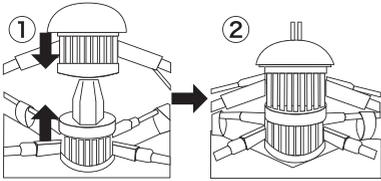


3. 左図①→②のようにジョイント上下が隙間無く結合するまでロープを引き出します。
引き出した後のロープは、ジョイント部分の横にあるループ収納ポケットへ収納してください。




< 撤収方法 >

1. 撤収前に本製品をよく乾燥させてください。
ご使用になられた場所での乾燥ができない場合は、帰宅後速やかに乾燥させてください。

2.使用したペグやランタンメッシュシートを外し、折りたたみます。

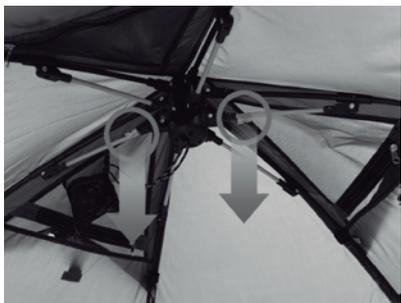


3.ジョイント部分の灰色のフレーム(PUSH DOWNと書かれた赤色のタグが付いています)を両手で握り下に押し下げ、左下図①→②のようにジョイント部分を上下に分割します。

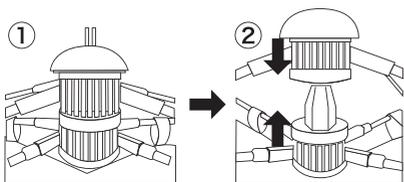

4.フレームを折りたたみます。

フレームにはロック機構があり、伸ばすように引っ張るとロックが解除されます。

全てのポールを折りたたみ、各フレームをテントの中央ジョイント部分にまとめます。

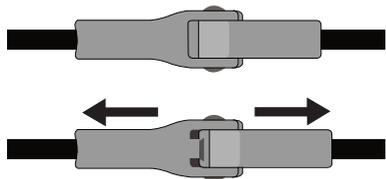

5.折りたたみ傘を折り畳む要領でテント本体を丸め、付属品とともにキャリーバッグに収納します。

