

スノーシュー/
トレッキングポールスノーシューセット
SW-10B/11C/12A/15B/21K/10TP/12TP

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、平地およびなだらかな傾斜用のスノーシューです。急斜面の登攀など本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前に各部の構成をよく把握し、正しくお取り扱いください。
- 使用および収納に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 吹雪、暴風雨、落雷などの危険な状況下では使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- スノーシューおよびトレッキングポールには鋭利な部品が組み付けられています。ケガの恐れがありますので、本製品を投げたり人に鋭利な部分を向けたりするなど危険な行為はしないでください。

収納、保管について


- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 収納袋は洗濯しないでください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

【材質】 (スノーシュー) フレーム、クランポン：アルミニウム / デッキ：高密度ポリエチレン
(トレッキングポール※SW-10TP/SW-12TPのみ付属)：アルミニウム

【原産国】 中国


各部の名称

スノーシュー

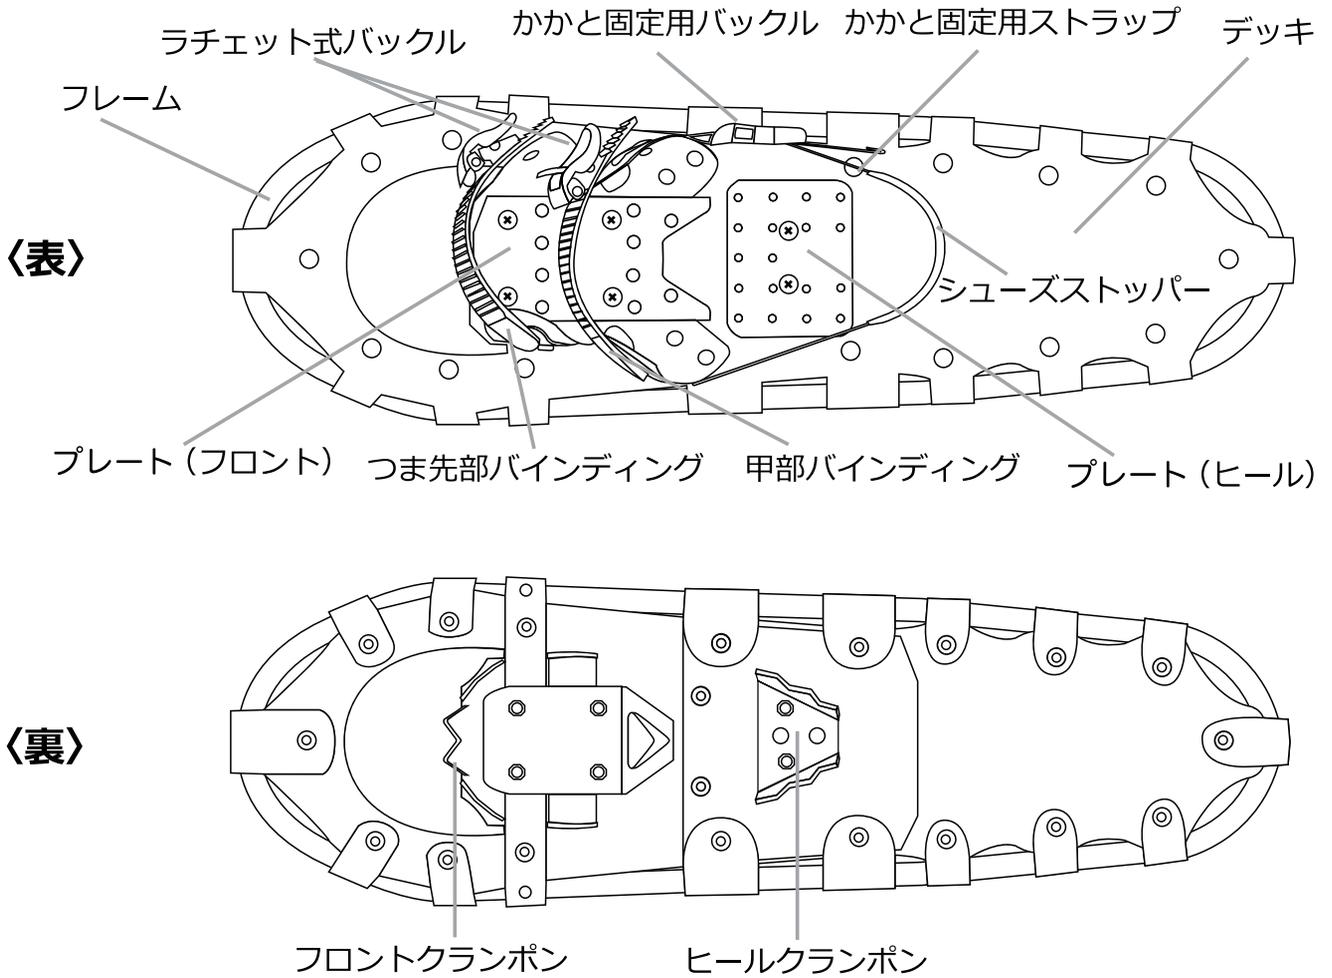

トレッキングポール

※SW-10TP/SW-12TPのみ付属しています

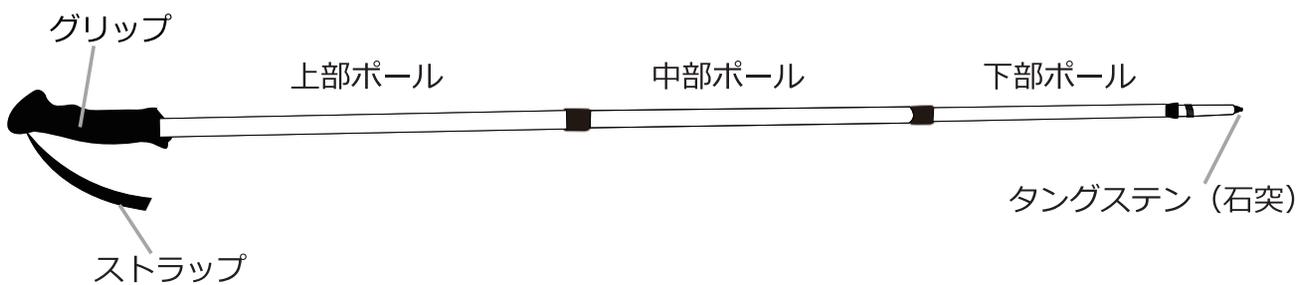

付属品



ラバーパッド



スノーバスケット

適応するシューズおよびサイズ

適応するシューズ

本製品をご使用いただくためには別途シューズが必要となります。下記をご参考にシューズをご用意ください。※シューズの形状により装着できない場合があります。

- ◆スノーシュー専用ブーツ
- ◆防水性のある登山靴
- ◆スノーブーツ
- ◆スノーボードのブーツなど防水性のあるシューズ

適応するサイズ

下図を参考にお持ちのシューズの**外寸 (A/B)** および**全長 (C)** をご確認ください。



<スノーシューの装着方法> (動画)

装着方法をわかりやすく解説した動画をアップしていますのでぜひご参考ください。



<スノーシューの装着方法>

SW-10B/11C/12A/15B/
SW-10TP/12TP



SW-21K



1. シューズ左右の向きを確認しバイディングが足の外側にくるようにしてから、プレートに足を乗せます。

2. つま先側からラチェットバイディングを止めます。

3. 足のサイズに合わせ、後方のベルトを調節し、足を固定します。

4. 足の固定具合を確認し、調整すれば装着完了です。

⚠ 注意




歩行中はラチェットを定期的に締め直してください。

バイディングの調整方法

バンドを締める

ロック状態

バンドを緩める

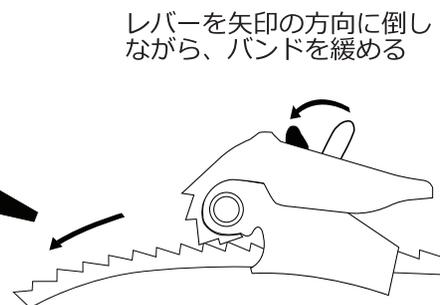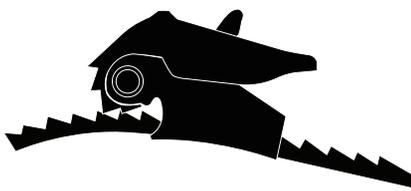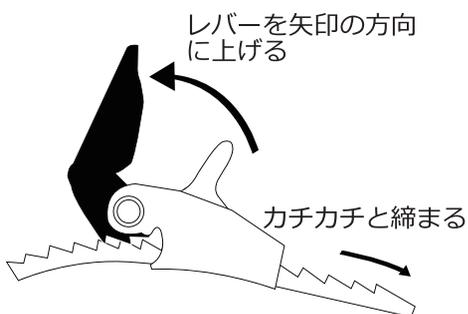

<トレッキングポールの組立方法> ※SW-10TP/SW-12TPのみ



1. 下部ポールをSTOPのマークが隠れるところまで引き伸ばします。



2. 中部ポールの長さを調整し、肘が直角になるように設定します。勾配が登りのときは少し短めに、下りのときは少し長めに設定します。



3. 必要に応じてラバーパッドやスノーバスケットを装着します。

⚠ 注意

ご使用前に各所に緩みがないかを確認してください。

よくあるご質問

スノーシュー



ラチェットが動きにくい時は

ご使用を重ねるとバイディングのラチェットが滑らかに動かなくなる場合があります。その場合は潤滑油をごく少量、左写真の丸印の部分に塗布してください。

トレッキングポール

長さ調整（固定）ができなくなった時は

ポールの長さ調節ができない場合は中部ポールの固定具が内部で空転しています。この場合①中部ポールを上部ポールより取り外してから、②先端の固定具を時計回りに1回転ほどさせ、③再度、中部ポールを取り付けることで正常に調節ができるようになります。

