



ポータブルバドミントンネット PB2-167

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。




DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。

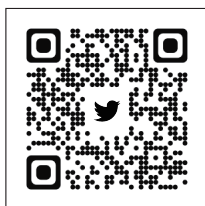

※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- ネットが倒れないよう、安定した地面の上に設置し、ご使用ください。
- 濡れている、凍結しているなど、滑りやすい場所では使用しないでください。
- ネットは十分な広さの場所に設置し、周りへの安全に配慮の上ご使用ください。
- お子様のご使用の際には必ず保護者が監視し、安全に配慮してください。
- ネットの転倒防止の為、組立方法を守りご使用ください。
- 小さなお子様だけの組立・収納はご遠慮ください。
- 水や砂、土などが付着した場合は拭き取ってから、保管してください。
- バドミントンや球技が禁止されている場所では使用しないでください。

<LEDシャトルについて>

- 至近距離でライトを直視しないでください。また、ヒトや動物にライトを向けしないでください。
- LEDシャトルは防滴です。水中や強い雨の中など、長時間濡れる場所では使用・放置しないでください。
- 目に疲れを感じた場合は休憩をとり、無理なご使用はお止めください。
- 分解や改造はしないでください。
- LEDシャトルの電池は使い切りタイプです。電池の入れ替えはできませんのであらかじめご了承ください。電池を使い切った後は通常のシャトルとしてご使用ください。


収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食、劣化の低下の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 本体や収納袋は洗濯しないでください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。


【素材】ボックス：ポリプロピレン ポール：ポリカーボネート ネット：ポリエステル
ラケット：スチール シャトル：ポリエチレン グランドマーカ―：熱可塑性エラストマー
【原産国】：中国

各部の名称


ボックス

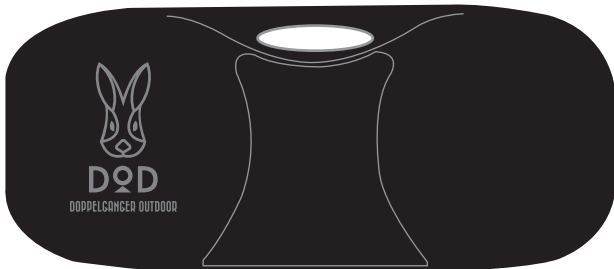

ストッパー付きポール×2




ラケット×2

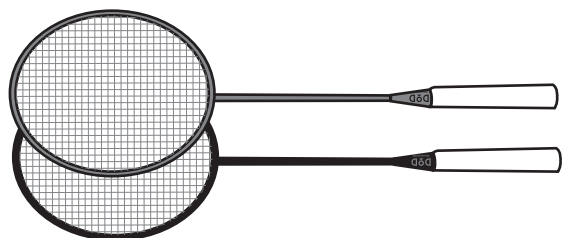

グランドマーカ―×4



シャトル×2
(通常シャトル×1、LEDシャトル×1)

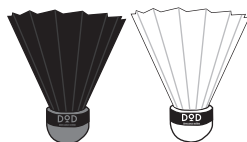


バドミントンネット（黒色）



テニスネット（オレンジ色）



組立方法

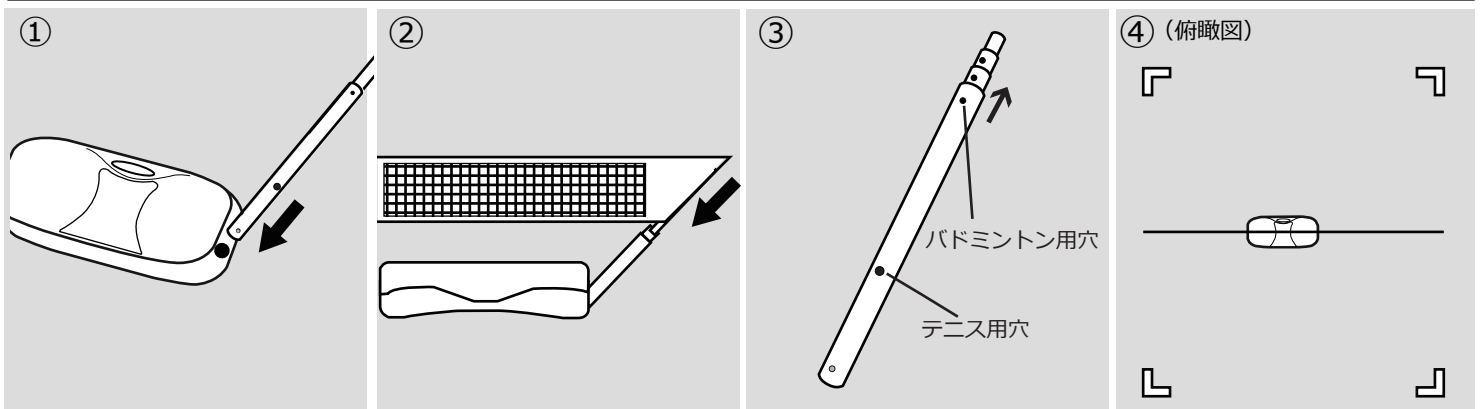


① ボックスを平らな場所に置き、ボックスからポールを取り出します。ポールをボックス側面の穴に差し込みます。この時ポールの凸部とボックスの凹部がカチっとはまるように、位置を調節しながら差し込んでください。反対側も同様に差し込みます。


② ポールの先端にいずれかのネットを差し込んでください。黒がバドミントン用、オレンジがテニス用になります。

③ 下記図を参考に、それぞれのネットに合わせたポールの長さに調節してください。

・バドミントンネット使用時：ポールが最長になる場所でストッパーを固定してください。



・テニスネット使用時：テニス用穴に固定後、最先端のポールのみを伸ばして固定してください。




④ 必要に応じてグランドマーカースを使用し、コートをつくってください。

必要に応じて重りになるものを載せてください。※重り等は付属していません。

⑤ 収納は組立ての逆の手順で行ってください。ポールを縮ませる際はストッパーを押し込みながらポールを上へ伸ばしてひねると、ストッパーの固定を外しやすいです。

LEDシャトル 使用方法および連続点灯時間

【俯瞰図】

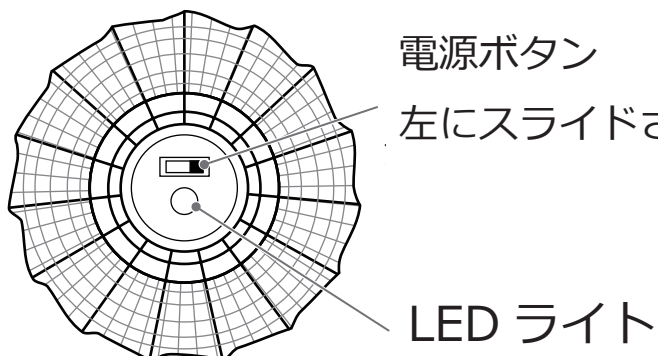

電源ボタン

左にスライドさせると電源が入ります。

LED ライト

※ LEDシャトルの電池は使い切りタイプです。電池の入れ替えはできません。

連続点灯時間：最長約 24 時間

※上記の連続点灯時間は理論上の目安値であり、保証値ではございません。ご使用の環境により誤差がございますので、あらかじめご了承ください。

※また、上記連続点灯時間には電池の出力が下がった状態（ライトの明るさが弱まった状態）を含みます。