



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

T120140205

お昼寝&着替えテント 取扱説明書

型番：T1-241

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、

商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。



製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱うテント・タープは、日よけ用、着替え用として仮に設けることを目的として作られたものですので、決して常設にしたり強風や大雨、雪時には使用しないでください。
- テント・タープを取扱いの際は足元に落としたり、広げたり、たたんだりする際に手や指を挟んだりして、ケガをする恐れがあります。作業の際は製品をしっかり持ち、手や指を挟まないでください。
- テント・タープ組立時は無理をせず、組立にくい場合は少し角度を変えて無理なく組立て下さい。移動の時や設置の時は、引きずらず持ち上げてください。ポールに疵がついたり、生地がすり切れたり、穴があいたりする原因になります。
- テント・タープを組み立てる前には、部材に破損箇所や欠損箇所がないかよく点検し、あった場合にはご使用にならないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、記載の順序で必ず行い、手や指を挟まないでください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近付けたり接触させないでください。	
感電する恐れがあります。電線の近くには設置しないでください。	
天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測される時は使用しないでください	



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。

各ポール・ジョイント・生地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。

組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

製品本体の設置場所は、周囲から物が落下する恐れのない場所を選んで設置してください。

製品本体を組み立てる際は、平らな所を選び製品本体が水平になるように設置してください。

組立、撤収の作業の際には、周囲の人や器物にあたらないように確認してください。

テント生地に弛みがなく、ピンと張った状態にしてご使用下さい。

ポールには絶対に登らないで下さい。破損損傷の恐れがあります。

ポールにぶら下がったり、物を吊ったりなどして荷重をかけないでください。

雨天時には使用しないでください。

釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

設営時にポールが勢い良く広がります。周囲に十分注意して設営を行ってください。

【メンテナンスについて】

使用後には汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。

保管は、直接日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管してください。

【廃棄について】


本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

【素材・原材料】

生地：ポリエステル ポール：スチール


各部の名称及び、付属品

【テント本体】

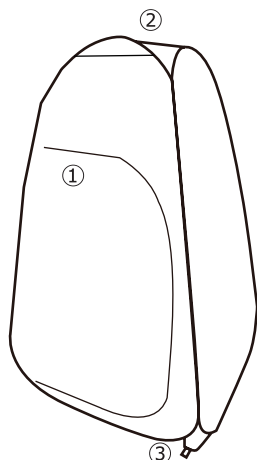

①	入り口
②	先端部
③	底面部


【その他付属品】

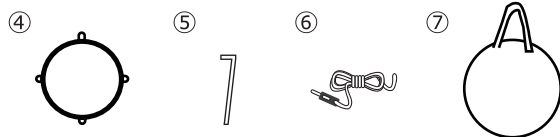

④	フロアプレート
⑤	ペグ
⑥	ストームロープ
⑦	キャリーバッグ

設営方法


1. テント本体をキャリーバックから取り出します。
2. ポールの張力でテントが自然に広がります。
3. テントを広げて形を整えます。

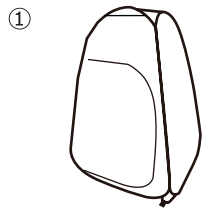

着替え用テントとして

4. 左図①のように本体を縦向きにし、設置してください。
5. ペグで四方を固定してください。
6. 必要によりフロアプレートを敷いてご使用ください。

お昼寝テントとして

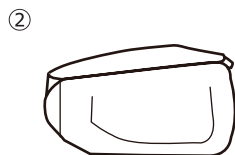

7. 左図②のように本体を横向きにし、黒いフロア部を地面につけ設置してください。
8. 底面部に4ヶ所のフックを掛けフロアプレートを取り付けてください。
9. ペグで四方を固定してください。
10. 必要によりストームロープでテントを固定し使用してください。

撤収方法

①



1. 使用した全てのペグ、ストームロープ、フロアプレートを取外します。
その後、水分や汚れを落としてください。

②



2. テント本体の側面をポールを曲げず 4 分の 1 にたたみます。

③




3. たたんだテントを横向きに地面に置きます。

④



4. テントの底面部を固定し、先端部を手前に折り曲げます。

⑤

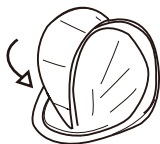


5. 折り曲げた先端部を、固定したテントの底面部側まで曲げます。

⑥



6. 5 の状態から左右のポールを内側に倒し、テントを円形に整えます。

⑦

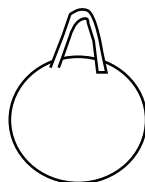

7. 付属品とともにテントを収納袋に収納してください。

製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より 7 日間です。製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

※ 本製品に保証書は付属しません。

次のような場合は製品保証の対象外となります。

※ 製品を使用された場合。

※ 改造、分解、調整により生じた故障または損傷。

※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。

※ 商品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用。

※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷。

※ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。

※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。

※ 中古品として購入された場合。

■ 製品サポートページ・部品販売

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

【PCサイト】

<http://www.doppelganger-sports.jp/>

■ 製品サポートお問い合わせ ※お問い合わせフォームをご利用ください。

【PCサイトお問い合わせフォーム】

<http://www.be-s.co.jp/agreement/user/>

【検索・QRコードはこちら】

ビーズ 製品サポート 検 索



【TEL】06-6732-4310（平日 9:00 ～ 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休）

※ サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※ できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

>>> お問い合わせの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

※納品書、領収書、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2014 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.
Designed in Japan, Assembled in China