

DOPPELGÄNGER
OUTDOOR®

フォールディングキャリーワゴン 取扱説明書

型番：C2-237

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。



製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント！】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中！】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱うフォールディングキャリーワゴンは、荷物の運搬を目的として作られたものですので、決して人や動物の運搬には使用しないでください。
- 組立及び収納、生地取り外しに際しては、安全の為、必ず手袋を着用してください。
- 各部の構成をよく把握し、組立方法に従って取扱ってください。
- 収納の際には、収納方法に従って必ず行い、手や指を挟まないようにご注意ください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近付けたり接触させないでください。	
最大耐荷重量は 100kg です。それ以上の重さのものはワゴン内に入れないとください。	

 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
転倒する恐れがあります。安定した地面の上で使用し、悪路での使用は控えてください。また濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。	
けがをする恐れがあります。幼児や子供に組立てさせないでください。	
組立てや折りたたみ時にフレームの間に指などを挟まないようにご注意ください。初めての時や慣れていない時は安全のため、必ず手袋を着用して行ってください。	
直射日光の当たる場所では、長時間使用・放置しないでください。フレーム部が熱くなり、変形する恐れがあります。	

【メンテナンスについて】

- ・ワゴン生地を洗う際は、フレームから取外し水で手洗いしてください。
- ・使用後には汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・保管は、直接日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管してください。

【廃棄について】


本製品を廃棄の際は各地地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

【素材・原材料】


生地：テスリン フレーム：スチール

各部の名称及び、付属品


【製品本体】

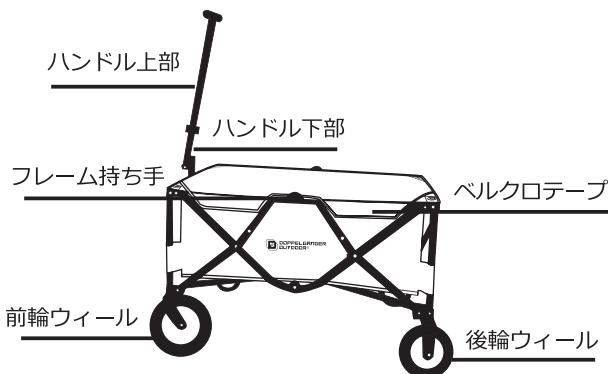

【その他付属品】

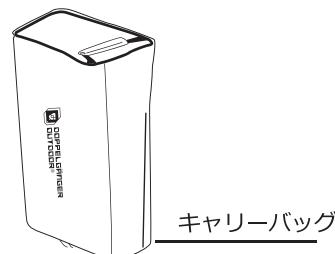

フロアマット



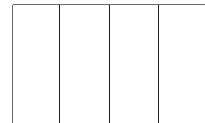


ハンドルの使用方法

1. ハンドルを握り、ハンドル下部からハンドル上部を取り外します。
2. フレームからハンドル下部を外します。
3. ハンドル上部に付属のキャップでハンドル下部とハンドル上部を連結させて完成です。



組立方法

1. キャリーバッグ底面のバックル、横面のファスナーを開け、ワゴン本体を取り出します。
 2. ワゴン四辺の角を、手で外側に半分程度広げます。(図①参照)
 3. フレーム側面にあるフレーム持ち手を上方向に持ちあげます。(図②参照)
 4. ワゴン中心部を下方向へ押し込み、ワゴンの形を成形します。(図③参照)
 5. ワゴン側面のベルクロテープ 4 力所を固定します。
 6. 最後にキャリーバッグに付属しているフロアマットをワゴン内に敷き完成です。
- ※天候や状況等に応じて、タイヤロック、インナーポケットをご使用ください。

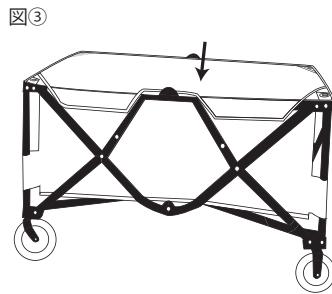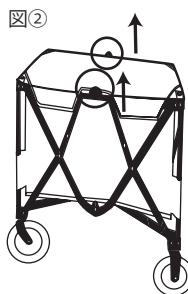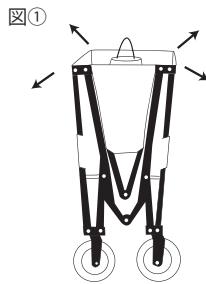


収納方法

1. ワゴン底面に敷いたフロアマットを取り外します。
2. ワゴン側面のベルクロテープ 4 力所をフレームから外します。
3. ワゴン内、中心部にある持ち手を上方向に持ち上げます。(図①参照)
4. フレーム側面にあるフレーム持ち手を下方向に押し下げます。(図②参照)
5. ワゴン四辺の角を、手で内側に寄せます。(図③参照)
6. ワゴンにキャリーバッグをかぶせ、底面のバックル、横面のファスナーを閉めます。

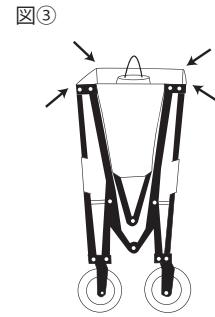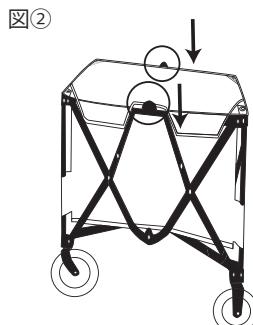


生地取外し方法


① ワゴン四辺の角にあるバックルを取り外します。

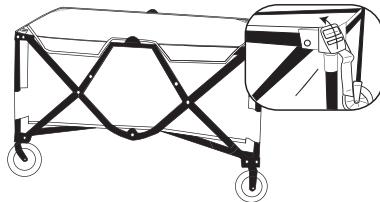

② フレーム横面のベルクロ 4ヶ所を取外します。

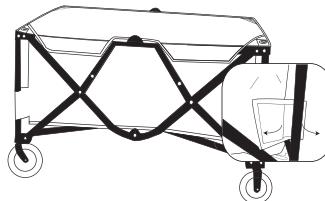

③ フレーム底面のベルクロ 5ヶ所を取外すと、生地がフレームより取れます。

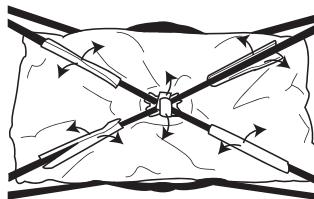

※ 生地を取付ける際は①から③の順にて同様に進めてください。