




**DOPPELGÄNGER
OUT DOOR®**

バランスウォーカー取扱説明書

型番：DBW01/DBW02

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用いただけますようお願いいたします。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

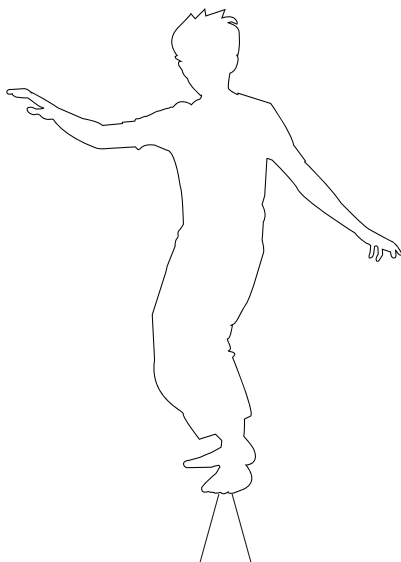

商品到着後一週間以内に梱包内容をご確認、設営の上、不具合などが無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright© 2012 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.

安全上のご注意

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれたご注意、警告事項を必ずお守りください。

本製品は使用者にとって落下などのリスクが生じます。常識的な行動や、本書にある注意事項を守ることでリスクをある程度減らすことはできますが、完全にリスクが無くならないというところをご理解いただいた上でご使用ください。ケガを防ぐ為、マット、クラッシュパッド（衝撃吸収用マット）、肘、膝のパッド、手袋、ヘルメットなどの保護具をご使用ください。


※本製品使用中の、ケガ及び、携帯電話、メガネ、カメラなどの財産の破損、故障につきましては、いかなる場合でも保障の対象外となります。

 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。	
 禁止	本製品を地上より 50cm 以上で設置、使用しないでください。落下時にケガをする原因となる場合があります。
 強制指示	障害物のない、平らな場所でご使用ください。落下時に障害物などで思わぬケガをする原因となる場合があります。
 強制指示	マット、クラッシュパッド（衝撃吸収用マット）、肘、膝のパッド、手袋、ヘルメットなどの保護具をご使用ください。
 強制指示	ご使用前毎に設置状況を確認してください。いきなり飛び乗らず、片足で押すようにして本製品、ラチェット部などに緩みがないか確認してください。
 禁止	使用制限体重は 150kg です。使用制限体重を超えて使用しないでください。2 名以上で同時に本製品の上に乗らないでください。破損、転落などの原因となる場合があります。
 強制指示	しっかりした物に設置してください。立木を利用する場合、直径 30cm 以上、幹の周りが 1 ～ 1.8m の木をご使用ください。※立木に余分なダメージを与えないために、本製品と木の間にツリーウェア / ゴムマットなどを挟むことを推奨します。
 強制指示	本製品に破損など異常が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。思わぬ事故の原因となる場合があります。
 強制指示	お子様がご使用になる場合は必ず保護者が監視し、安全に配慮してください。設置、取り外しは必ず大人が行ってください。お子様の手の届かない場所に保管してください。また小学生未満のお子様は使用しないでください。

 注意	傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。
 禁止	本製品は張り渡したテープ上を歩くスポーツ用品です。車の牽引、荷物の固定など、本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
 強制指示	ご使用前毎に本製品に異常が無いか確認してください。
 禁止	本製品の改造をしないでください。破損などの原因となる場合があります。
 強制指示	使用者以外は本製品より 2m 以上離れてください。練習時に補助として手を繋ぐ場合は、保護具などで十分に安全を確保してください。
 禁止	ポケットの中に携帯電話、カメラ、鍵など物を入れて使用しないでください。落下時に破損したり鍵などの突起でケガをする原因となる場合があります。
 強制指示	作業用手袋を装着して設置、取り外し作業を行ってください。歯車等に手を挟まないようにしてください。
 強制指示	ご使用後は、汚れ、水分を取り除いてください。必要に応じて、ラチェット部へごく少量の潤滑油を塗布してください。
 強制指示	ラチェットの少し前より、反対側に歩いてください。転倒、落下時にラチェットと接触する危険性を減らします。
 禁止	公共物に本製品を設置して使用しないでください。破損などの原因となります。
 禁止	本製品を次のような場所で保管しないでください。 ・ 直射日光に当たる場所 ・ 高温になる場所 ・ 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所） ・ 静電気の発生する場所 ・ 磁気や電磁波が発生する装置、ものが近くにある場所 ・ ホコリが多い場所 ・ 子供の手の届く場所


各部の名称

<本体テープ>

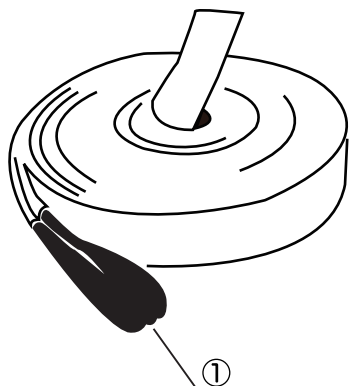


①	ループストラップ
②	メインレバー
③	リリースレバー
④	巻き取りシャフト


<ラチェット側テープ>

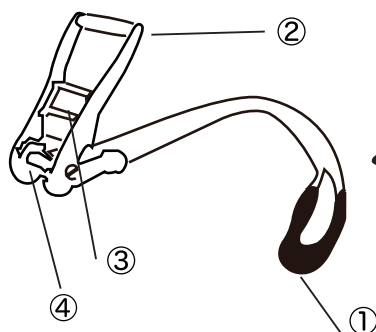


<ラチェット部裏面拡大図>

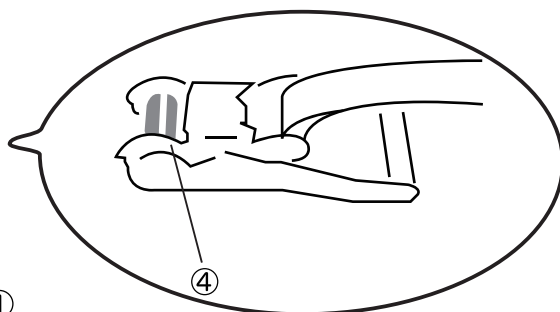

<その他付属品>

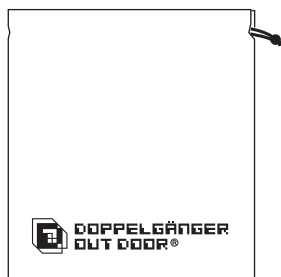


キャリーバッグ




ツリーウェアx2
※DBW02のみ付属

設置方法

1 柱になるものを2本探します。間隔は約3m以上13m以内(DBW02は約3m以上8m以内)が適切です。それらを結んだ線から周囲2m以内に、落下時にケガをしないように障害物や、ガラス、釘、石などの突起物がないことを確認してください。立木を使用する場合、直径30cm以上(外周約1m以上)の木を使用してください。※立木に余分なダメージを与えないために、本製品と木の間にツリーウェア/ゴムマットなどを挟むことを推奨します。

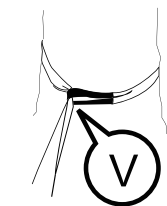


2 作業用手袋を両手に着けます。地上50cm以下の場所に本体テープを取りつけます。①ループストラップに、本体テープ逆側の端を通して引き出します。本体テープを完全に引き出し、柱を締めるときに本体テープをV字形に谷折りにします。

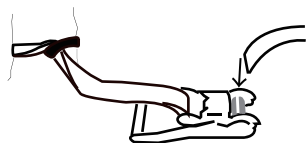


3 ラチェット側テープをもう一方の柱に同じように設置します。このとき②メインレバーが下向き(地面側)になるように設置してください。



4 ラチェット部の④巻き取りシャフトのスリット(隙間)に本体テープの端を通し、本体テープがピンと張るまで引き出します。

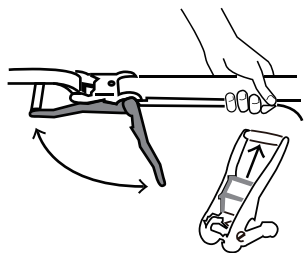


5 巻き取りシャフトに通した本体テープを左図のように片手で握り、もう一方の手で②メインレバーを動かして本体テープを巻き取ります。ラチェットが完全に閉じた状態ではメインレバーにロックがかかっています。③リリースレバーを引くとロックが解除されます。巻き取りシャフトが2.5回転以内に巻き取りをしてください。十分な張力が得られない場合は、上記手順4の引き出し量を増やしてください。

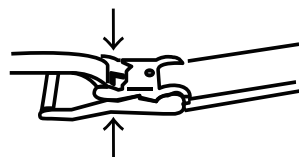

6 巻き取り後、③リリースレバーを引ながら、ラチェットを完全に閉じてください。ラチェットを閉じた後、リリースレバーをもどし、ロックがかかっているかどうか確認してください。いきなり飛び乗らず、ご使用前に、片足で押すようにして本製品、ラチェット部などに緩みがないか確認してください。

取り外し方法

ラチェット部裏面

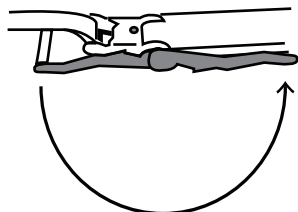

1 誰も本製品に乗っていないのを確認してください。作業用手袋を両手に着け、ラチェット部裏面（下側）より③リリースレバーを引きながら、②メインレバーを180度に（平らになるように）開きます。※完全に180度にメインレバーが開くまでリリースレバーは引いた（握った）ままにしてください。

2 ②メインレバーが完全に開くと、③リリースレバーを引いていなくても、ロックが外れ、巻き取りシャフトが完全にフリー（自由）になります。この状態で、本体テープを巻き取りシャフトより、解くようにしながら引き抜きます。

※巻き取りシャフトがフリーにならず、ロックがかかった状態のままの場合、上記取り外し方法手順1を確認してください。特にメインレバーは、180度（平らになる）まで開いているかどうか確認してください。

※設置、取り外し方法は弊社商品紹介サイトで公開しております。ご参照ください。

<http://www.doppelganger-sports.jp>