

**DOPPELGÄNGER  
OUTDOOR®**

## エレクトリック浮き輪 取り扱い説明書

型番:EP1-291


本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願ひいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取り扱い説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

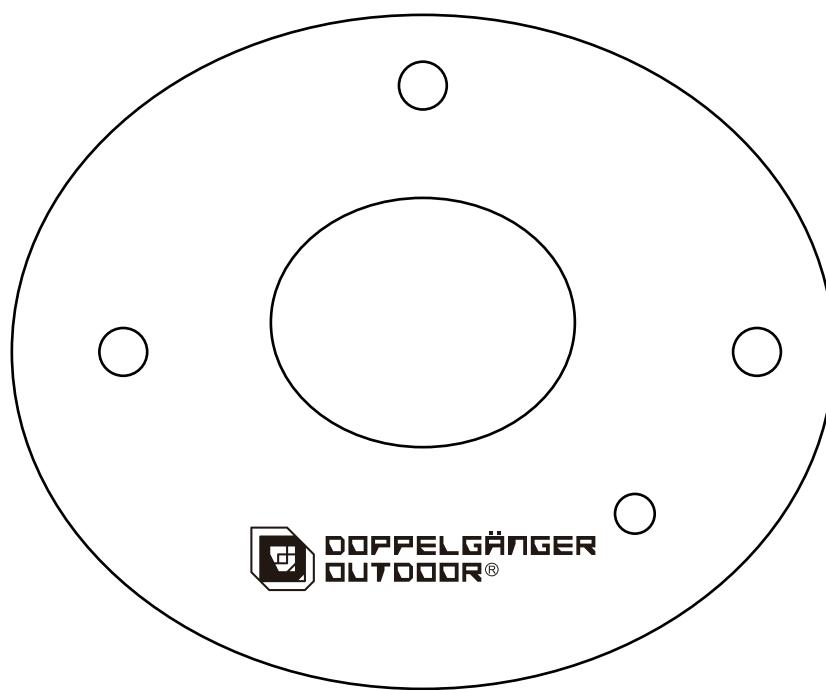

### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート	検索
---------------	----

<https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR	いいね!
----------------------	------

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



# ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）


使用者および他人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた注意事項を必ずお守りください。

## 【使用・安全上の注意事項】


- ・DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱うエレクトリック浮き輪は、遊具を目的として作られたものですので、本来の目的以外には使用しないでください。
- ・救命道具ではありませんので沖合いや岩場などでの使用はしないでください。
- ・競泳場やプール等、安全な所でご使用ください。
- ・ご使用前はライトケースの蓋がしっかりと閉じられていることを確認してください。  
故障の原因となります。
- ・LR44アルカリボタン電池、もしくはAG13アルカリボタン電池をご使用ください。他の乾電池では充分な機能、性能で動作しない場合があります。
- ・電池は+、-の方向を確認し、正しい向きで挿入してください。電池の液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- ・電池が液漏れしたり、異臭がする場合は、使用を中止してください。
- ・新旧、あるいは異種の乾電池を使用しないでください。
- ・電池の液が目に入った時は、目に障害を与える恐れがありますので、こすらずきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
- ・火災の恐れがあります。タバコ、たき火など火気の近くには設置しないでください。  
また火気を近付けたり接触させないでください。
- ・天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またそれが予測される時は使用しないでください。
- ・お子様のみの使用は非常に危険です。保護者の監督の下でご使用ください。
- ・本製品に破損など異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片など先の尖ったものと接触させないでください。
- ・分解したり、改造したりしないでください。
- ・使用後は完全に乾燥してから保管してください。
- ・炎天下に放置しないでください。
- ・長い期間汚れを放置しないでください。素材が劣化する原因となる場合があります。
- ・使用の有無に関わらず、電池は徐々に消費されます。
- ・長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
- ・廃棄の際は、各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。
- ・保管は火器や直射日光を避け、湿気が少なく、風通しの良い場所に保管してください。

【素材】PVC 【原産地】中国


## < 使用方法 >

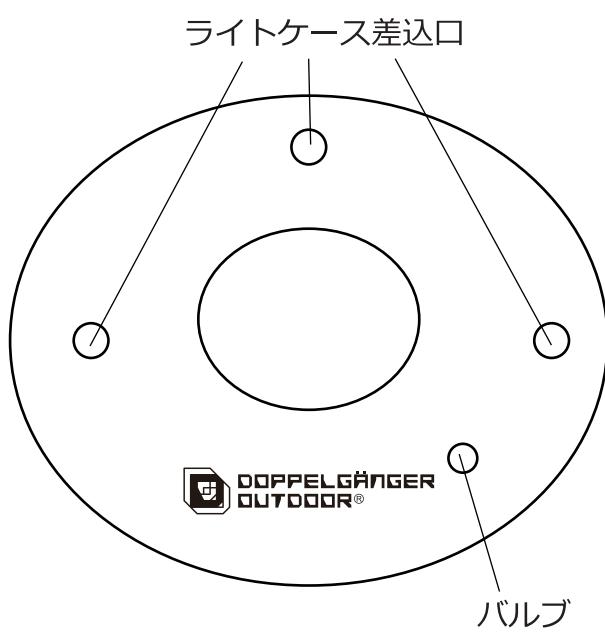


1. バルブから空気を注入します。
2. LED ライトのスイッチを点灯させます。
3. 電池の交換の際は空気を全て抜いてから、ライトケースを差込口から押し出してください。
4. ご使用の際は、ライトケースの蓋がしっかりと閉まっていることを確認してからご使用ください。

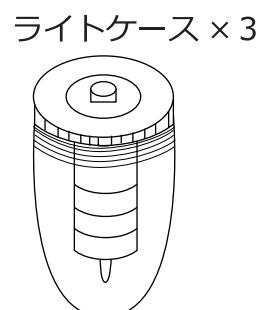


## < 電池交換方法 >

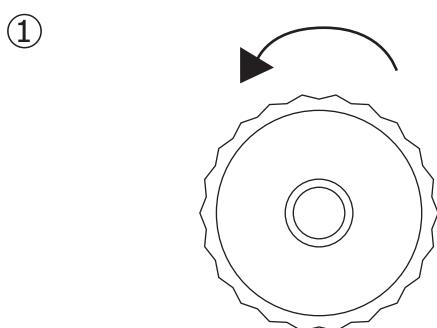

ライトケースを本体のライトケース  
差込口から押し出して抜き取り、  
蓋を矢印方向に回転させ蓋を開けます。

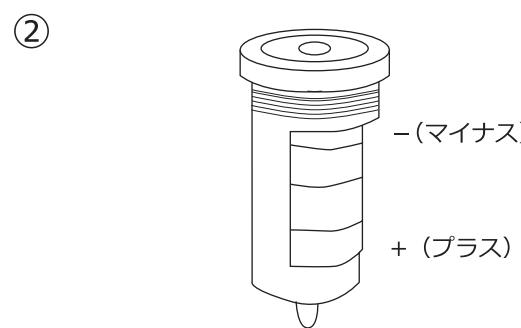

バッテリーを取出し、  
電池を交換します。  
使用電池：アルカリボタン電池 LR44/AG13

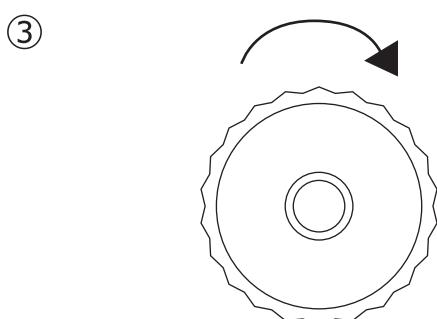

ライトケースの蓋を矢印方向に  
回転させ蓋を締めます。  
蓋が外側になるように、ライトケース  
差込口にライトケースを差し込みます。