



DOPPELGÄNGER  
OUTDOOR®

L20130709


## 取扱説明書 ほたるライトミニ

型番:L1-153/154

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後7日以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかご確認くださいますよう、お願ひいたします。

該当期間を過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

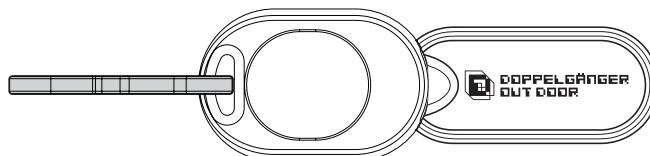

### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート 検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



# ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください）

## 【製品について】

- 至近距離でライトを直視しないでください。
- ヒトや動物にライトを向けないでください。
- 製品に異常を感じた場合には、ただちにご使用をお止めください。
- 小さなお子様のみでのご使用はお止めください。
- 本製品は絶対に口に入れないでください。小さな部品がありますので、誤飲や窒息の危険があります。
- 本製品は防滴仕様です。水中や強い雨の中など、長時間濡れる場所では使用・放置しないでください。
- 本製品を分解したり、改造しないでください。故障や破損の原因となります。
- 高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 電源の切り忘れにご注意ください。電池消耗の原因となります。
- 火気の近くや直射日光の当たる場所などに放置しないでください。
- お手入れの際は、アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

## 【電池について】

- 付属の電池は点検用です。使用する前に新しい電池に取り換えるか予備の電池をご準備の上ご使用ください。


※発熱・破裂・発火の原因となりますので、下記内容を必ず守ってご使用ください。

- 必ず、コイン形リチウム電池CR1220をご使用ください。
- 液漏れがある場合はただちに使用をお止めください。
- 使用しない時は、電池を外して保管してください。
- 廃棄や保管はテープなどで絶縁して行ってください。
- 充電・分解等はしないでください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。


※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。また、幼児の手の届かない場所に保管してください。

## 各部の名称および使い方

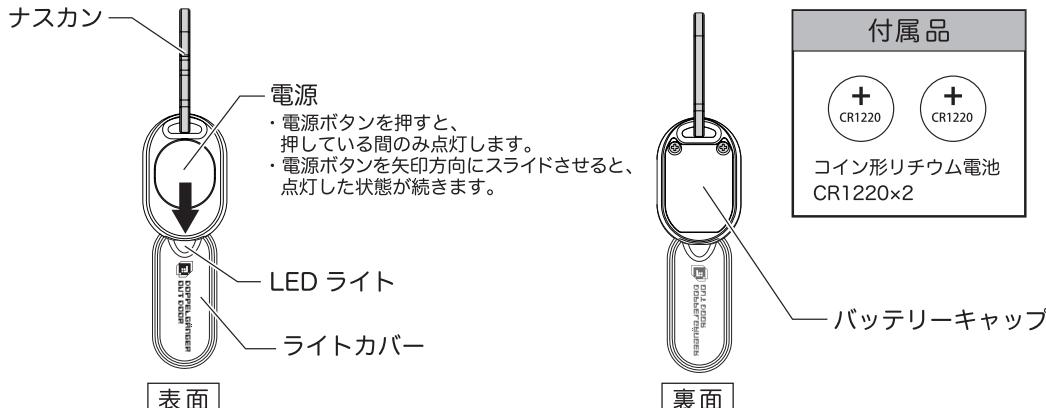

## ■電池の入れ替え方

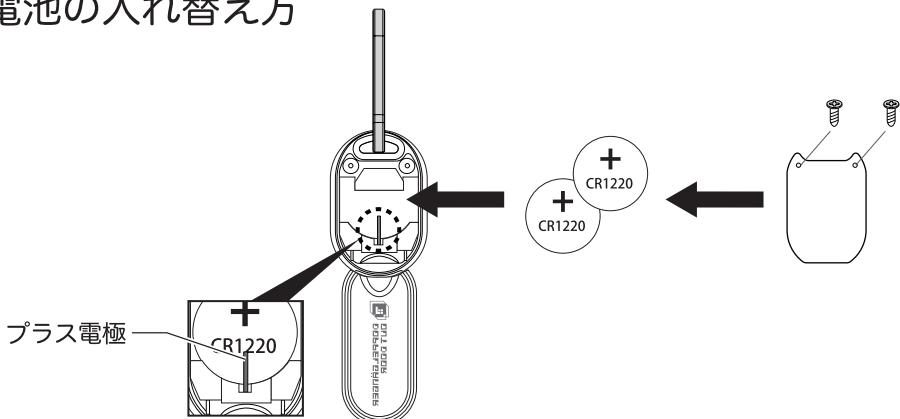

①プラスドライバーを使用し、バッテリーキャップのネジ 2箇所を外します。

②バッテリーキャップを開けます。

③電池 2 個を入れ替えます。

この時プラス電極が電池の上にくるように、電池を入れてください。

④バッテリーキャップを閉め、2 箇所のネジをプラスドライバーで締めます。

※ご購入時、電池（点検用）がセットされています。

※バッテリーキャップ以外は開けないでください。

※小さなお子様のみでの電池の入れ替えはお止めください。小さなネジや部品で構成されているため、誤飲や窒息などの危険があります。

## 連続点灯時間

連続点灯時間：最長 約 50 時間（点灯開始から電池が空になるまでの目安）

※上記の連続点灯時間は理論上の目安値であり、保証値ではございません。

ご使用の環境により誤差がございますので、あらかじめご了承ください。

※また、上記連続点灯時間には電池の出力が下がった状態（ライトの明るさが弱まった状態）を含みます。