



ポップアップ 2WAY LED ランタン 取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用いただけますようお願いいたします。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

- 水中や強い雨の中、長時間濡れる場所では使用しないでください。
- 高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
- 本体吊り下げ用のハンガーは強く引っ張らないでください。
- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 使用しない時には、乾電池を外して保管してください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

ご使用方法


1. 右図の矢印に従って電池カバー開け、電極の向きに合わせて単三アルカリ乾電池×3(別売)をセットしてください。

2. 本体を開閉する場合は、右図の矢印に従って上蓋を回転させてください。

3. 電源ボタンを長押しするとハイモードで点灯します。その後、電源ボタンを押すたびに、ローモードとハイモードをループします。電源ボタンを長押しすると、消灯します。

照射力の目安

モード	明るさ	点灯時間
ハイ	100 lm	25 h
ロー	25 lm	60 h

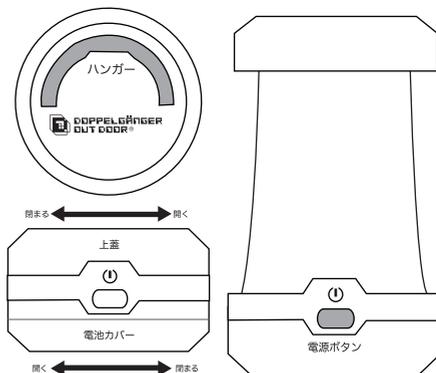

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2013 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.

Designed in Japan, Assembled in China

製品サポート・アンケート

製品につきましては細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたらご購入後一週間以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。ご購入後一週間を経過している場合は有償サポートとなる場合がございます。

※ 本製品は初期不良のみの対応となります。

※ 本製品に保証書は付属しません。

次のような場合は製品保証の対象外となります。

※ 製品を使用された場合。

※ 改造、分解、調整により生じた故障または損傷。

※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。

※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷。

※ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。

※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。

※ 中古品として購入された場合。

■ 製品サポートページ・部品販売

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

【PCサイト】

<http://www.doppelganger-sports.jp/>

■ 製品サポートお問い合わせ ※お問い合わせフォームをご利用ください。

【PCサイトお問い合わせフォーム】

http://www.be-s.co.jp/support/sp_form/top.html

【電子メール】 sp@be-s.co.jp

【TEL】 06-6732-4310（平日 9:00～17:00 土日祝休、盆休、年末年始休）

※ サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※ できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

>>> お問い合わせの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

【製品アンケート】

今後のより良い商品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。

抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。

【アンケートフォーム】

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東1丁目1番10号