

DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

折り紙レジャーシート 取扱説明書

型番：LE1-294

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※小さなお子様をご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。



製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱う折り紙レジャーシートは、地面に広げて敷くこと、またはキャンプ用品を持ち運ぶことを目的として作られたものですので、決してその他の用途には使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、本書に従って取り扱ってください。
- ご使用になる前に必ず本製品の劣化や表面にキズや亀裂がないか確認してください。異常のある場合は絶対に使用しないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

シート上では燃焼式のランタンやコンロ、ヒーター等の熱源やタバコ、ライターなどの裸火や炎は絶対に使用しないでください。火災のおそれがあります。

本製品のバック形状時の耐荷重は約15kgです。耐荷重以上の重量の荷物またはシート生地が破けるようなものを入れて持ち運ばないでください。破損や怪我のおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

人の迷惑になる場所や、危険な場所で使用しないでください。

直射日光が当たる場所、高温多湿な場所や屋外には放置、保管しないでください。商品の劣化、破損の原因となります。

やむを得ず濡れたまま撤収する場合は、なるべく早く乾燥するようにしてください。濡れたままの長時間の放置はカビや異臭、生地の劣化の原因となります。

常設用として使用しないでください。長時間日光に照らされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起こすおそれがあります。


分解したり、改造したりしないでください。

釘やくい、貝殻、ガラス片、金属片、木片など、とがったものとの接触は避けてください。

濡れた地面や水たまりの上で使用しないでください。本製品は素材上防水性能はございますが、完全防水ではございません。

- 使用後は湿った布で汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で十分に乾燥してから保管してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

各部の名称

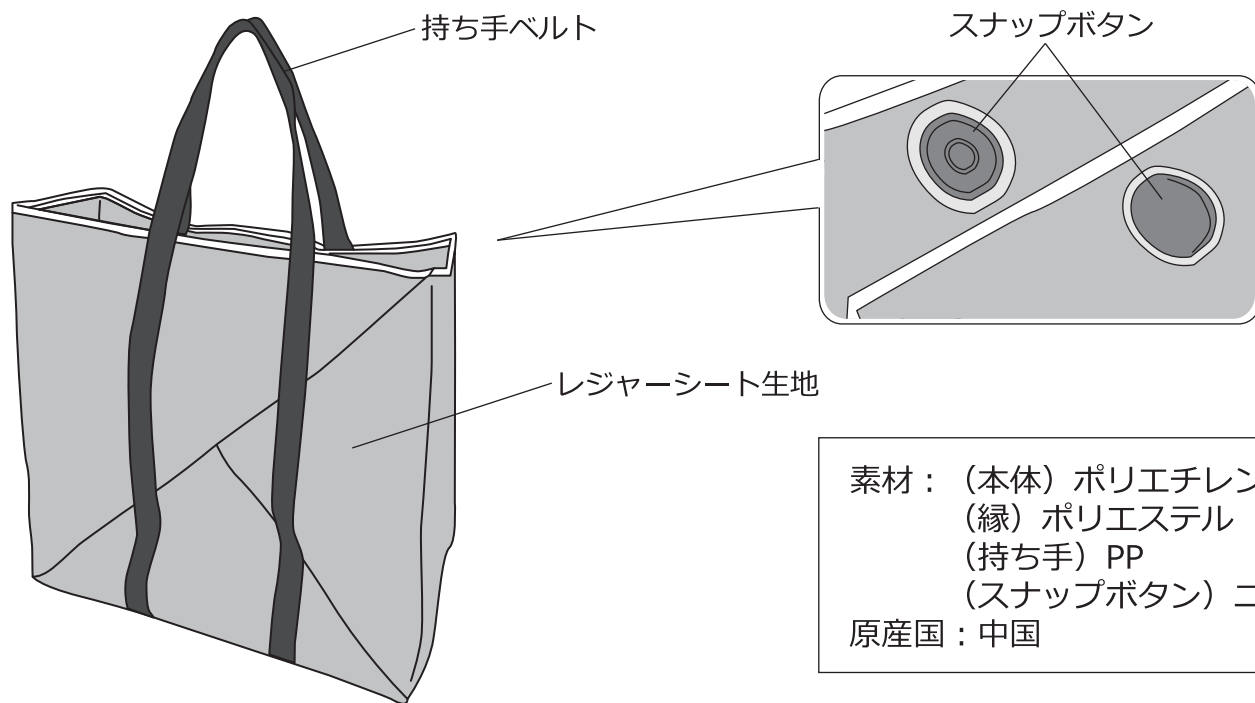


《折り方》

①持ち手ベルトが地面側を向くようにレジャーシートを地面に敷きます。



②レジャーシートの片面を起こします。

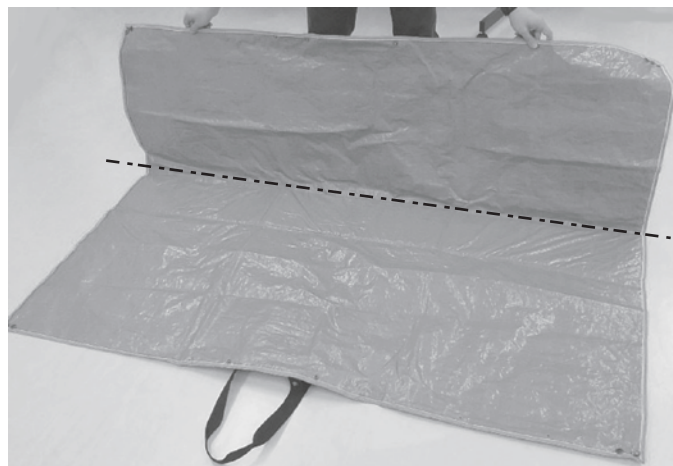

③下図に示した線に従い、両端に二等辺三角形をつくるように折りたたみます。



----- 山折り線
----- 谷折り線

※1人での組み立てが困難な場合は複数名で協力して折ってください。

④白色のボタン同士→緑色のボタン同士（または、赤色のボタン同士→黄色のボタン同士）の順番にスナップボタンを留め合わせます。



⑤ベルトの内側のスナップボタンをシート生地内側のスナップボタンを留め合わせます。

⑥ ②～⑤を反対の片面でも行います。



《広げ方》

《折り方》と逆の順序を行ってください。

※順序に従わず無理な力を加えると、スナップボタンが破損したり、生地が破けるおそれがあります。

《使用方法》

レジャーシートとしてご使用いただけます。

順序に従って折ることで、荷物を運ぶバッグとしてもご使用いただけます。

また、レジャーシート上の荷物を中央に寄せ、順序に従って折ることで、荷物をまとめて持ち運ぶことができます。

