



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

スノースライダー 取扱説明書


型番 : SR1-173

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

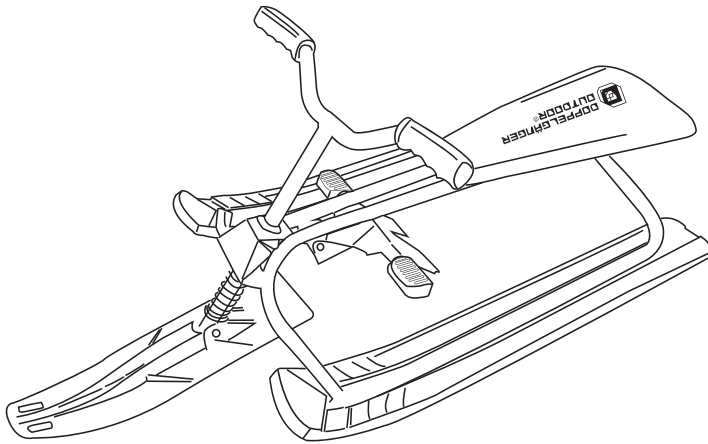

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください）

【警告表示の説明】

 警告	この表示のあるものは、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示のあるものは、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

警告

 禁止	本製品の最大耐荷重量は 80kg です。それ以上の重さの人は乗らないでください。 (耐荷重量は、測定値であり保証値ではありません。目安として予めご了承ください。)
 禁止	本製品の最低使用年齢は 7 才です。最低使用年齢以上でも、お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の元で組立・使用を行ってください。
 禁止	本製品は一人用雪上ソリです。複数人で乗らないでください。また走行時は必ず進行方向、前向きに乗ってください。
 禁止	ジャンプ、マニユアル、ウィリー走行など商品に負担のかかる使用をしないでください。 特にハンドル部分に負荷のかかる使用はしないでください。
 禁止	飲酒した状態で使用しないでください。
 禁止	危険な場所やスキー場内等、入場してはならない場所では使用しないでください。
 禁止	台風、大雨、強風など危険な状況下での使用はお止めください。 凹凸の激しい地形や場所で使用しないでください。
 強制指示	本製品使用時には必ず、ヘルメット、プロテクターを着用してください。

注意

 禁止	トーイングロープを使用する際は、絶対に人を乗せた状態で使用しないで下さい。
 禁止	長期間直射日光があたる場所で保管しないでください。ポリエチレンパーツが変色・劣化する恐れがあります。
 強制指示	ポリエチレンパーツは、無理が生じたり突起物（岩・木）などにぶつかった場合、破損する恐れがあります。製品ご使用前に割れないかご確認ください。


 強制指示	本製品はリアスキーを支えるメインフレーム側 3 カ所の溶接部分とメインフレーム 中間部分に負荷がかかるため、使用方法により溶接が剥離する恐れがあります。製品ご使用前に溶接に剥離がないかご確認ください。
 強制指示	組み立て時にフレームの間に指などを挟まないようにご注意ください。初めての時や慣れていない時は安全のため、手袋を着用して行ってください。
 強制指示	保管にあたっては、本製品を完全に乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

各部の名称、付属品

【スノースライダー本体】

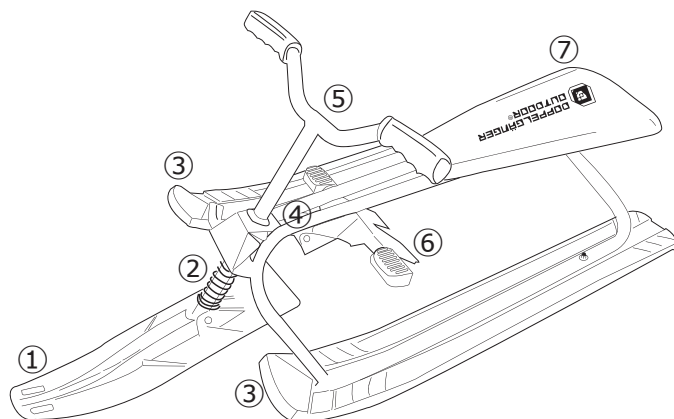

①	フロントスキー
②	スプリングクッション
③	リアスキー
④	メインフレーム
⑤	ハンドル
⑥	フットブレーキ
⑦	シート

【その他付属品】




⑧	フロントスキー固定ネジ x1
⑨	フロントスキー固定ナット x1
⑩	六角レンチ x1
⑪	レンチ x1

※⑪レンチは各部ナットのメンテナンス用です。

組立方法


①

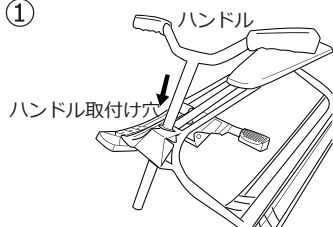

1. ハンドルをメインフレームハンドル取付け穴に差込み、スノースライダー本体を裏返します。


※スノースライダー本体を裏返し、地面でハンドルを固定することで、フロントスキーの取付けがスムーズになります。

②【裏返した状態】

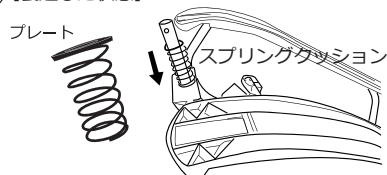


2. スプリングクッションをハンドル先端パイプに通します。この時、スプリングクッションは左図②の向き「プレート」が上側に来るよう通してください。

③【裏返した状態】

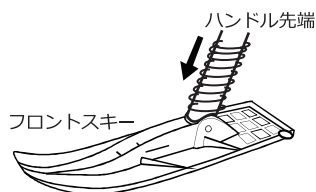


3. ハンドル先端をフロントスキーに差込みます。

④【裏返した状態】

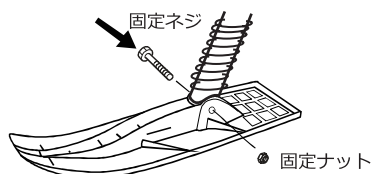


4. フロントスキー固定ネジで、ハンドルとフロントスキーを連結し、フロントスキー固定ナットで固定します。

⑤

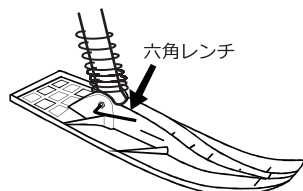

5. 付属の六角レンチで緩み無く確実に固定します。

⑥

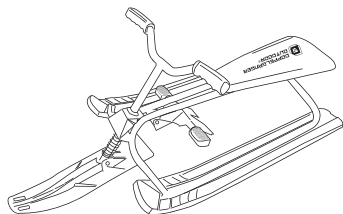

6. 最後にスノースライダー本体を表変えし、その他パーツに緩みが無いことを確認し、安全を確保してご使用ください。

製品サポート

製品につきましては細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたらご購入後 7 日間以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。取扱説明書に基づく正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い保証修理、交換、補修部品のお届けをいたします。

1. 保証対象

(1) ドッペルガンガーアウトドアスノースライダー SR1-173 のみ対象といたします。

(2) 保証期間はご購入の日もしくは商品到着日から 7 日間以内です。

※使用後のボードの亀裂や破損、ネジの締め過ぎによるソール部分の突起、ウレタン製品（シート、ブッシュ）の劣化や破損は全て「保証適用外」となります。

2. 保証範囲

(1) 保証適用商品はスノースライダー本体及び付属品となります。

3. 保証適用外

(1) 使用者の使い方により本体フレームに歪みや破損が生じた場合。

(2) 使用前の不備が起因で本体フレームに歪みや破損が生じた場合。

(3) 移動中の不備や事故などで本体フレームに歪みや破損が生じた場合。

(4) 使用者自身の意図で改造をおこない本体フレームに歪みや破損が生じた場合。

(5) 火・熱など外的要因により本体フレームに歪みや破損が生じた場合。

(6) 地震・落雷・火災・水害・塩害・ガス害その他天災地変あるいは外部的要因により破損が生じた場合。

(7) 使用後の取付けパーツやシートに使われるウレタン製品の劣化や摩耗が生じた場合。

(8) その他、誤った使用をおこない本体フレームに歪みや破損が生じた場合。または、ご使用上の注意に記載した誤った使用方法などにより、製品に損傷が生じたり、使用者本人の負傷や本人以外を巻き込んだ事故をおこした場合。

4. 保証方法

(1) 保証範囲を満たす物に限り、修理不可能な場合・・・部品交換もしくは新品交換

(2) 修理可能、不可能の判断は弊社にて判断いたしますので、あらかじめご了承ください。

5. 保証請求の手続き

(1) 保証請求は商品購入後 7 日間以内にご請求下さい。

7 日間を過ぎた場合、保証いたしませんのであらかじめご了承ください。

(2) 商品に歪みや破損などが見つかった場合、必ず使用前にご連絡下さい。

製品サポート

■ 製品サポートページ・部品販売

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

【P Cサイト】

<http://www.doppelganger-sports.jp/>

ビーズ 製品サポート

検 索



■ 製品サポートお問い合わせ ※お問い合わせフォームをご利用ください。

【P Cサイトお問い合わせフォーム】

http://www.be-s.co.jp/support/sp_form/top.html

【電子メール】 sp@be-s.co.jp

【TEL】 06-6732-4310（平日 9:00 ～ 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休）

※ サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※ できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

>>> お問い合わせの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

※納品書、領収書、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2014 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.
Made in China