



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

ウルトラライト リラックステント 取扱説明書

型番：T2-165

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上で使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後 7 日間以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれたご警告、注意事項を必ずお守りください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。	
本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。	
台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。	

 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。	
自転車や自動二輪車に本製品を結ばないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。	
各ポール・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。	
組み立て時や折たたみ時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。	
保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。	
ポールをハトメ（鳩目）に固定するときは、指先などを挟まないようにご注意ください。 保護手袋、作業手袋をご使用ください。	

ペグにて本製品を固定してください。
ポールを折り畳むときは、真ん中より左右交互に折り畳んでください。端から折り畳むとポール内のコードの破損の原因となります。
釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。
本製品を次のような場所で保管しないでください。 ・ 直射日光に当たる場所 ・ 高温になる場所 ・ 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所） ・ 湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所 ・ ホコリが多い場所
本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。


※その他

■雨量によっては、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

■製品の箱は保証をお受けになる際に必要となる場合がございますので、初期不良が無いことをご確認いただいた上で処分してください。

各部の名称及び、付属品

【テント本体】

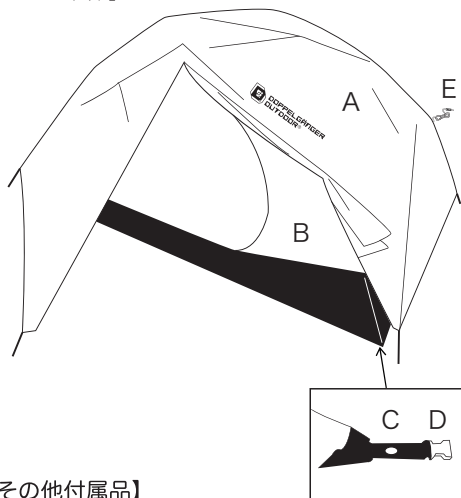

A	フライシート
B	インナーテント
C	ハトメ
D	バックル
E	ストームロープ (フライシートに付属)
F	メインポール × 2本
G	センターポール
H	ペグ

【その他付属品】

F. メインポール × 2本



G. センターポール




H. ペグ




設営方法

①

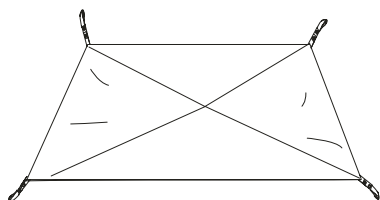


① インナーテントをキャリーバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損することがありますのでご注意ください。

②

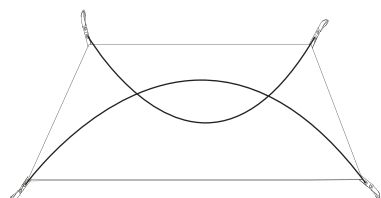


② インナーテント四隅のハトメにメインポール先端を差込み、左図のようにメインポールを取付けます。

③

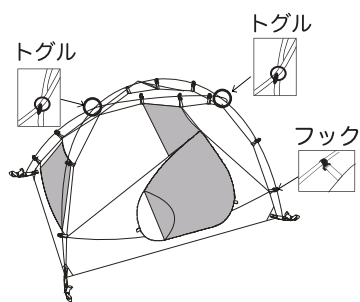


③インナーテントに付属のフックで、インナーテントとメインポールを固定します。この時、メインポールが交差する2ヶ所（左図○部分）は、インナーテントに付属のトグルで固定します。

④

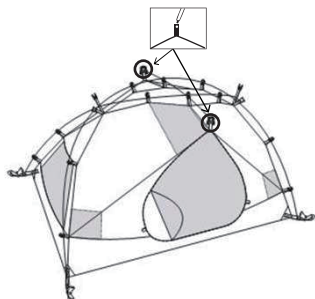

④センターポールを取付けます。インナーテント入口頂点部のハトメ2ヶ所に、センターポール先端を差込み固定します。

⑤

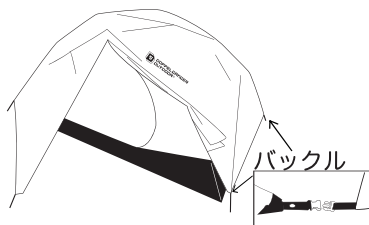

⑤フライシートをインナーテントに掛け、フライシート4隅とインナーテント4隅をバックルで固定します。

⑥



⑥最後にインナーテント4隅をペグで固定し、フライシートの入り口を閉じて左図○部分にペグを打ち込み完成です。ストームロープは、天候など使用状況により適宜ご使用ください。


撤収方法

①




①撤収前に本製品を日に当て、よく乾燥させてください。気象条件等により乾燥できない場合は帰宅後、速やかに乾燥させてください。

②

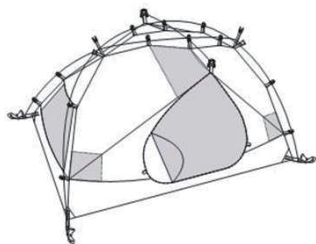


②使用した全てのペグを取外し、フライシートをインナーテントから取外します。

③

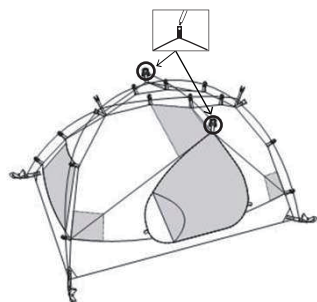


③センターポールをインナーテントから取外します。

④

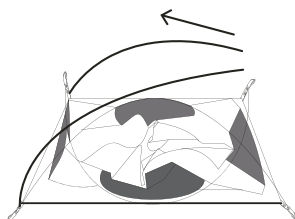

④メインポール 2 本をインナーテントから取外します。
センターポール、メインポール 2 本を折りたたみ、まとめてポール収納袋に収納します。

⑤

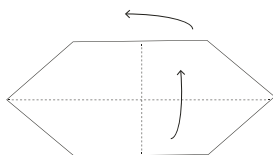

⑤インナーテントとフライシートを折りたたみます。

⑥



⑥インナーテントとフライシートを重ね、ポール収納袋を中心に丸めます。最後にキャリーバッグにテント本体とその他付属品を入れて収納完了です。