



**DOPPELGÄNGER**  
**OUTDOOR**®

## ほしづらテント 取扱説明書

型番：T2-254


本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### ※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

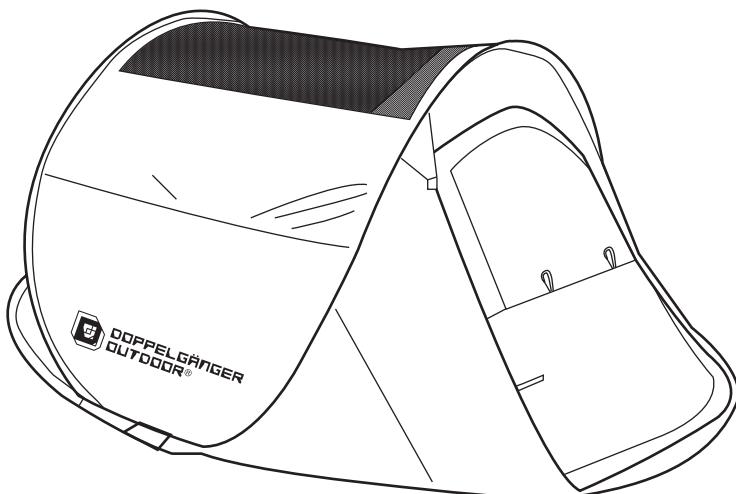

### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント！】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中！】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



# ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

## 【安全にお使いいただくために】

- ・本製品は、日よけ用、着替え用、休憩用として仮に設置することを目的として作られたものですので、決して常設にしたり強風や大雨、雪時には使用しないでください。
- ・テント・タープを取扱いの際は足元に落としたり、広げたり、たたんだりする際に手や指を挟んだりして、ケガをする恐れがあります。作業の際は製品をしっかり持ち、手や指を挟まないでください。
- ・テント・タープ組立時は無理をせず、組立ににくい場合は少し角度を変えて無理なく組立てください。移動の時や設置の時は、引きずらず持ち上げてください。ポールに疵がついたり、生地がすり切れたり、穴があいたりする原因になります。
- ・テント・タープを組み立てる前には、部材に破損個所や欠損箇所がないかよく点検し、あつた場合にはご使用にならないでください。
- ・各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- ・解体・撤去の際には、記載の順序で必ず行い、手や指を挟まないでください。

 <b>警告</b>	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
	火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近付けたり接触させないでください。
	感電する恐れがあります。電線の近くには設置しないでください。
	天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測される時は使用しないでください



## 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。

各ポール・ジョイント・生地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。

組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

製品本体の設置場所は、周囲から物が落下する恐れのない場所を選んで設置してください。

製品本体を組み立てる際は、平らな所を選び製品本体が水平になるように設置してください。

組立、撤収の作業の際には、周囲の人や器物にあたらないように確認してください。

テント生地に弛みがなく、ピンと張った状態にしてご使用下さい。

ポールには絶対に登らないで下さい。破損損傷の恐れがあります。

ポールにぶら下がったり、物を吊ったりなどして荷重をかけないでください。

雨天時には使用しないでください。

釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

設営時にポールが勢い良く広がります。周囲に十分注意して設営を行ってください。

### 【メンテナンスについて】

- ・ 使用後には汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・ 保管は、直接日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管してください。

### 【廃棄について】


本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

### 【素材・原材料】

生地：ポリエステル ポール：グラスファイバー


# 各部の名称及び、付属品

## 【テント本体】

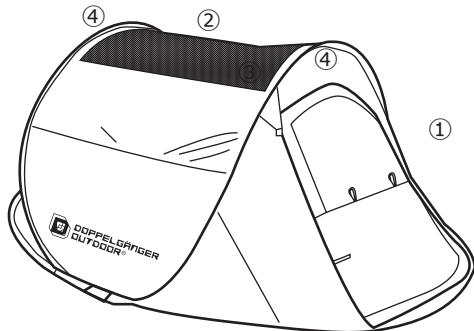

①	入口部
②	メッシュ天井
③	インナーフラップ
④	トップシート取り付けベルクロ

## 【その他付属品】

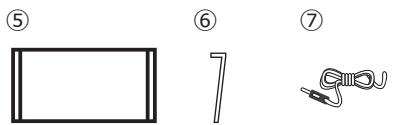

⑤	トップシート
⑥	ペグ
⑦	ストームロープ
⑧	キャリーバッグ

## 設営方法

1. テント本体をキャリーバックから取り出します。

2. ポールの張力でテントが自然に広がります。

3. テントを広げて形を整えます。


4. 場合によってペグ・ストームロープをご使用ください。

①



5. 左図①のようにテント内側のインナーフラップを開けることでメッシュ天井（左図黒枠部分）のテントとして空を見ながら休憩することができます。

②

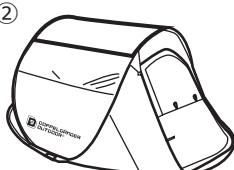

6. 左図②のようにインナーフラップを閉じ、テント外側にトップシートを取り付けることで天井をふさぎ、仮眠に使用することができます。（雨天での使用はしないでください。）

# 撤収方法

①




1. 使用した全てのペグ、ストームロープ、トップシートを取外します。  
その後、水分や汚れを落としてください。

②



2. テント本体のポールを 2 本ずつまとめるようにたたみます。

③

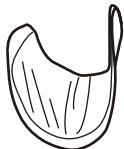


3. たたんだテントから空気を抜きます。

④



4. テントの底面部を固定し、入口部を手前に折り曲げます。

⑤

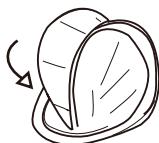


5. 折り曲げた入口部を、固定したテントの底面部側まで曲げます。

⑥



6. 5 の状態から左右のポールを内側に倒し、テントを円形に整えます。

⑦

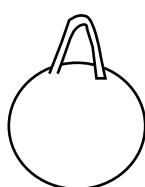

7. 付属品とともにテントを収納袋に収納してください。

