



DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

ワンタッチテント 取扱説明書

型番：T2-49

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上で使用いただけますようお願いいたします。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。



商品到着後一週間以内に梱包内容をご確認、設営の上、不具合などが無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

■ <http://www.doppelganger-sports.jp/>

※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

【警告表示の説明】

 警告	この表示のあるものは、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示のあるものは、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

警告

 禁止	火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。
 禁止	本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
 禁止	台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。

注意

 強制指示	お子様だけの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
 禁止	自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。

 <small>禁止</small>	<p>各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。</p>
 <small>禁止</small>	<p>組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p>保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。特にグラウンドシートの湿気にはご注意ください。</p>
 <small>強制指示</small>	<p>必要に応じて、ペグにて本製品を固定してください。</p>
 <small>禁止</small>	<p>釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。</p>
 <small>禁止</small>	<p>本製品を次のような場所で保管しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 直射日光に当たる場所 ・ 高温になる場所 ・ 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所） ・ 湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所 ・ ホコリが多い場所
 <small>強制指示</small>	<p>本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。</p>

※その他

雨量によっては、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

各部の名称及び、付属品

①



①	テント本体
②	テント入口
③	ジョイント
④	フロントポール
⑤	ペグ 8本

その他付属品



設営方法

①



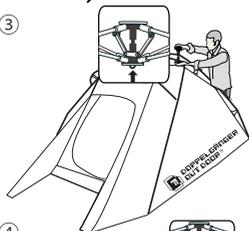
1. テント本体をキャリングバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損することがありますのでご注意ください。折り畳み傘の骨組みを伸ばす要領で、テントのポール4本を伸ばし、生地を広げます。

②



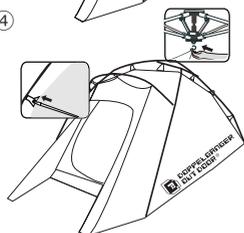
2. テント骨組中心のジョイントを持ち上げます。ジョイント上部と下部を左右の手に持ち、ジョイントを挟み込むようにしてください。このとき、布地がポールやジョイントに絡まったり、挟まったりしていないことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状態で無理に組み立てると、布地やポールの破損の原因となります。

③



3. 左図③のように、ジョイント上下が隙間なく結合するまでジョイント下部を押し上げます。ジョイントが完全に接合されると、テントポール・骨組が自動的にせり上がります。

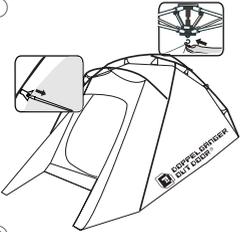
④

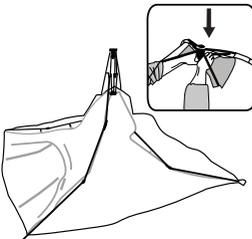


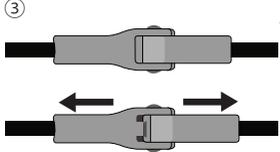
4. 最後にテント入口の形状を固定します。フロントポールをテント入口左右にあるグルメット(丸い穴)に差し込み、テント入口上部にあるフックに引っ掛けます。その後、テント骨組中心のジョイント部にあるフックホールに、テント上部にあるフックを引っ掛けます。これで本体の組み立ては完了です。

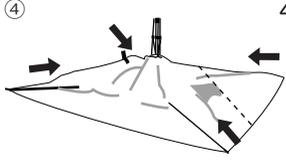
※付属のペグは、状況に応じてご利用ください。

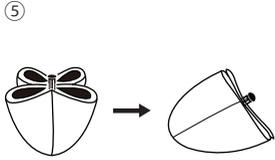
撤収方法

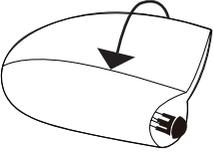
- ① 

1. テントを乾燥させてください。可能であれば無風の時に、テントをひっくり返し、底部を太陽に当ててください。その後、フロントポール、テント骨組中心のジョイント部からフックを取り外します。
※ペグを使用した際は必ず収納する前に全て取り外してください。
- ② 

2. テント本体をたたみます。左図②のように、ジョイント下部のフレームを両手で握り、下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。
- ③ 

3. 本体四隅からポールを折り曲げます。ポール関節部にはロック機構があります。伸ばすように少し引っ張るとロックが外れます。
- ④ 

4. 各ポールのロック機構を全て外した後、テント骨組中心のジョイント部を立てたまま、各ポールを集めます。
- ⑤ 

5. 折りたたんだテントを安定した地面へ置き、各ポールをジョイント部に密着させます。
- ⑥ 

6. 最後にジョイント部を中心にテントを丸め、収納袋に収納します。