



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

T28420130819

ウルトラライト ワンタッチテント 取扱説明書


型番：T2-84

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上で使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後一週間以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

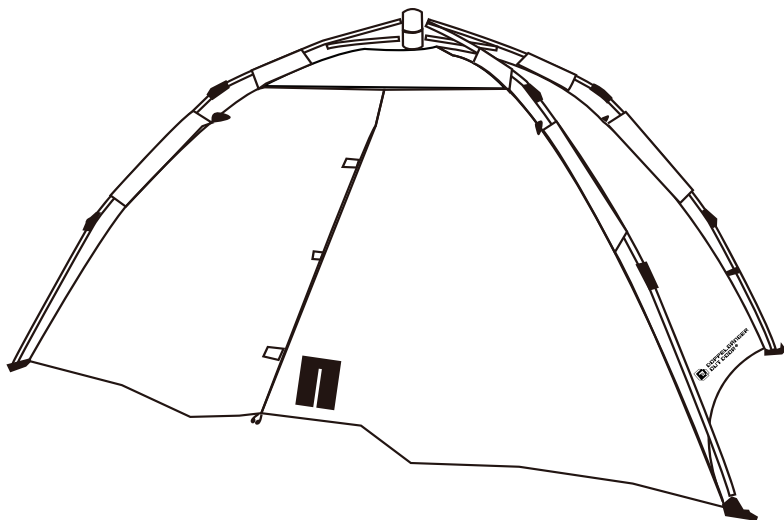

製品アンケート実施中

【毎月抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれたご警告注意事項を必ずお守りください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。	
本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。	
台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。	

 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。	
自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。	
各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。	
組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。	
保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。	
ペグにて本製品を固定してください。	
釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。	

本製品を次のような場所で保管しないでください。


- ・ 直射日光に当たる場所
- ・ 高温になる場所
- ・ 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所）
- ・ 湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所
- ・ ホコリが多い場所

本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

※その他

雨天時の場合、雨量、時間、風の有無などによって、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

各部の名称及び、付属品

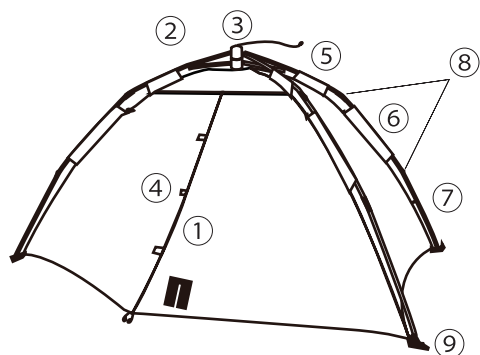

①	テント入り口
②	設営用ロープ
③	ジョイント部
④	反射テープ
⑤	上部ポール
⑥	中部ポール
⑦	下部ポール
⑧	ポール関節部
⑨	ポール先端
⑩	ストームロープ
⑪	ペグ


その他付属品




設営方法



1 テント本体をキャリングバッグから取り出し、安定した地面へ置きま
す。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩
擦によりテント生地が破損することがありますのでご注意ください。ア
ンダーシートの併用をおすすめします。折り畳み傘の骨組みを伸ばす要
領で、テントのポール 4 本を伸ばし、生地を広げます。

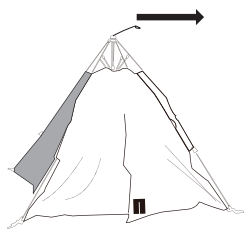

2 テント骨組中心のジョイントをできるだけ高く持ち上げ、入口側に立
ちます。ジョイント上部から出ている設営用ロープを手に持ち、引き
出します。ロープを引くと同時に、テントポール・骨組がせり上がります。
このとき、布地がポールやジョイントに絡まったり、挟まったりしてい
ないことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状態で
無理に組み立てると、布地やポールの破損の原因となります。

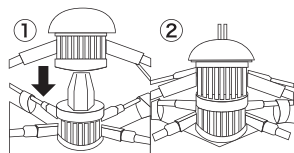


3 左上図①→②の順に、ジョイント上下が隙間なく結合するまでロープ
を引き上げます。

4 これで本体の組み立ては完了です。吊り下げ式のインナーテントは、
内部で開いております。状況に応じて付属のペグ、ストームロープも
ご利用ください。雨天時は必ず、入口部分をペグで前に張り出してくだ
さい。


撤収方法

1 テントを乾燥させます。無風の時に可能であれば、テントをひっくり返し、底部を太陽に当ててください。

2 ベルクロテープ（マジックテープ）は全て止めてください。ジッパーは各々 20cm 以上開けてください。テント内の空気の出出口になります。

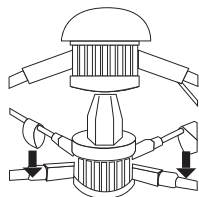


3 全てのペグ、ストームロープを外します。
テント本体をたたみます。下部ジョイントのフレーム（赤色の「PUSH DOWN」と書かれたタグが付いています）を両手で握り下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。

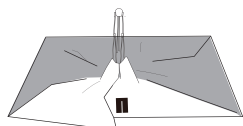


4 ジョイント部を立てたまま、本体四隅からポールを折り曲げます。ポール関節部にはロック機構があります。伸ばすように少し引っ張るとロックが外れます。


⚠ 注意 下部ポールを折り畳むときは中部ポールに重ねずに、左図のようにならずしてください。重ねると、ポール先端部がポール関節部の間に入り、中部ポール関節を折り曲げることが難しくなります。

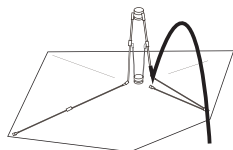

5 ジョイントを奥のポール①に倒し、角②を角③に重ねて二つ折りにします。ジョイントを倒すときなど布地が引っ掛かったり突っ張ったりする時がありますが、無理に折り曲げず、布地を少し持ち上げるようにすると、引っ掛かりがとれます。

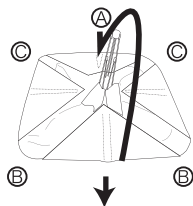

6 点線部分で谷折にし、左下図のように逆三角形にします。このとき、左右のフレームは中央のジョイント部に重ねずに、両脇に平行に並べます。



7 左角を右側に折り、ジョイントを中心に左から右に丸めます。

