



# DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

## 2 ルームワンタッチテント 取扱説明書

型番：T3-159

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。



### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



## ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれたご警告注意事項を必ずお守りください。

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>警告</b> | 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| 火気に近づけないでください。また、シェード内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。                  |                                 |
| 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。                                         |                                 |
| 台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。<br>河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。                         |                                 |

|                                                                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。 |
| お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。                                                 |                                           |
| 自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。<br>風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。                     |                                           |
| 各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。                                                    |                                           |
| 組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。                                              |                                           |
| 保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。特にグランドシートの湿気にはご注意ください。                                   |                                           |
| 設営後はペグにて本製品を固定してください。                                                                       |                                           |
| テント組み立て時にジョイント部に手を挟まないようにご注意ください。                                                           |                                           |
| 釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。                                                 |                                           |

本製品を次のような場所で保管しないでください。


- 直射日光に当たる場所
- 高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所）
- 湿度が高い場所。海辺など塩気が多い場所
- ホコリが多い場所

本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

## ※その他

雨天時の場合、雨量、時間、風の有無などによって、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

## 各部の名称及び、付属品

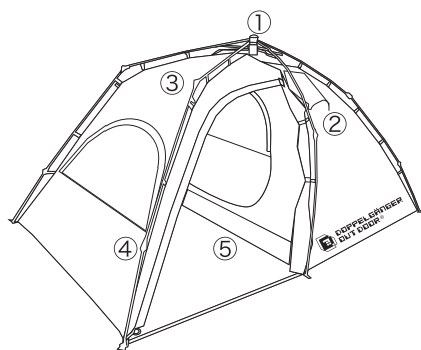


|   |          |
|---|----------|
| ① | ジョイント部   |
| ② | ベンチレーター  |
| ③ | ポール      |
| ④ | ポールロック機構 |
| ⑤ | テント入口部   |
| ⑥ | ペグ       |
| ⑦ | ストームロープ  |

その他付属品 ⑥ ⑦


# 設営方法

①

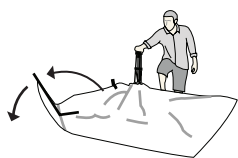

1. テント本体をキャリーバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。  
テント入口部のジッパーを開き、折り畳み傘の骨組みを伸ばす要領で、  
テント本体のすべてのポールを伸ばし、生地を広げます。  
※コンクリートなどの硬い地面の上に置くと、地面との摩擦により生地  
が破損することがありますのでご注意ください。

②

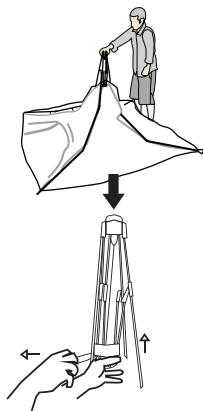

2. テント本体骨組中心のジョイント部を持ち上げます。  
ジョイント下部から出ているロープを手に持ち、ロープを引き出します。  
※ロープを引くのと同時にジョイント下部を上には押し上げることでス  
ムーズに設営ができます。  
※このとき、布地がポールやジョイント部に絡まったり、挟まったりし  
ていないことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状  
態で無理に組み立てると、布地やポールの破損の原因となります。

③



3. ジョイント部上下が隙間なく結合するまでロープを引き出します。
4. テントの形を整えペグでテントを地面に固定してください。


# 撤収方法

①




1. テントを乾燥させてください。使用場所での乾燥ができない場合は、帰宅後すみやかに乾燥させてください。

②

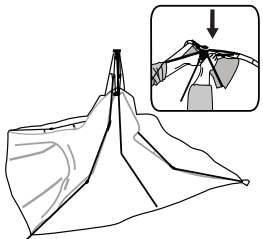


2. テント本体をたたみます。ジョイント下部のフレームを両手で握り、下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。

③

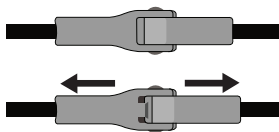


3. ポールを折り曲げます。  
ポール関節部のロック機構を全て外します。ポールを伸ばすように引っ張ることでロック機構を外すことができます。

④

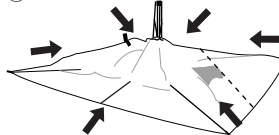


4. テント骨組中心のジョイント部を立てたまま、すべてのポールをジョイント部周辺へ集め、折りたたみます。

⑤



5. 折りたたんだテントを安定した地面へ置き、各ポールをジョイント部に密着させます。

⑥

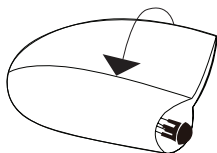

6. 最後にジョイント部を中心にテントを丸め、収納袋に収納します。