



DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

ワンタッチテント 取扱説明書

型番：T3-30

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上でご使用いただけますようお願いいたします。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。



商品到着後一週間以内に梱包内容をご確認、設営の上、不具合などが無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

T30120110729

ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

【警告表示の説明】

 警告	この表示のあるものは、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示のあるものは、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

 警告	
 禁止	火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。
 禁止	本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
 禁止	台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。

 注意	
 強制指示	お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
 禁止	自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。
 禁止	各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。
 禁止	組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
 禁止	保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。特にグランドシートの湿気にはご注意ください。
 強制指示	必要に応じて、ペグにて本製品を固定してください。
 禁止	釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。


 禁止	本製品を次のような場所で保管しないでください。 ・ 直射日光に当たる場所 ・ 高温になる場所 ・ 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所） ・ 湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所 ・ ホコリが多い場所
 強制指示	本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

※その他



雨量によっては、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

各部の名称及び、付属品

テントを上から見た図です。

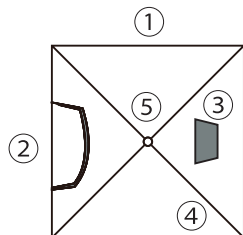

その他付属品

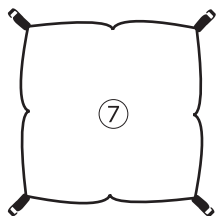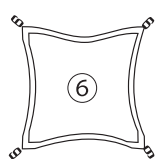




テント

1	テント本体
2	入口
3	ベンチレーター（窓）
4	ポール（フレーム）
5	ジョイント部

その他付属品

6	ランタンメッシュシート（室内用）
7	トップシート
8	ペグ 8本
9	ストームロープ 4本
10	キャリングバッグ 1個
11	取扱説明書（本書） 1冊

設営方法

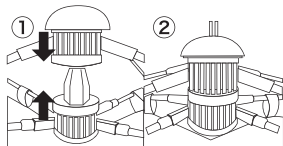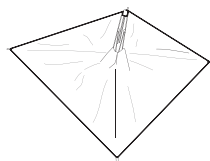


1 テント本体をキャリングバッグから取り出し、安定した地面へ置きま
す。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩
擦によりテント生地が破損することがありますのでご注意ください。ア
ンダーシートの併用をおすすめします。折り畳み傘の骨組みを伸ばす要
領で、テントのポール4本を伸ばし、生地を広げます。

2 テント骨組中心のジョイントををできるだけ高く持ち上げ、ジョイント
上部から出ているロープ2本を左右の手に持ち、ロープを引きしま
す。ロープを引くと同時に、テントポール・骨組がせり上がります。こ
のとき、布地がポールやジョイントに絡まったり、挟まったりしていな
いことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状態で無
理に組み立てると、布地やポールの破損の原因となります。



3 左上図①→②の順に、ジョイント上下が隙間なく結合するまでロープ
を引き出します。

4 本製品のトップは通気性確保のために、一部メッシュを採用していま
す。気候に合わせて付属のトップシートをご使用ください。トップシー
トで、メッシュ部分を覆うことができます。トップシートにはフックが
付いており、ポールに取り付けられたベルト部へ、トップシートのフ
ックを掛けて取り付けます。



5 ランタンメッシュシートの四隅のフックをテント室内天井のループへ掛けて取り付けます。(4ヵ所)。電気式ランタンや小物の収納にお使いください。


6 状況に合わせて、付属のペグをご使用ください。本体フレーム先端部のループにペグを通す他、付属のストームロープの片方をテントに結び、もう片方をペグに掛け地面に固定することも出来ます。

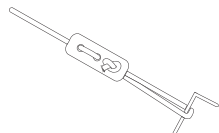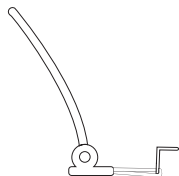

撤収方法

1 撤収前に本製品を太陽に当てよく乾燥させてください。キャンプサイトでの乾燥ができない場合は、帰宅後すみやかに乾燥させてください。


2 ベルクロテープ（マジックテープ）は全て止めてください。ジッパーは各々 20cm 以上開けてください。テント内の空気の出口になります。

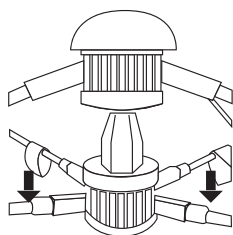

3 全てのペグ、ストームロープ、トップシートとランタンメッシュシートを外し、折りたたみます。


※ランタンメッシュシートを外さずにテントをたたむと、下部ジョイントがランタンメッシュシートに当たり、破損の原因となります。


4 テント本体をたたみます。下部ジョイントの明灰色フレーム（赤色の「PUSH DOWN」と書かれたタグが付いています）を両手で握り下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。

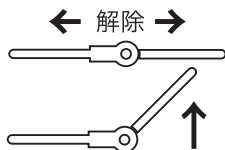

5 ジョイント部を立てたまま、本体四隅からポールを折り曲げます。ポールのヒンジにはロック機構があります。伸ばすように少し引っ張るとロックが外れます。

※ジョイント部を立てずに倒した状態で、ポールを折り曲げると、ポールのヒンジがよじれ、破損の原因となります。

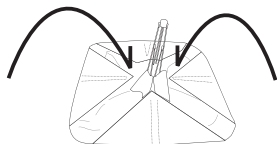


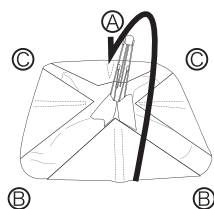

6 ジョイントを奥のポール①に重ねるように倒し、角②を角③に重ねて二つ折りにします。ジョイントを倒するときなどグランドシートが引っ掛かったり突っ張ったりする時がありますが、無理に折り曲げず、グランドシートを少し持ち上げるようにすると、引っ掛かりがとれます。



7 点線部分で谷折にし、図 14 のように逆三角形にします。このとき、左右のフレームは中央のジョイント部に重ねずに、両脇に平行に並べます。

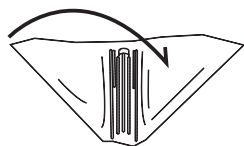

8 左角を右側に折り、ジョイントを中心に左から右に丸めます。折りたんだトップシートを本体の内側にはさみ、キャリングバッグに収めます。

