



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

コネクタブル ワンタッチテント 取扱説明書


型番 : T5-206

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

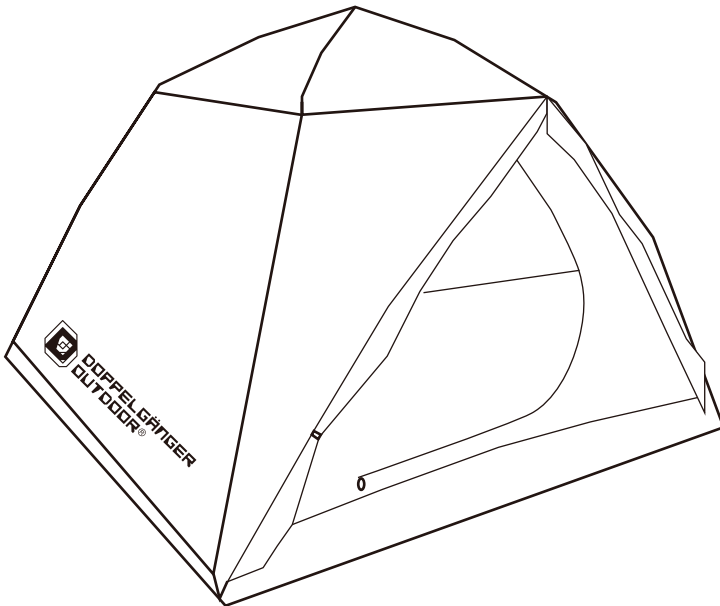

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告、注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱うテント・タープは、日よけ、小雨よけ用として仮に設けることを目的として作られたものですので、決して常設にしたり強風や大雨、雪時には使用しないでください。
- テント・タープを取扱いの際は足元に落としたり、広げたり、たたんだりする際に手や指を挟んだりして、ケガをする恐れがあります。作業の際は製品をしっかり持ち、手や指を挟まないようにしてください。
- テント・タープ組立時は無理をせず、組立にくい場合は少し角度を変えて無理なく組立ててください。移動の時や設置の時は、引きずらず持ち上げてください。ポールに疵がついたり、生地がすり切れたり、穴があいたりする原因になります。
- テント・タープを組み立てる前には、部材に破損箇所や欠損箇所がないかよく点検し、あった場合にはご使用にならないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないでください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 製造者の許可なくして改造をしないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近付けたり接触させないでください。

感電する恐れがあります。電線の近くには設置しないでください。

天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測される時は使用しないでください。テントが転倒し、人身事故の恐れがあります。

 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
	お子様だけの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
	各ポール・ジョイント・生地には圧力がかかるような状況下での使用はお止めください。
	組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
	製品本体の設置場所は、周囲から物が落下する恐れのない場所を選んで設置してください。
	製品本体を組み立てる際は、平らな所を選び製品本体が水平になるように設置してください。
	組立、撤収の作業の際には、周囲の人や器物にあたらないように確認して下さい。
	テント生地に弛みがなく、ピンと張った状態にしてご使用下さい。弛みがあると雨が溜まり、テントに破損または、人身にケガをする恐れがあります。
	ポールには絶対に登らないで下さい。破損損傷の恐れがあります。
	ポールにぶら下がったり、物を吊ったりなどして荷重をかけないでください。
	ペグにて本製品を固定してください。
	釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

【メンテナンスについて】

- 使用後には汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- 保管は、直接日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管してください。

【その他】

雨天時の場合、雨量、時間、風の有無などによって、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、タープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

【廃棄について】


本製品を廃棄の際は各地地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

【素材・原材料】

生地：ポリエステル フレーム：グラスファイバー

各部の名称及び、付属品

【テント本体】

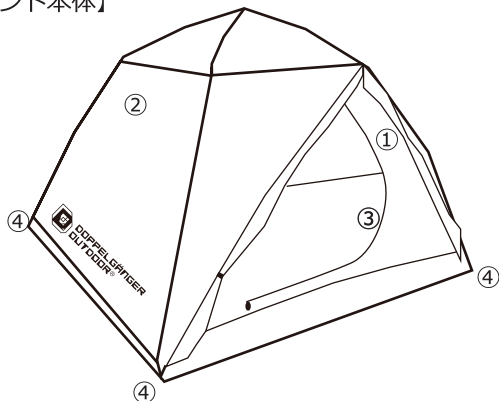

①	テント本体
②	フライシート
③	入口
④	バックル

【その他付属品】

⑤ ⑥ ⑦ ⑧



⑤	ペグ
⑥	ストームロープ
⑦	フライシートポール
⑧	キャリーバッグ

設営方法

①




1. テント本体をキャリーバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。
折り畳み傘の骨組みを伸ばす要領で、テント本体のすべてのポールを伸ばし、生地を広げます。
※コンクリートなどの硬い地面の上に置くと、地面との摩擦により生地が破損することがありますのでご注意ください。

②




ジョイント
拡大図



2. テント本体骨組中心のジョイント部を持ち上げます。
ジョイント下部から出ているロープを手を持ち、ロープを引き出します。
※このとき、布地がポールやジョイント部に絡まったり、挟まったりしていないことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状態で無理に組み立てると、布地やポールの破損の原因となります。

③

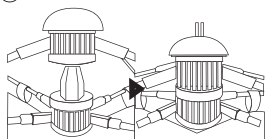


3. ジョイント部上下が隙間なく結合するまでロープを引き出します。

4. テントの形を整え、ペグでテントを固定します。

5. フライシート入口とテント本体の入り口の向きを合わせ、フライシートを本体にかぶせます。

6. フライシートとインナーテント四隅のバックルを留めます。

④

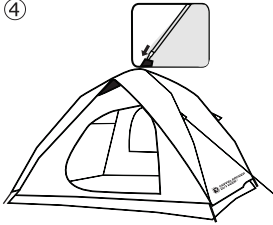

7. 左図④のようにフライシート中央にフライシートポールを通し、フライシートの入り口上部にあるポケットにフライシートポールを差し込み固定します。

8. フライシートのベルクロテープ（マジックテープ）を留めて、フライシートを骨組に固定します。



9. バックルを調節してフライシートを確実に張ってください。付属のペグ、ストームロープは状況に応じてご利用ください。

【その他】

本製品入口部分（下図①）は別売りの同ブランド「ワンタッチスクリーンタープ TT5-205」の側面 2 ヶ所のコネクタブルテント連結部（下図②）に、連結することができます。

コネクタブルテント連結部（下図②）にテント入口部分（下図①）をはめこんでください。

※ 雨天時の場合、雨量、時間、風の有無などによって、タープとテントの連結部から浸水する場合がございます。

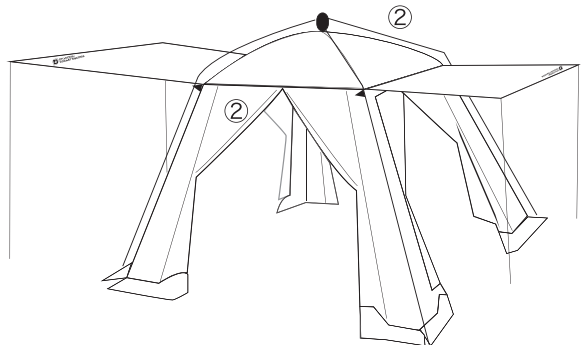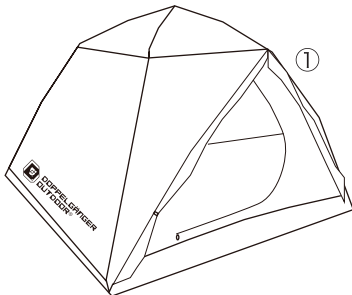

撤収方法


①



1. テントを乾燥させてください。可能であれば無風の時に、テントをひっくり返し、底部を太陽に当ててください。フライシートを取外し、フライシートポールを折りたたみます。


※ペグを使用した際は必ず収納する前に全て取り外してください。

②

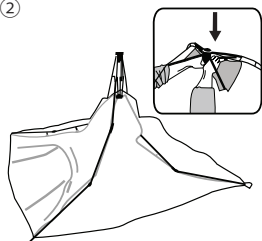


2. テント本体をたたみます。左図②のように、ジョイント下部のフレームを両手で握り、下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。

③

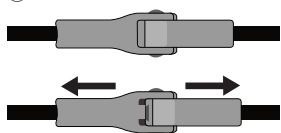


3. インナーテント四隅からポールを折り曲げます。ポール関節部にはロック機構があります。左図③のように伸ばすように少し引っ張るとロックが外れます。

④

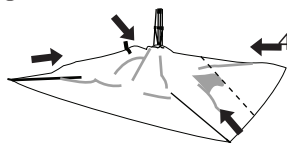


4. 各ポールのロック機構を全て外した後、テント骨組中心のジョイント部を立てたまま、各ポールを集めます。

⑤



5. 折りたたんだテントを安定した地面へ置き、各ポールをジョイント部に密着させます。

⑥

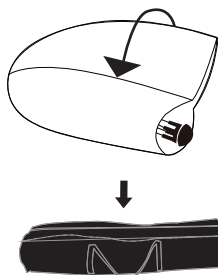

6. 最後にジョイント部を中心にインナーテント、フライシートを丸め、付属品とともに収納袋に収納します。