



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

ワンポールテント / ワガサテント 共通取扱説明書


型番 : T3-12/T3-44/T3-208/T5-47/T5-209

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

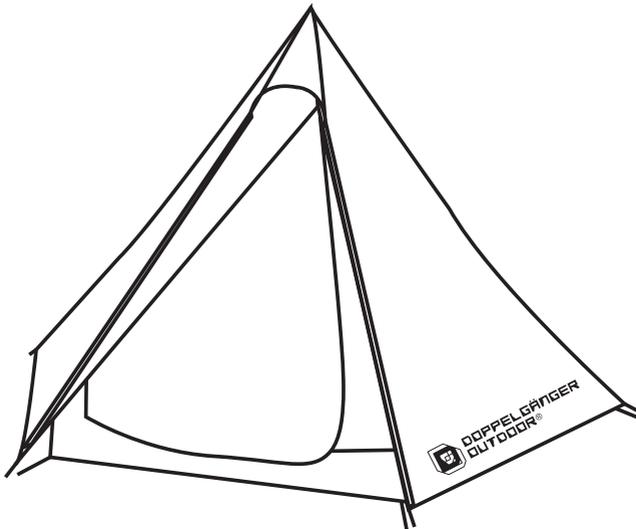

製品アンケート実施中

【毎月抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート 検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

【警告表示の説明】

 警告	この表示のあるものは、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示のあるものは、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

警告

 禁止	火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。
 禁止	本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
 禁止	台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。

注意



 強制指示	お子様のみのご使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
 禁止	設営、撤収を行う際には素手ではなく、手袋を着用してください。
 禁止	自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。
 禁止	各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。
 禁止	組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
 禁止	保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。特にグランドシートの湿気にはご注意ください。
 禁止	釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

 禁止	ロープの引っかかりを良くする為、ペグのフック部分が鋭利な形状になっています。抜きとる際には、ペグ抜きなどの道具を使用してください。
 禁止	本製品を次のような場所で保管しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> • 直射日光に当たる場所 • 高温になる場所 • 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所） • 湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所 • ホコリが多い場所
 強制指示	本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

※その他

雨量によっては、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

各部の名称及び、付属品

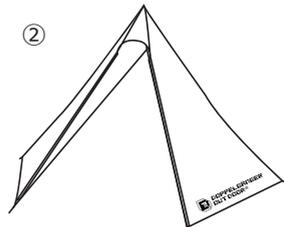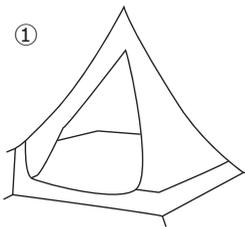




① インナーテント

② フライシート


③ ポール

④ ペグ 13本


⑤ ダイアル式ロック

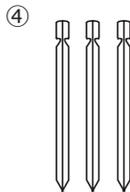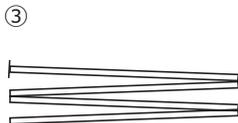


設置方法

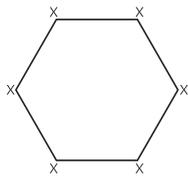

1. インナーテントをキャリングバッグから取り出し、地面に広げます。各辺ができるだけ引っ張られた状態になるように、左の図のXの部分ペグで固定します。

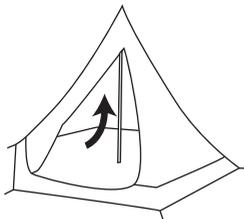


2. ポールを組み立て、インナーテントの中心に差し込みます。ポール先端が平らな方が下になります。先にテント頂点部分にポール先端に何も付いていない方を合わせてから、ポール先端が平らな方を滑らすように差し込んでください。

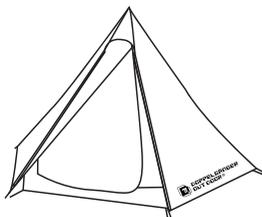


3. フライシートを被せて、インナーテントのように角をペグで固定します。サイドに付いているロープをペグで固定させると、より強度、通気性を向上させることができます。

撤収方法

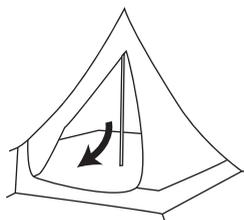


1. 撤収前に本製品を太陽に当てよく乾燥させてください。キャンプサイトでの乾燥ができない場合は、帰宅後すみやかに乾燥させてください。

2. フライシートのペグを外して、フライシートを外してください。その後、ポールをインナーテントから外してからインナーテントのペグも外します。

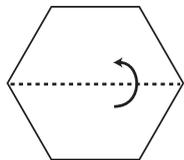


3. フライシート、インナーテントをそれぞれ地面に広げ、真ん中から2つ折りで折っていき、最終的にキャリングバッグの幅に合うようにします。



4. 折りたたんだポール、ペグを包むようにして、フライシート、インナーテントを丸め、キャリングバッグに入れます。


ダイヤル式ロックの使用法



1. 解除ダイヤルの初期設定は 000 になっています。ダイヤルを 000 に合わせ、フック部分を引き上げます。

2. 引き上げたフックを 180°回転させ、本体部分へ押し込みます。

この状態で、設定したいダイヤルナンバーに回し、再度フック部分を引上げます。以上でダイヤルの設定は完了です。

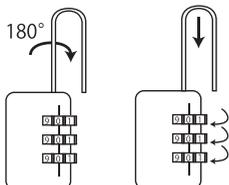

付属のダイヤル式ロックは必要に応じて、インナーテントの入口ファスナーを施錠する際などにご使用ください。

※盗難の抑制に効果がありますが、盗難防止を保証するものではありません。

※設定したダイヤルは忘れないようにしてください。