



# DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

TT20131117

## ヘキサタープ 共通取扱説明書

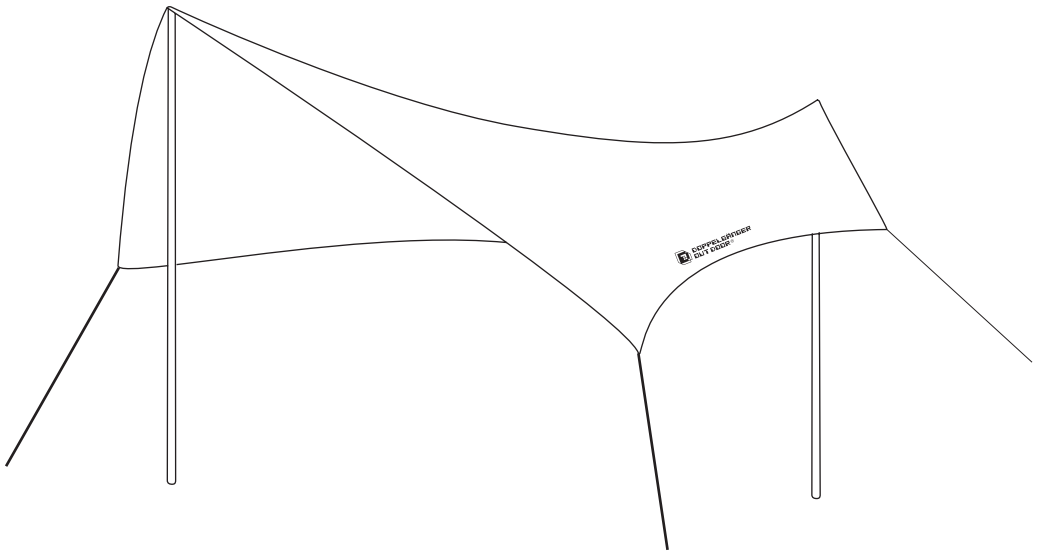
型番：TT5-48/TT5-89/TT5-108/TT5-210

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼント!!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート 検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから



DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>






# ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）







## 【警告表示の説明】



 <b>警告</b>	この表示のあるものは、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示のあるものは、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

## **警告**

 <b>禁止</b>	火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。
 <b>禁止</b>	本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
 <b>禁止</b>	台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。

## **注意**

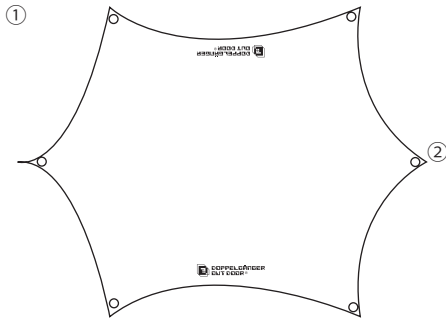
 <b>強制指示</b>	お子様のみのご使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
 <b>禁止</b>	自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。
 <b>禁止</b>	各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。
 <b>禁止</b>	組み立て時や収納時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
 <b>禁止</b>	保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。
 <b>禁止</b>	釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

 禁止	<p>本製品を次のような場所で保管しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 直射日光に当たる場所</li> <li>• 高温になる場所</li> <li>• 急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所）</li> <li>• 湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所</li> <li>• ホコリが多い場所</li> </ul>
 強制指示	<p>本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。</p>

## ※その他

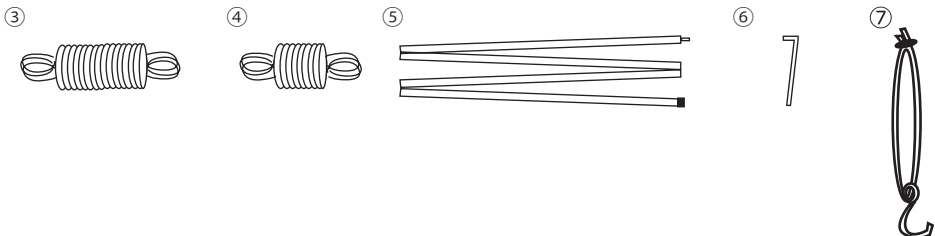
縫い目はシームテープにより防水加工されていますが、年月の経過や雨量によっては、浸水する場合がございます。

## 各部の名称・付属品

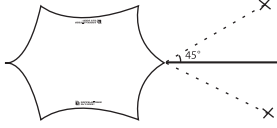

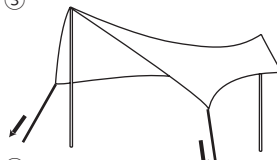
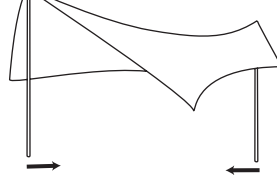


①	ヘキサタープ本体
②	グロメット
③	張り縄（長） 4本
④	張り縄（短） 4本
⑤	センターポール 2本
⑥	ペグ 8本
⑦	ランタンフック 2つ

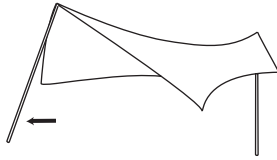
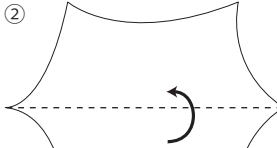
### その他付属品



## 設営方法

- ① 
  1. ヘキサタープをキャリーバッグから取出し、地面に広げます。
  2. 張り縄 (長) の位置を決めます。センターポールを地面に置き、このポールを基準に張り縄 (長) を 45° の角度にセットします。(左図①参照)
  3. 次に上記で決めた張り網の先端位置 (左図①の × 印の場所) に、ペグを打ち込みます。ペグを打ち込んだ後、張り縄をペグに引っ掛けます。  
※ペグは必ず、ポールを立てる前に打ち込んでください。
- ② 
  4. 上記 1 から 3 の手順にて、反対側のセンターポールにも付属の張り縄 (長) を、ペグで打ち込み固定します。
  5. センターポールを立てます。まずは片側のセンターポールを、地面に垂直に立たせるように起こします。(左図②参照) その後、反対側のセンターポールも立てます。  
※ポールを立てる際には、張り縄の長さを自在フックで調整し、タープに適切なテンションがかかるように調節してください。
- ③ 
  6. 各グロメット (タープの端の丸い穴) に張り縄 (短) を通し適度に張り (左図③参照)、ペグを打ち込み固定します。
- ④ 
  7. 最後に 2 本のセンターポールを、テント内側へ若干入れます。(左図④参照) これによりタープに適度なテンションがかかり、安定したヘキサタープの設営が行えます。  
※延長ポールテープ、別売りのテントタープポールは、必要に応じてご使用ください。

## 撤収方法

- ① 
  1. 撤収前に本製品を太陽に当てよく乾燥させてください。キャンプサイトでの乾燥ができない場合は、帰宅後すみやかに乾燥させてください。
  2. 張り縄の固定に使用した全てのペグを外します。
  3. 片側のセンターポールを、地面に水平に寝かせるようタープ外側へ倒します。(左図①参照)
  4. 同様に反対側のセンターポールも外側に倒します。
- ② 
  5. タープを地面に広げ、真ん中から 2 つ折り で折っていき (左図②参照)、キャリーバッグの幅に合うようにします。
  6. 折りたたんだポール、ペグを包むようにして、タープを丸めキャリーバッグに収納して完了です。