

Vチエア
C1-60

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。
詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください）

使用者および他人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、立っている際に足へかかる負担を軽減するための補助椅子として作られたものです。本来の用途以外にはご使用しないでください。
- 本製品の耐荷重は、80kgです。それ以上の荷重をかけないでください。
(耐荷重は測定値であり保証値ではありません。目安としてご了承ください。)
- 本製品に、深く腰をかけたり、過度に体重を預ける行為は、転倒や怪我につながりますので、絶対にやめてください。
- 使用対象年齢は15歳以上です。
- 身重140cm以下の方は使用しないでください。
- 幼児や子供には使用させないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立方法をしっかりと読んで、組立順序に従って取扱ってください。
- 組立や収納の際には、手や指を挟まないようご注意ください。
- 収納の際は、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようにご注意ください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 濡れている、凍結している、油っぽいなど滑りやすい場所ではご使用しないでください。
- 地面が平らな場所でご使用ください。不安定な場所ではご使用しないでください。
- 周辺の安全を確保してご使用ください。崖や駅のホームなどの危険の伴う場所ではご使用しないでください。
- 台風、防風雨、落雷などの危険な状況下でご使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見られた場合、または異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 高さを調整後に、ポールの押ボタンがしっかりとまっているか確認してからご使用ください。
ポールの穴にはまっていない場合に、ポールが縮み、転倒や怪我などをする恐れがあります。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 火器や暖房器具の近くに置かないでください。火災の原因となります。

収納、保管について

- 火器や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 破棄される際は、各地方自治体のルールに従ってください。


<座り方>

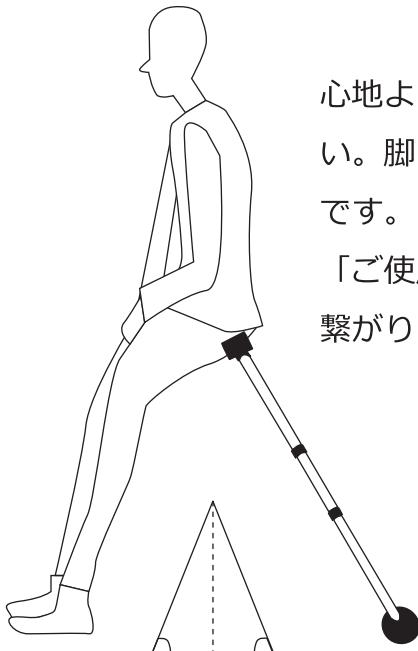


心地よくバランスがとれる体勢で、座部に寄りかかるように腰をかけてください。脚と製品のポールが図のような二等辺三角形の形のようになるのが理想的です。

「ご使用上の注意」にもあるように、過度に体重をかける行為は転倒や怪我に繋がりますので絶対にやめてください。

下記のような坐り方は、怪我をしたり製品の破損につながるため、絶対にやめてください。

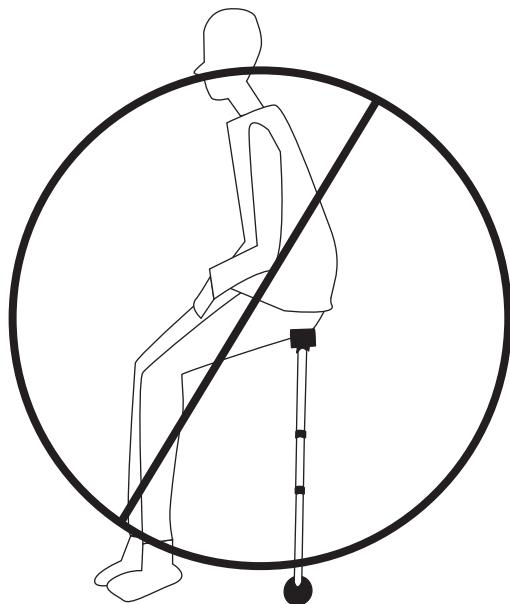


角度をつけず、地面と垂直で
Vチェアに座らないでください。

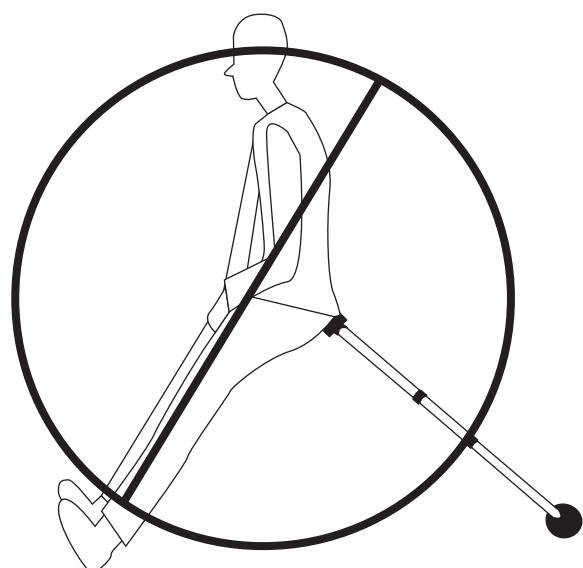

極端に角度をつけて座らないでください。
両足は、必ず地面に着けてご使用ください。

各部の名称およびセット内容

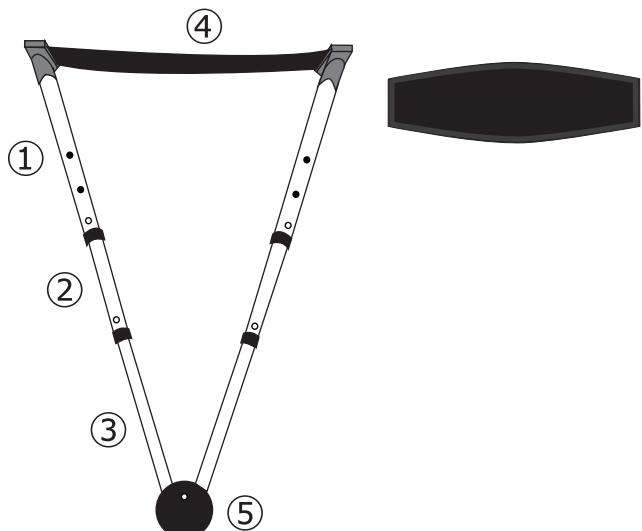


①	上段ポール
②	中段ポール
③	下段ポール
④	座部
⑤	ボール石突
⑥	取り外し可能クッション


製品仕様

【材質】アルミニウム・PP・ABS 【原産国】中国

<組み立て方法>

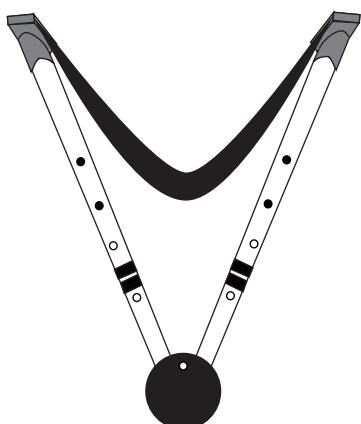

1. Vチェアをキャリーバッグから取り出し広げて、下部ポールを取り出します。下段ポールのボタンがカチッとしっかりとまるまで引き出してください。

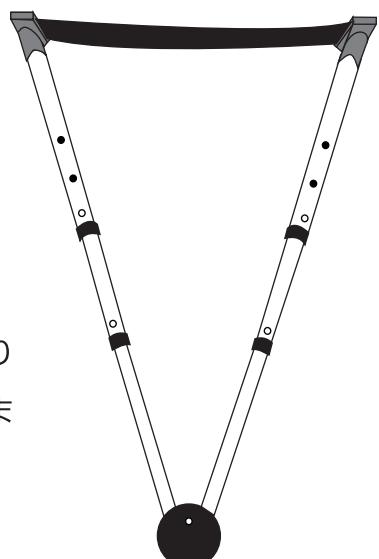

2. 中段ポールを取り出し、上段ポールのホールにボタンがカチッとしっかりとまるまで引き出してください。ポールの長さの調節は上段ポールで3段階まで調節が可能です。

3. お好みで座部に面ファスナーで取り外し可能クッションを装着してください。

