

**DOPPELGÄNGER
OUTDOOR®**

2Roomワンタッチテント 取扱説明書

型番:T2-299

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。



製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート	検索
---------------	----

<https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR	いいね!
----------------------	------

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOORが取り扱うテントは、日よけ・小雨よけ用として仮に設けることを目的として作られたものですので、決して常設にしたり強風や大雨、降雪時には使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立と逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。

本製品のいずれかの部分に異常が見られた場合、また異常を感じた場合、ただちに使用を中止してください。

台風、大雨、強風など危険な状況下でのご使用はお止めください。

河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。

感電する恐れがあります。電線の近くには設置しないでください。

- ・ 使用後は空気を完全に抜き、汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・ 保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。
- ・ 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

お子様のみの使用は非常に危険です。保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。

製品本体の設置場所は、周囲から物が落下する恐れのない場所を選んで設置してください。

製品本体を組み立てる際は平らな所を選び、製品本体が水平になるように設置してください。

組み立て時や折りたたみ時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

ご使用の際には、ペグで本製品を固定してください。

釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。

組み立てる前には、部材に破損箇所や欠損箇所がないかよく点検し、あった場合にはご使用にならないでください。

組立・撤収の作業の際には、周囲の人や器物にあたらないように確認してください。

各部の名称

【テント本体】



【その他付属品】



①	ジョイント
②	テント入口
③	前方ポール
④	後方ポール
⑤	ベルトループ
⑥	ペグ
⑦	ストームロープ
⑧	キャリーバッグ
⑨	トップシート

※テント内部に荷物置きシートが付属されています。
使用しない時には、窓の下のフックにひっかけて
おくことができます。

【素材】

生地：ポリエステル

フレーム：スチール / グラスファイバー

設営方法



1. テント本体をキャリーバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。

※コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損する恐れがありますのでご注意ください。



2. 折りたたみ傘の骨組みを伸ばす要領で、テントのポール4本を伸ばし、生地を広げます。



3. テント入口から向かって後方のポール2本をロックします。ポール関節部にはロック機構があるので、ロック機構両側のポールを掴み、押し込んでロックしてください。

※ポール1本につきロック箇所は2箇所あるので、両方共確実にロックしてください。




4. テント骨組中心のジョイントを高く持ち上げます。



5. 片方の手でジョイント下部を持ち、もう片方の手でジョイント下部から出ているロープを持ちます。弓矢をひく要領でロープを引き出し、テントを展開します。

※ロープを引くと同時に、テントポール・骨組みがせり上がりますので、布地がポールやジョイントに絡まったり、狭まったりしていないことを確認してください。

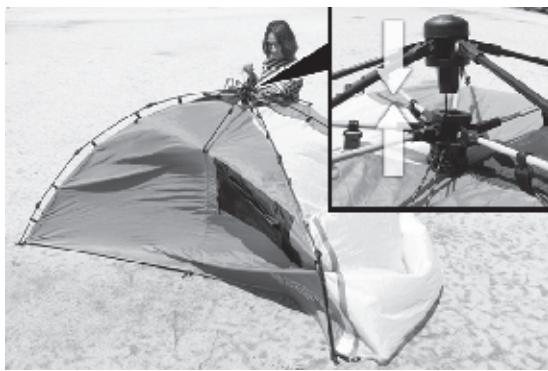

6. ジョイント上部と下部が隙間なく結合するまでロープを引っ張ります。



7. テント入口から向かって前方の残り 2 本のポールを引き伸ばします。ポールをスライドさせるとポールが伸びるので、カチッと音がなり、ロックがかかるまでしっかりと伸ばしてください。
※ポール1本につきロック箇所は2箇所あるので、両方共確実にロックしてください。



8. ペグ、ストームロープでテント本体を地面に固定します。

※ポールにストームロープの片方を結び、もう片方をペグに掛け、地面に固定するとテントが安定します。

※必要に応じてトップシートをご使用ください。トップシートにはフックが付いているので、テント本体のベルトループへトップシートのフックを引っ掛けて取り付けてください。



9. 別売りのテントポールを使用すれば、テント入口部分を日除けとして前に出すことができます。(風が強い時には使用しないでください。)


※内側の荷物置きシートは、使用しない時、窓の下のフックにひっかけておくことができます。

※キャノピー用ポール、およびキャノピー用ロープ、キャノピー用ペグは付属いたしません。キャノピー機能を使用する場合は別途ポール、ロープ、自在、ペグを確認のうえご用意ください。

撤収方法



1. テントを乾燥させ、使用したすべてのペグ、ストームロープを取り外します。(無風の時に可能であれば、テントをひっくり返し、底部を太陽に当ててください。)

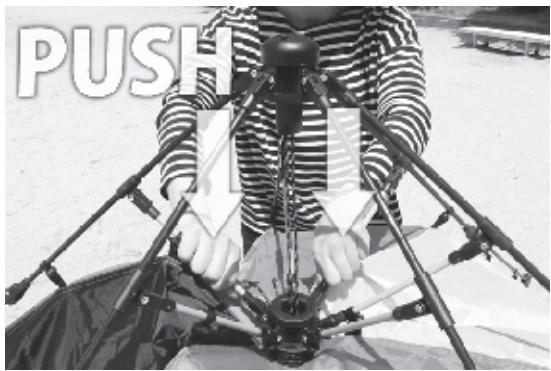

2. テント本体をたたみます。ジョイント下部のフレームを両手で握り、下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。



3. テント前方のポール2本を折りたたみます。ロックボタンを押しロックを解除後、ポールを縮めてから折りたたんでください。



4. テント後方のポール2本を折りたたみます。ポール関節部にはロック機構があります。伸ばすように少し引っ張るとロックが外れるので、ロック解除後、内側に2回折り込んでください。



5. 折りたたんだポールを中心のジョイントに集め、安定した地面へ置きます。各ポールをジョイントに密着させ、ジョイントを中心に丸めます。



6. ペグ・ストームロープと共にキャリーバッグに収納します。