

リモコンUFOライト L1-502

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。
詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、照明を目的として設計されています。それ以外の用途に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 小さなお子様のご使用になる場合、電池や電池蓋を誤飲する恐れがあります。**
保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 強い光を発する製品ですので、光源を見続けたり人や動物に向けて照射しないでください。視力に悪影響を与えたり、動物を興奮させる恐れがあり危険です。
- 本製品を改造したり、部品を交換しないでください。感電、火災発生の恐れがあり危険です。
- 乾電池の液が目に入ると失明する恐れがあります。万が一目に入ってしまった場合は、ただちにきれいな水で十分に洗い流し、専門医の診察、治療を受けてください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 小さいお子様のみでのご使用はおやめください。
- 使用時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 製品本体で手を挟まないよう、ご注意ください。
- 電池に液漏れがある場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用時は電池のプラス、マイナスが正しいか確認してから使用してください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 本製品に防水機能はございません。水中や雨、夜露等で濡れる場所での使用・放置はしないでください。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食、劣化、の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 収納時は電池を外して保管してください。液漏れ等で本体が破損する恐れがあります。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。


各部の名称およびセット内容

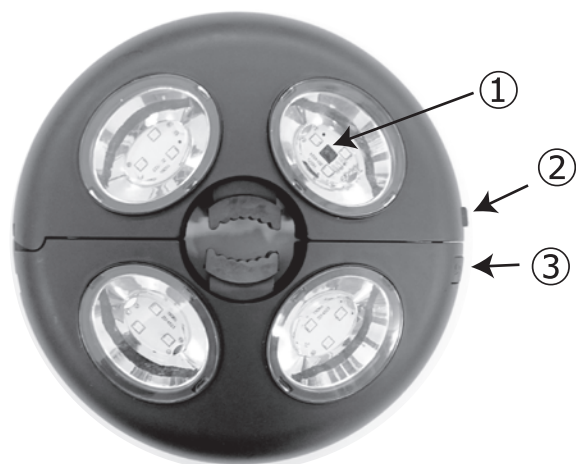

製品本体 表側




製品本体 側面

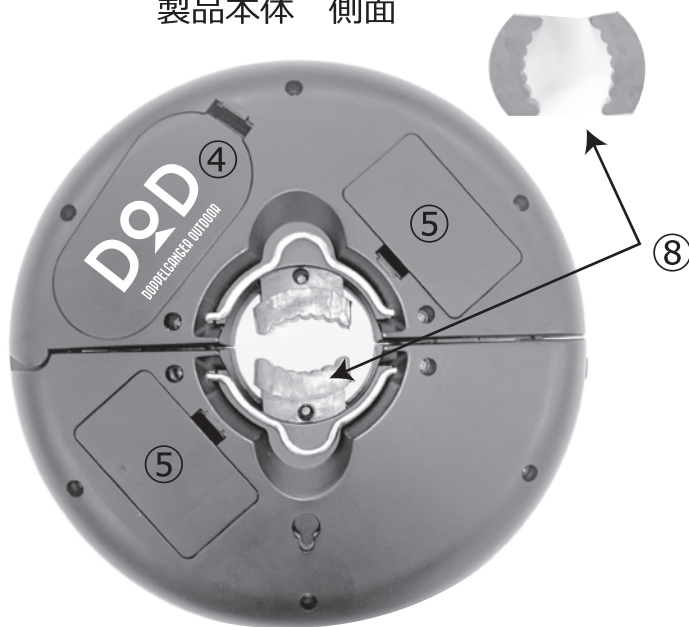

製品本体 裏面

①	センサー部
②	電源スイッチ
③	開閉ボタン
④	リモコン収納部
⑤	電池カバー×2
⑥	リモコン
⑦	吊り下げ用フック
⑧	ゴムパッド

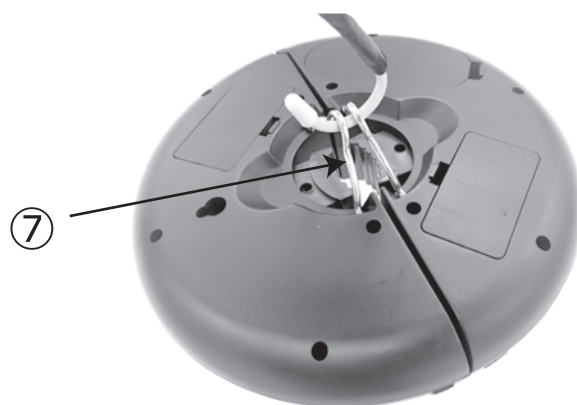

吊り下げイメージ

※単三電池は別売です。



⑥

製品仕様

【対応電池】 本体：単三電池×4（別売） リモコン：CR2032リチウム電池×1


【明るさ】 強：約200ルーメン 中：約100ルーメン 弱：約30ルーメン

【材質】 プラスチック、スチール、PVC

【原産国】 中国

< 使用方法 >


※製品ページ上でも使用方法は詳しく見ることができます。

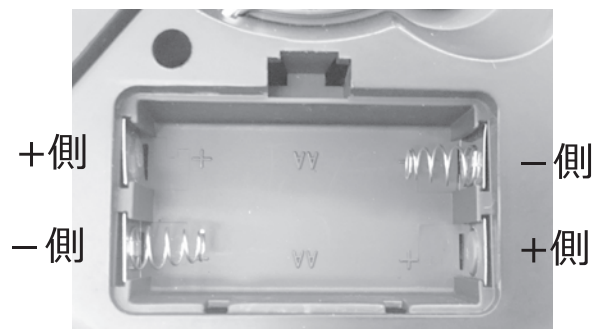

1. 電池のセット方法

電池カバーを外します。左図を参考に、電池カバーの突起を爪に引っ掛けて手前に引いてから上に引いてください。

カバーを外してから単三電池を二本ずつセットしてください。この際、電池の向きが間違っていないか、注意してください。電池のセットが完了した後は、電池カバーを再度取付けてください。

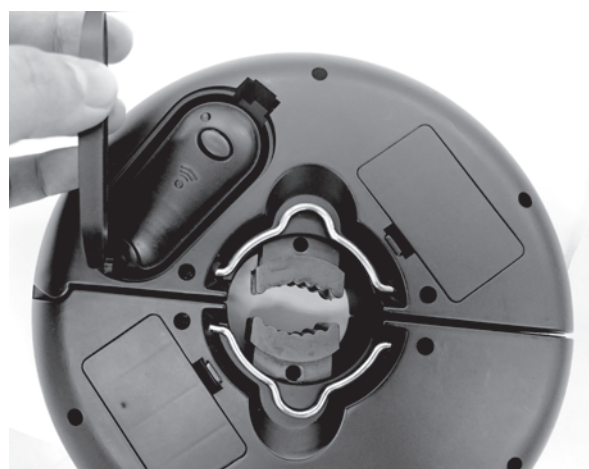

2. リモコンの取外し方法

電池カバーと同じ外し方で本体のリモコン収納部からリモコンを取り出します。

※リモコンには既に電池がセットされております



3. ライトの固定方法

ライトをポールに固定してください。開閉ボタンを押すと左図のように開くので、ポールを挟み固定してください。取付け先のポールの太さに応じて、ゴムパッドで調整してください。

また、本製品は吊り下げフックを使用して吊り下げることができます。

使用イメージ ※フックやポールは付属していません



4. 点灯方法

本体の電源スイッチを押し、ライトを点灯させてください。電源スイッチは小さい方のボタンです。

押し込まれている状態がオフ、突起している状態はオンです。



5. リモコンの操作方法

リモコンのボタンを押してライトの光量を調整してください。ボタンを押すと送信ランプが光ります。ライトがオンの状態でライトのセンサー部に向けて送信するとライトの光量が弱・中・強の順に切り替わり、最後に消灯します。

※ライト本体の電源ボタンでは強かオフしかできません。

※本製品の近くで他の赤外線リモコン方式の機器を使用すると、誤作動する恐れがあります。同様に本製品のリモコンで他の機器が誤作動する恐れがありますので、ご了承ください。

※リモコンの電池交換について

リモコン裏側にスライド式の電池入れがあります。リモコンの電池が切れた際はこちらをスライドして電池を交換してください。

