

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

LED SOLAR POP UP LANTERN

LEDソーラーポップアップランタン

L1-427-TN

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用及び屋内用ライトです。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容／製品仕様	P04
各部の名称	P05
操作方法	P06
ソーラーおよび、USBを使用した充電機能について	P06
収納・保管方法	P07



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。



- マンガンやアルカリ乾電池など使い切りタイプの乾電池を絶対に充電しないでください。
過熱、漏電、発火のおそれがあり大変危険です。
- 乾電池の液が目に入ると失明するおそれがあります。万が一、目に入ってしまった場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流し、専門医の治療を受けてください。
- 本製品は長時間充電しないでください。
乾電池に負荷がかかり、容量の低下や過熱、漏電、発火に繋がるおそれがあります。
- ヒトや動物に向けて照射しないでください。視力に悪影響を与えたり、過度に動物を興奮させるおそれがあります。



物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は単三電池を3本使用します。電池は＋－の方向に注意して正しく挿入してください。＋（プラス）と－（マイナス）を逆に挿入すると発熱や液漏れの原因となることがあります。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。混ぜて使用すると、古い電池のために電池全体のパワーが弱まってしまう原因となります。
また、古い電池は液漏れを起こす場合があります。
- 本体の電極と電池カバーの電極が密着するように電池カバーを最後までしっかりと閉じてください。ソーラー充電が失敗するおそれがあります。
- USB蓋や電池カバーがしっかりと閉じられていることを確認してください。防滴機能が不完全となり浸水し、破損するおそれがあります。
- 本製品は防滴仕様です。長時間濡れる場所での使用は避けてください。故障の原因となる場合があります。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。パーツ破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまうおそれがあり大変危険です。

セット内容

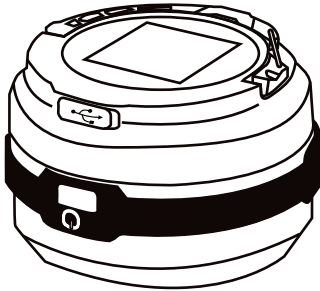① 本体	② 充電ケーブル USB Type-C
	


※電池は付属しておりません

製品仕様

入力	5V1A
電池	単三電池3本使用
充電時間 容量1900mAhの場合	ソーラー充電（約）24時間 USB充電（約）8-10時間
本体サイズ	（約）直径8.5×H11cm
本体重量	（約）161g ※乾電池含まず
充電ケーブル	USB Type-A & Type-C
充電ケーブル長	50cm
材質	本体：ABS ホヤ部：シリコンゴム ハンガー部：スチール
原産国	中国

各部の名称

【製品本体】

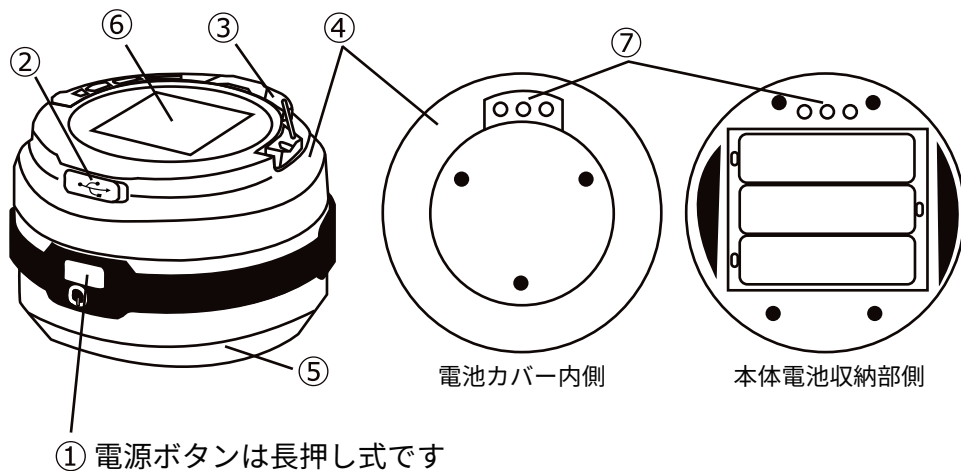

①	電源ボタン、モード切り替え
②	USB Type-C ケーブル 挿入口
③	フック付きハンガー
④	電池カバー
⑤	シリコンゴム製蓄光ホヤ
⑥	ソーラーパネル
⑦	ソーラー充電用電極

操作方法

電源ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。

モード	光の色	明るさ	連続点灯時間 (アルカリ単三電池)	連続点灯時間 (ニッケル水素充電電池)
ハイパワーモード	白色	200ルーメン	10時間	4時間
ノーマルモード	暖色	100ルーメン	25時間	10時間
常夜灯モード	暖色	20ルーメン	80時間	32時間
ゆらぎモード	暖色	可変	40時間	16時間


※各数値は参考値であり、保証値ではありません。

※充電電池は容量1900mAhの個体を満充電して検証しています。

※使用される充電電池の容量や消耗度合によって数値は異なります。

ソーラーおよび、USBを使用した充電機能について

- ・本製品は太陽光、またはUSB充電ケーブルにより、
別売のニッケル水素充電電池を充電することができます。
- ・充電電池を挿入した状態で電池カバー上のソーラーパネルに日光を当てる、あるいは本体をパソコン等に充電ケーブルを接続してください。
- ・電源ボタンが青色に点灯している場合はソーラー充電されている状態です。
また、赤色に点灯している場合はUSB充電されている状態です。
- ・ソーラー充電は電池が満充電状態でもゆるやかに充電をし続けます。
充電目安を超えるソーラー充電は行わないでください。
USB充電の場合、電源ボタンが緑色に変わると充電完了となります。
充電完了後は速やかに充電作業をやめ、それ以上の充電は行わないでください。
- ・設置場所、天候、USB電源の電圧などの要因により、充電時間は大きく左右されます。
- ・ソーラー充電とUSB充電を同時に行わないでください。
- ・電池カバーと本体側面にプリントされた▲マークが合う場所でカバーをしっかりと閉じてください。

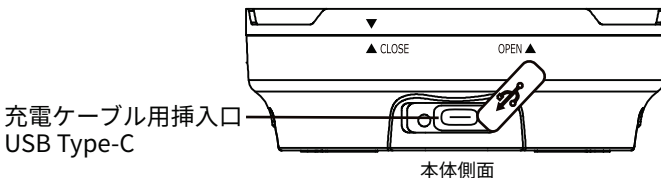

収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/inquiry>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

保証書がありません。

A

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、
キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索


<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索


<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>


X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/


Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>


Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>


Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp


Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>


ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2026 be-s Co., Ltd.

