

スノーシュー

SW-10B / SW-15A / SW-15B / SW-30A / SW-30B

トレッキングポールスノーシューセット

SW-10TP / SW-15TP / SW-30TP

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、平地およびなだらかな傾斜用のスノーシューです。急斜面を登るなど本来の用途以外ではご使用にならないでください。またご使用前に各部の構成をよく把握し、正しくお取り扱いください。

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる恐れがあるため大変危険です。

- 吹雪、暴風雨、落雷などの危険な状況下では使用しないでください。

○事故につながる恐れがあるため大変危険です。

- 本製品を投げたり人に鋭利な部分を向けたりするなど危険な行為はしないでください。

○本製品には鋭利な部品が組み付けられており、事故につながる恐れがあるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

○想定しない行動により、怪我を負うまたは事故を起こす危険性があります。

- ご使用及び収納に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

○手や指を可動部または金属部に挟む、接触するなどして怪我をする恐れがあります。


- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合がございます。
また、破損したパーツ等で怪我をする恐れがあるため大変危険です。


各部の名称

スノーシュー

〈表〉

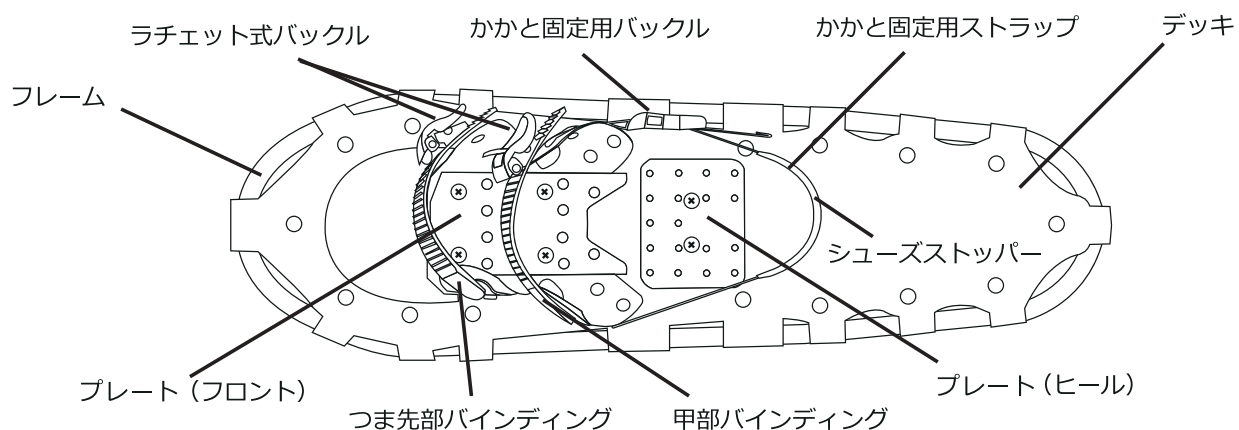


〈裏〉

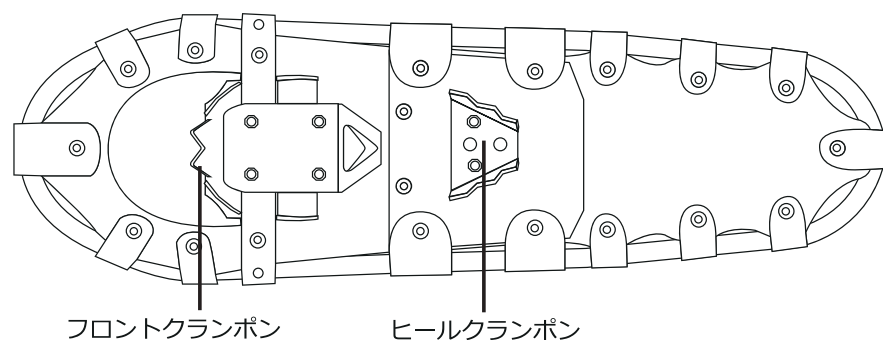

トレッキングポール

※SW-10TP/SW-15TP/SW-30TPにのみ付属しています。

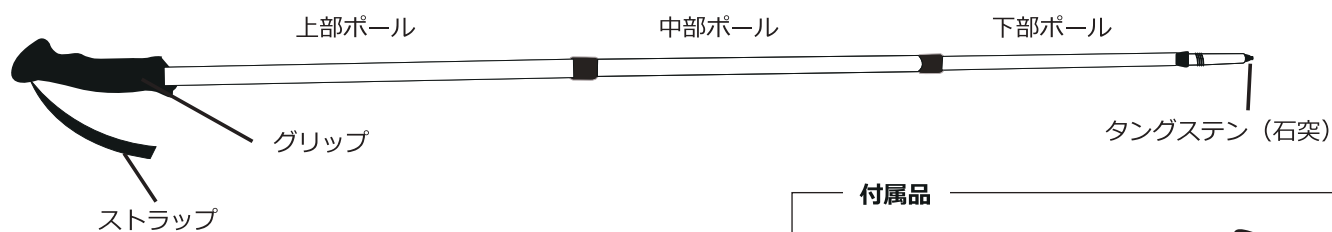

付属品



ラバーパッド



スノーバスケット

製品仕様

【材質】

・スノーシュー

デッキ：高密度ポリエチレン
 クランポン：アルミニウム

【原産国】 中国

・トレッキングポール

ポール：アルミニウム
 グリップ：ポリプロピレン

適応するシューズおよびサイズ

適応するシューズ

本製品をご使用いただくためには別途シューズが必要となります。下記をご参考にシューズをご用意ください。※シューズの形状により装着できない場合があります。

- ◆スノーシュー専用ブーツ
- ◆防水性のある登山靴
- ◆スノーブーツ
- ◆スノーボードのブーツなど防水性のあるシューズ

適応するサイズ

下図を参考にお持ちのシューズの**外寸（A/B）** および**全長（C）**をご確認ください。



<スノーシューの装着方法>（動画）

装着方法をわかりやすく解説した動画をアップしていますのでぜひご参考ください。



<スノーシューの装着方法>



1. シューズ左右を確認しバイディングが足の外側にくるようにしてから、プレートに足を乗せます。



2. つま先側からラチェット式のバイディングを固定します。



3. 足のサイズに合わせ、かかと固定用ストラップを調節し、しっかりと足に固定します。




4. 足の固定具合を確認し、調整すれば装着完了です。

⚠ 注意

歩行中は定期的にラチェットを締め直してください。

バイディングの調整方法

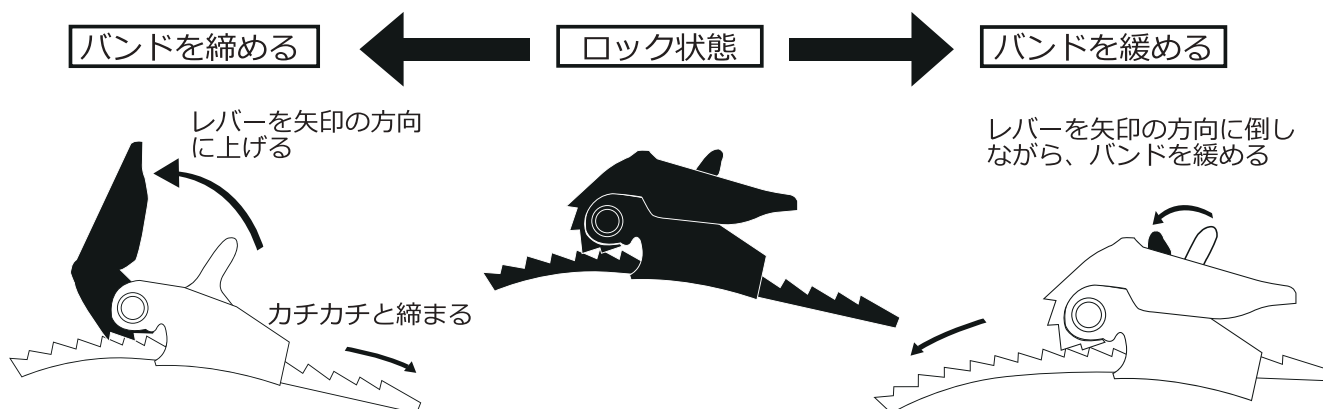

＜トレッキングポールの組立方法＞ ※SW-10TP/SW-15TP/SW-30TPのみ



1. 下部ポールを STOPのマークが隠れるところまで引き伸ばし、固定します。



2. 中部ポールを伸ばし、肘が直角になる位置で固定します。

勾配が登りのときは少し短めに、下りのときは少し長めに設定します。



3. 必要に応じてラバーパッドやスノーバスケットを装着します。

⚠ 注意

ご使用前に各所に緩みがないことを確認してください。

よくあるご質問

スノーシュー






ラチェットが動きにくい時は

ご使用を重ねるとバインディングのラチェットが滑らかに動かなくなる場合があります。その場合は潤滑油をごく少量、左写真の丸印の部分に塗布してください。

トレッキングポール

長さ調整（固定）ができなくなった時は

ポールの長さ調節ができない場合は中部ポールの固定具が内部で空転しています。この場合①中部ポールを上部ポールより取り外してから、②先端の固定具を時計回りに1回転ほどさせ、③再度、中部ポールを取り付けることで正常に調節ができるようになります。

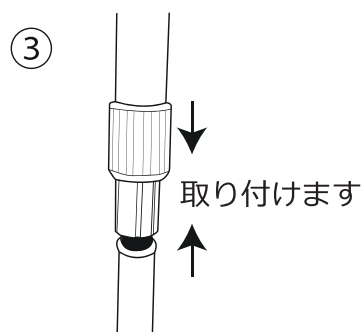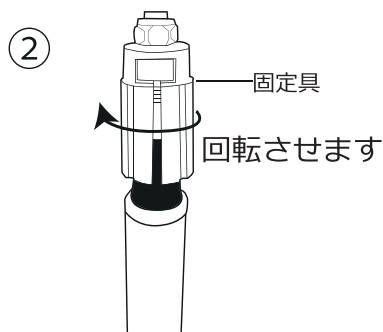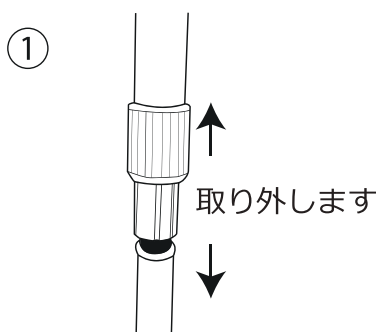

収納、保管方法について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

- キャリーバッグは洗濯しないでください。

- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

よくあるご質問 Q&A

Q.製品に不具合があるのですが。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不具合が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。

www.dod.camp/support/faq/

【お問い合わせフォーム】



www.be-s.co.jp/contact/agreement/user

TEL:050-5305-9905（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただきます。

※出来る限りPCサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造ロット番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

www.dod.camp

【情報配信ツール】

<Twitter>



<Facebook>



<Instagram>



<DODジャーナル>

