

TCサイドテントM

T1-680-KH (カーキ)

T1-680-TN (タン)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、TCワンタッチタープM専用のテントです。

それ以外の用途では使用しないでください。

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●テントの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テントの近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。
- ポリコットン素材製品は近くで火気を使用することが可能ですが、火の粉のかかり方によって穴が空く場合があります。

●テントはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、 また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営 をしないでください。

- 強風の場合、テントをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様 から目を離さないでください。

- 小さいお子様にボールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

●テントの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除 いて整地してから設営してください。

- テントが破損する恐れがあります。

●組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、 手袋を着用してください。

- 作業時に怪我をしてしまう場合があります。

●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用くださ い。

- タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり破損につながる等、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。


●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を 加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。


各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①テント生地

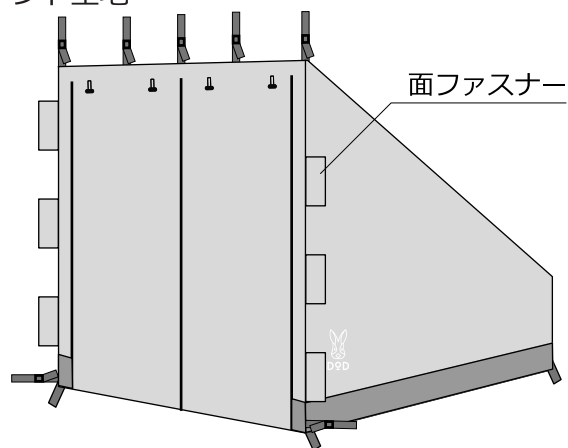

②ポール × 2本



③ロープ × 5本



④ペグ × 10本



⑤キャリーバッグ



製品仕様

【材質】 テント生地：ポリコットン
フロア生地：ポリエステル
ペグ：スチール
キャリーバッグ：ポリコットン

【原産国】 中国


<設営方法>



必ず2人以上で
設営を行ってください。




設営・撤収方法は製品ページ上でも
詳しくみることができます。

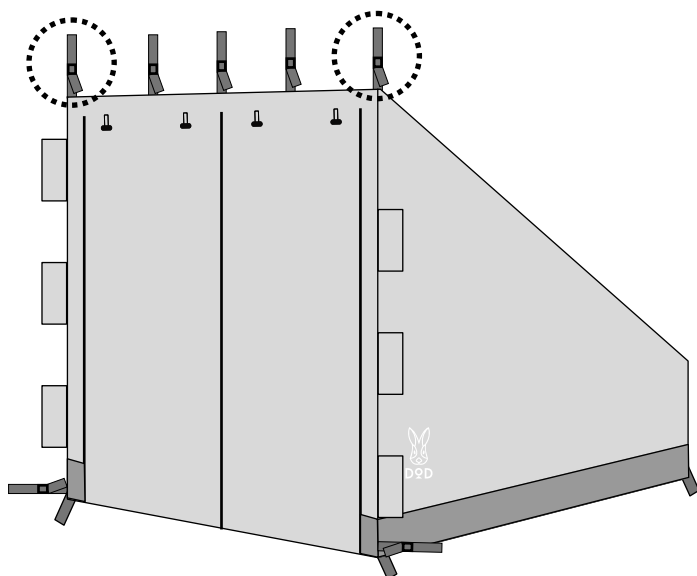


1, 上部の端にあるバックルを写真の  の位置に、
取り付けます。





タープの高さは一番高い位置に調整してくだ
さい。

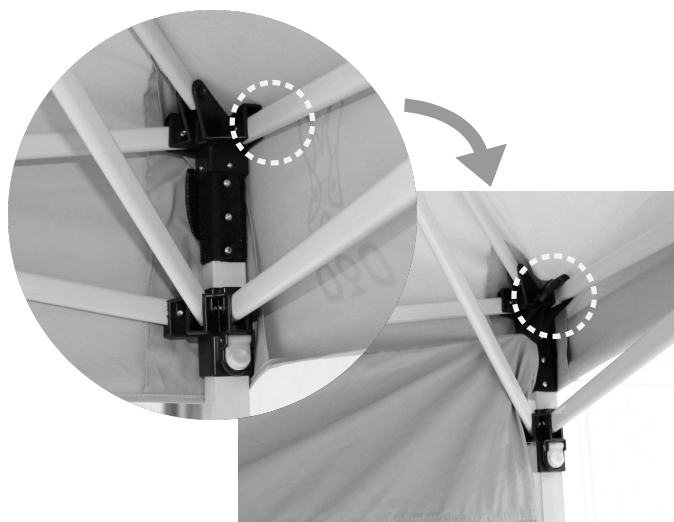


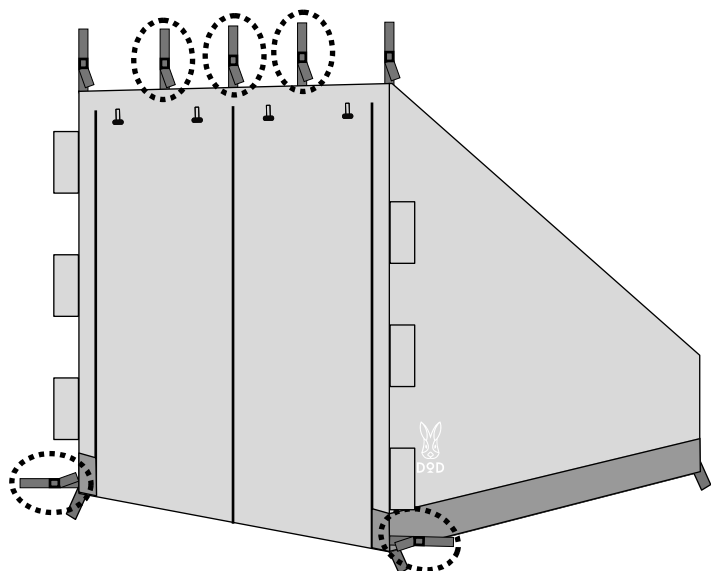


2, 最初に留めたバックル以外を下の絵の○の位置に留めてください。

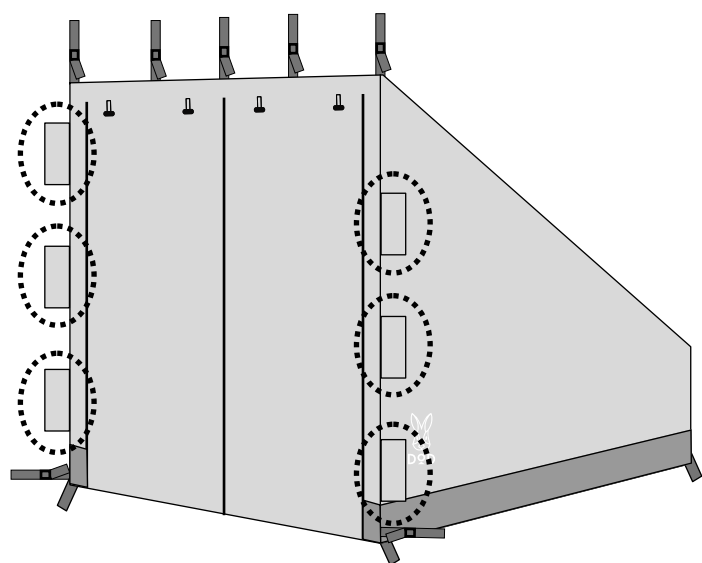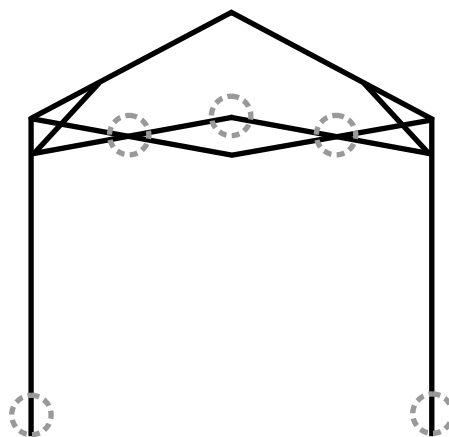

3, 面ファスナーをフレームの脚部に巻きつけて留めます。

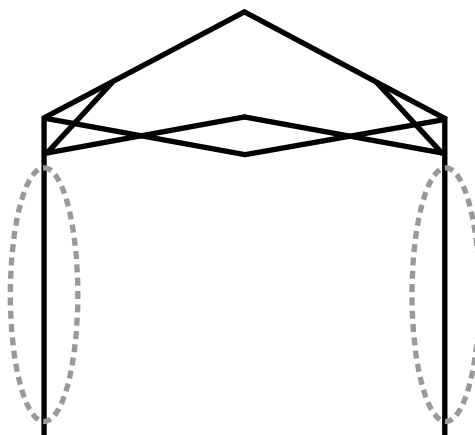


▼テントの上から見た図

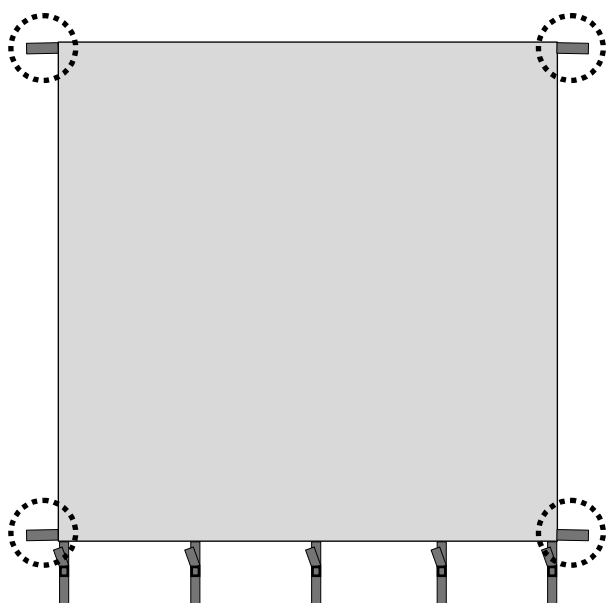


4, テントの四隅にあるループにペグを打ち込みます。



▼テントの後ろから見た図

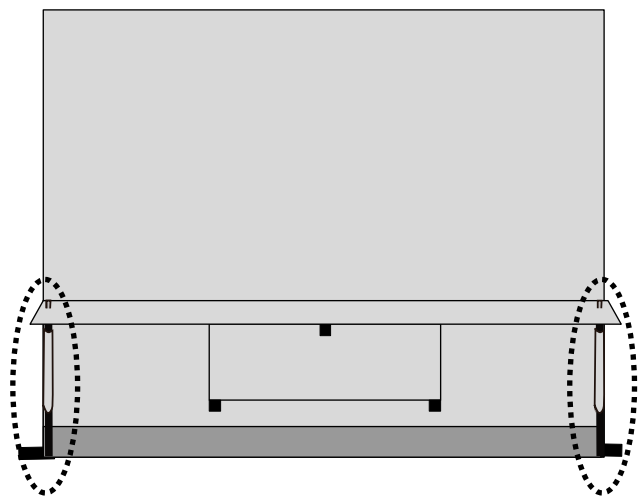


- 5, ポールを組み立て、ポールの先端が長い方が天井側、短い方が地面側になるように各スリーブにポールを差し込みます。天井側の先端を屋根のグロメットに差し込み、地面側の先端をループのグロメットに差し込み固定します。

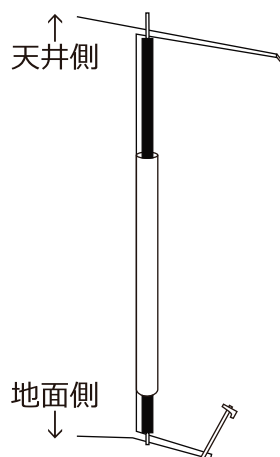

- 6, 屋根のループにロープを結び、ロープを張り、ペグで固定します。自在でストームロープの長さを調節し、テント生地にシワが寄らないように均等に張ってください。

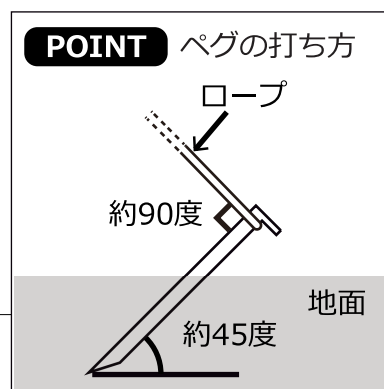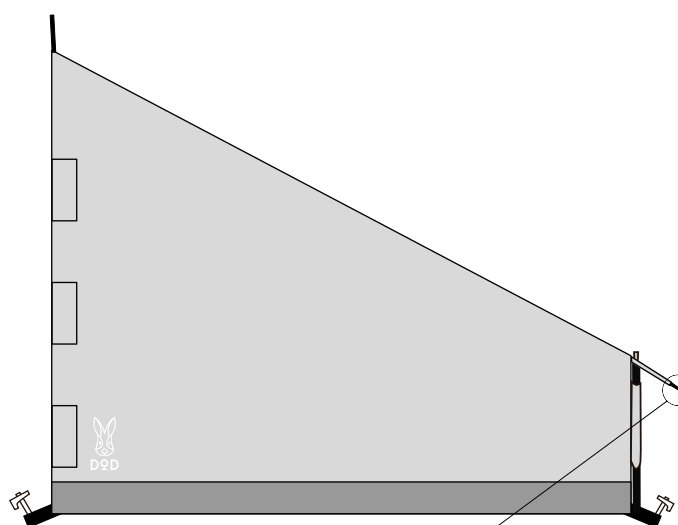


POINT ロープ結び方 (もやい結び)

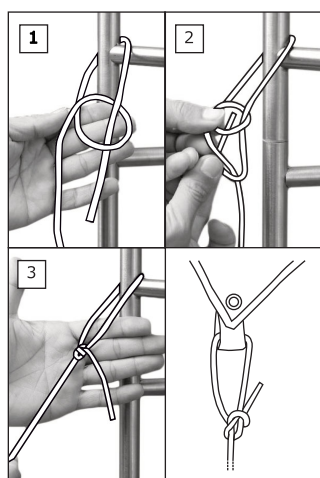

POINT 【ロープの調整方法】

自在部分を持ちながらロープを矢印方向に引っ張ってください。

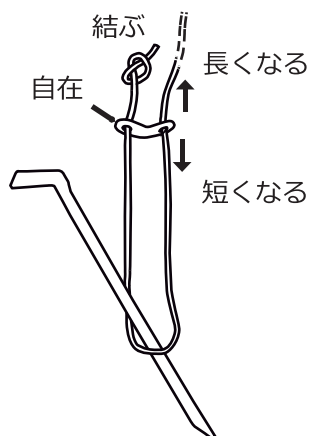

＜撤収方法＞

撤収は組立と逆の順番で行ってください。

収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント・タープ内に浸水、雨漏りします。

A.ポリコットン生地の特・タープの雨天時でのご使用は、推奨していません。

本製品に使用されているポリコットン生地は、防水コーティングが施されていません。ポリコットン生地は水分を吸収した際に綿素材が膨張し、雨漏りを防ぐ構造です。そのため、張り方が弱いときや、長時間の雨に濡れた際には内部に雨漏りする場合があります。

Q.テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テントの修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検 索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検 索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

