



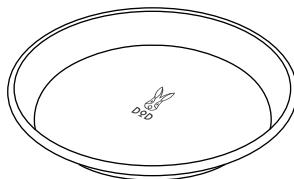

× ovject

放浪フタリザラ PP2-855-BK

取扱説明書

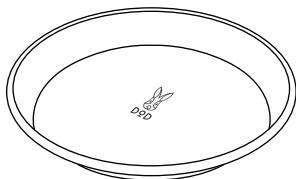

ガスコンロ○ / IH○ / 食洗機△ / オーブン○ / レンジ×

生産国：日本

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品はホ一口一製の調理器具です。

その特性上直火に掛けることが可能ですが、使用者および他人への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

初めてご使用になる前に

- ご使用になる前に、必ず各部に不具合がないことをご確認ください。破損、へこみ、曲がりなどの異常がある場合はご使用をおやめください。
- スポンジに中性洗剤をつけて洗い、流水でよくすすいでください。

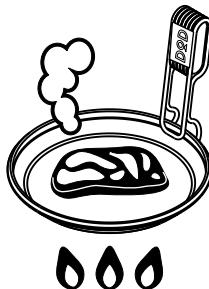


●本製品は、放浪フタリパン、放浪ヒトリガマに付属しているハンドルを使用することで、ハンギングし移動が可能になります。

※ハンドル単体での販売はしておりません。

△ 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。


- 空だきは絶対におやめください。
- ストーブの上で使用しないでください。
- 電子レンジにはご使用になれません。
- 急激な衝撃を与えないでください。また、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
変形及びホーローのひび、欠け、割れ等の原因になります。
- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としてはお使いにならないでください。
- 揚げ物には使用しないでください。

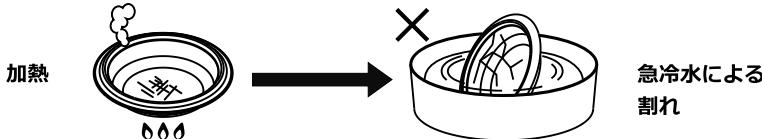

- 熱くなった本体に水を掛ける、浸ける等して急激に冷やさないでください。ホーローのひび、欠け、割れの原因となります。
- ガスコンロの種類や形状によっては、コンロ上で傾いたり、場合によっては落下し、やけどする恐れがありますので、十分にご注意ください。調理するときは熱源の中央に本体が位置するように置き、コンロ上の安定を確認したうえでご使用ください。
- 水等をぶちまで満たした状態で調理しないでください。吹きこぼれの原因になります。
- 味噌汁、カレー、牛乳などの調理物によっては、一気に強火で煮立てると、突沸(噴き出し)を起こすことがあります。やけどや物品破損の恐れがあります。
- 火加減は中火以下でご使用いただき、また下記の点にもご注意ください。
- 強火での急速・急激な加熱は絶対にしないでください。
- 煮立てるとき、再加熱は事前によくかき混せてください。



- お餅やおにぎりを焼くときは、食材が触れていない部分が空だき状態になるので、ときどき食材を動かしてください。
- 炒め物や焼き物を調理する際は、必ず油をひいてご使用ください。
- ホーローやハンドルの損傷を防ぐためにも、熱源の中央に本体が位置するように置いて加熱してください。
- 金属製のフライ返し等の調理器具は、ホーローに傷を付けないよう、角の丸いものをご使用ください。
より長くお使いいただくために、ナイロン樹脂製、シリコン製または木製のものをおすすめします。
- 連続して調理する場合は、汚れによる劣化を防ぐため、できるだけ調理のたびに中性洗剤で洗うことをおすすめします。

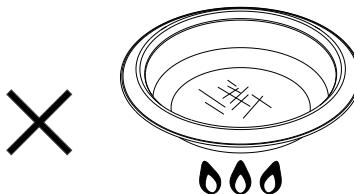

- 空だきは絶対にしないでください。温度が上がりすぎ、焦げ付きによるホーローの劣化、本体の変形等の原因になります。
- 空だきに準ずる状況(鍋底全体に水分がある場合でも食材が底に付着して動かない状態が続く場合)では、IH(電磁調理器)の空だき防止機能が働かなくなる場合があり非常に危険です。必ず食材を動かしてください。
- IH(電磁調理器)は、メーカー・機種により出力や火力が異なりますので、お使いのIH(電磁調理器)の取扱説明書をお読みのうえ、適切な出力でご使用ください。
- IH(電磁調理器)は、ガス火に比べ熱出力が非常に高く、急激に底面が加熱されますので、出力(火力)の調節を適切におこない、空だき加熱にご注意ください。
- 効率よく加熱するために、底に付着している水滴はきれいに拭きとってからご使用ください。
- まれに一部のIH(電磁調理器)でのご使用になれない場合があります。
- IH(電磁調理器)で使用する場合、調理中に金属の微振動音(ジー、ブーン等)がする場合もありますが、安全性および機能的には問題ありません。

お手入れに関するご注意

- 汚れが取れにくいときは、中性洗剤を溶かした水を入れて5分程度煮沸させる(この際に空だきにご注意ください)と、こびりつきの状態にもありますが、取れる場合があります。
- 漂白剤および塩素系洗剤を使用しないでください。
- 金属タワシ、研磨剤の入った洗剤、クレンザー、スポンジ等はコーティング面を傷つけますので、使用しないでください。
- 食器洗い機もご利用になますが、色合いをより長く保つために、手洗いをおすすめします。
なお、ご利用になる場合は、食器洗い機およびご使用になる洗剤の取扱説明書や使用上の注意をご確認のうえ、それに必ずしたがってください。
- 洗った後は、水分を十分に拭きとってから収納してください。火にかけて乾かす必要はありません。
- 湿気の多いところで保管したり、塩分や酸等を含んだ汚れが付着したまま放置すると、端面部分の腐食が進む場合がありますので、ご注意ください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



【販売ページ】



【情報配信ツール】



表面加工：ほうろう

材料の種類：ほうろう用鋼板

寸法：外径Φ152(内径Φ140)×H23

満水容量：0.25L