

わがやのテントL

T5-869-TN

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。

また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- テント・タープの近くや内部で火気を使用しないでください。

○ テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
○ テント・タープ近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。

- 強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

○ 強風の場合、テント・タープをしっかりと固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
○ 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

- テント・タープに積雪するような状況では使用しないでください。

○ 雪の重さによりテント・タープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる
可能性があるため大変危険です。

- テント・タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

○ 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
○ 地盤がしっかりとした水はけがいい平らな場所を選んでください。
○ 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、
また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○ 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様
から目を離さないでください。

○ 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
○ 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため
大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

- テント・タープの設営場所は、石や小枝などを
あらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

○ テント・タープが破損する恐れがあります。

- 組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、
手袋を着用してください。

○ 可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。

- ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

○ テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮
されない可能性があります。

- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を
加えないでください。

○ パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

- テントを使用する際は、定期的に換気をしてください。

○ 定期的な換気を行うことが結露を低減することにつながります。

各部の名称およびセット内容


※数量の確認を必ず行ってください。

①フライシート



③ロープ(長) × 4本

※フライ生地に取り付け済

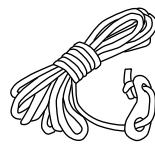

④ロープ(短) × 2本


※フライ生地に取り付け済



⑤ペグ × 14本



⑥ペグ専用収納袋

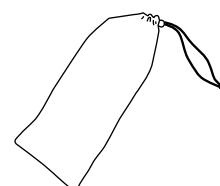

②テント本体




⑦テント用タイベルト × 2本



⑧グランドシート


※テント本体に取り付け済

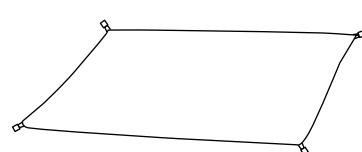


⑨キャリーバッグ



⑩フライシート用キャリーバッグ

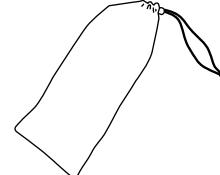

⑪フライシート用タイベルト



⑫中央ジョイントロック用ピン

※ジョイント用ロープ先端に取り付け済



製品仕様

【材質】 フライ生地：ポリエステル

テント本体生地（側面）：ポリコットン

テント本体生地（フロア）：ポリエステル

グランドシート：ポリエステル

テント脚部：アルミ合金

ペグ：スチール

ロープ：ポリプロピレン

キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 中国

<設営方法>



すべてのロープをペグで固定してください。






設営・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。



1. 製品を収納袋から取り出し、テント脚部を広げてください。




2. テント本体の中央ジョイントを組み立てます。テントの中に入り、ジョイント部分の真下から、片手は中央ジョイントの下側を持ち、もう片方で紐を引っ張ってください。
※紐を手に巻き付け、短く持つと展開しやすくなります。

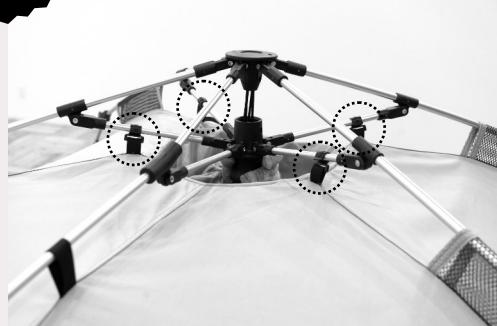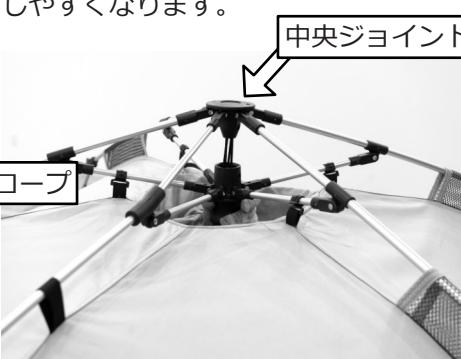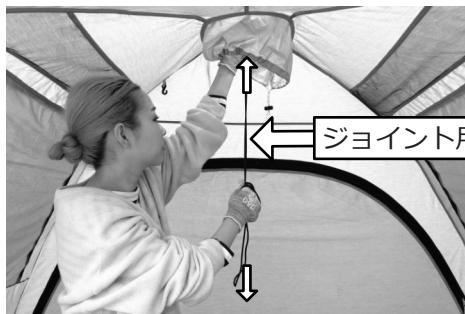

組み立て前に、画像の位置にフックが適切に取り付けられているか必ずご確認ください。

フックが外れていたり、誤った位置に取り付けられていると、テントを正しく展開できない場合がありますので、ご注意ください。

3. ジョイント用ロープ先端に付属のピンを組み立てが完成した中央ジョイント横側の穴へ差し込み、中央ジョイントが上下に分離しないようロックします。

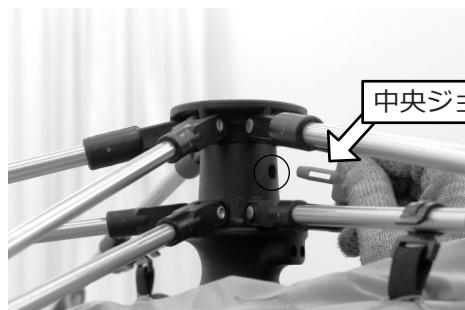

4. テントの四隅のループをペグで固定してください。




5. フライシートをテント本体に被せ、四隅のバックル(●部分)で固定します。


フライ内側の面ファスナーを使用し、テント骨組み(○部分)とフライシートを固定してください。



6. フライシートのループ(➡部分)やロープ(→部分)をペグで固定し、形を整えて完成です。



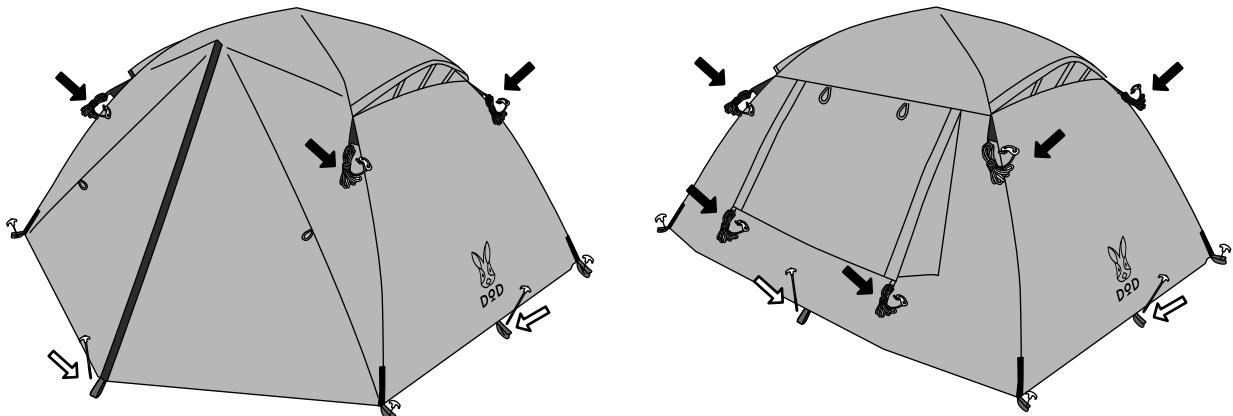


※テント・タープの構造によっては雨や風などの抵抗を受け、思わぬ事故や
破損につながる恐れがあります。
全箇所をペグとロープで確実に地面に固定してください。

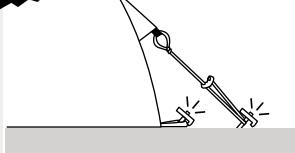


7. 日除けとしてフライシートを使用せず、本体のみで使用することも可能です。

その場合にはフライシートに結びつけてあるロープを取り外し、テント本体に結びつけ、ペグで固定してご使用ください。

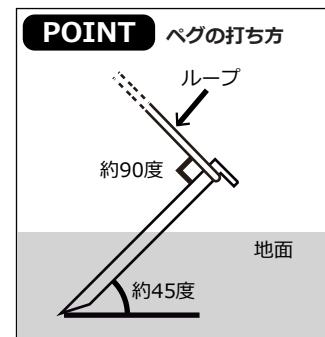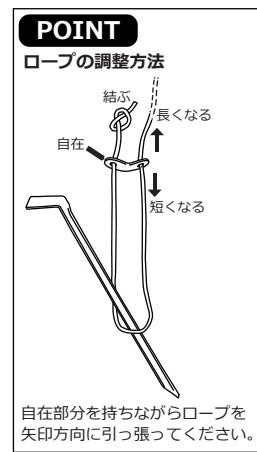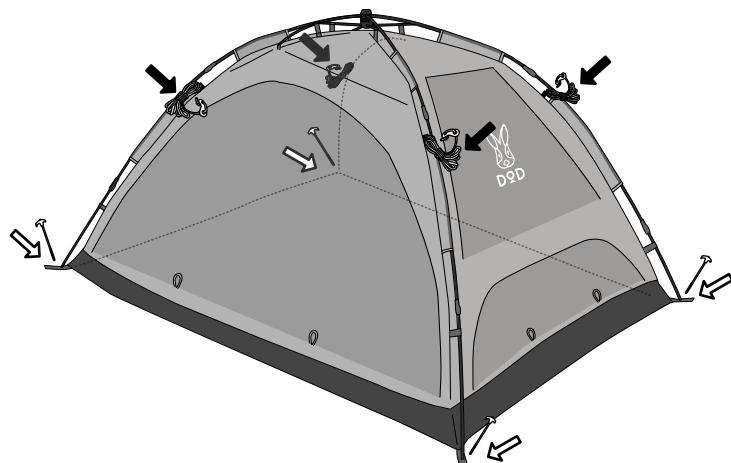


<撤収方法>

1. フライシートを固定していたペグを抜き、ロープを束ねます。 2. フライシートをテント本体から取り外したたみます。

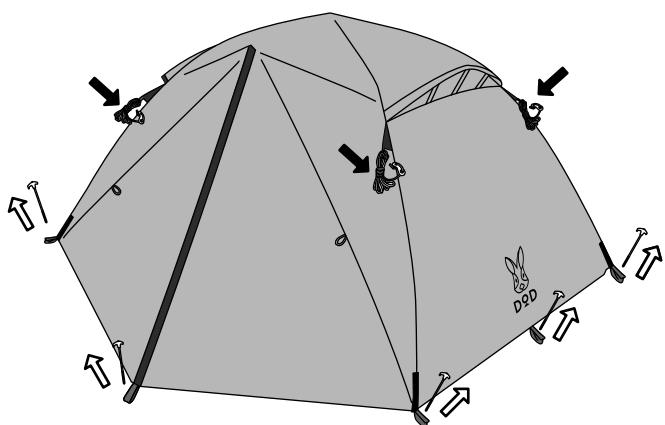

POINT 生地収納方法

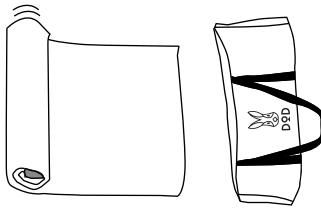


生地はキャリーバッグの幅に合わせて
畳むと収納しやすくなります。

3. テント本体を固定しているペグを抜きます。



4. テントの中に入り、片手で紐を握り、もう片方の手でジョイント部の下側をゆっくりと真下に引っ張ってください。

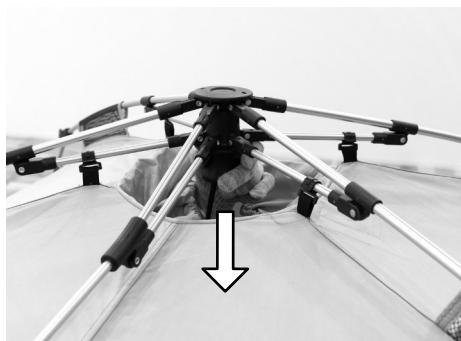


5. テントをたたむ前に必ずファスナーをすべて閉めてください。

テント脚部のロックを外しながらテント脚部を下図のように内側に折りたたみます。



POINT


テント脚部ロック解除方法

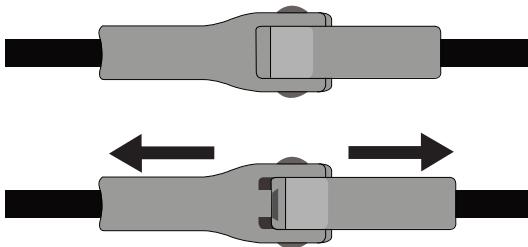

フレームにはロック機構があり、伸ばすように引っ張るとロックが解除されます。

6. テント脚部を中心にしてテント本体を巻き、タイベルトで固定し、キャリーバッグへ収納してください。

※ グランドシートは取り外し可能です。必要に応じて取り外してお手入れを行ってください。

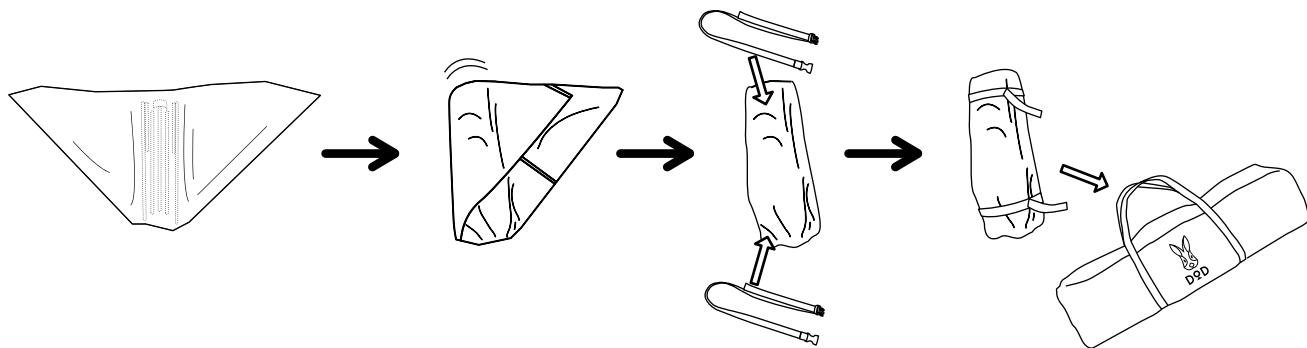

快適にご使用いただくためのQ&A

Q. テント内に浸水、雨漏りします。

A. 結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。
防水加工が施されたテントやタープの生地は、外気との温度差が大きくなると水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。



Q. テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A. シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういうたところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q. テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A. 使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。
濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。
※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q. テント・タープの撥水性が弱まっています。

A. 市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索
<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索
<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >



収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。