

## フカヅメカンガルーテント

T1-838-BK (SSサイズ)

T2-839-BK (Sサイズ)

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。  
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく  
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

#### ●テント・タープの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テント・タープ近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。

#### ●テント・タープに積雪するような状況では使用しないでください。

- 雪の重さによりテント・タープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなり十分な換気ができなくなる可能性があるため大変危険です。

#### ●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

#### ●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

- 強風の場合、テント・タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされたりする可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

#### ●テント・タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

#### ●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

- 小さいお子様にボールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

#### ●テント・タープの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テント・タープが破損する恐れがあります。

#### ●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

- テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

#### ●テントを使用する際は、定期的に換気をしてください。

- 定期的な換気を行うことが結露を低減することにつながります。

#### ●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

- 可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。

#### ●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

# 各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

## ①テント生地



## ②ポール (黒)



全体が黒色です。

## ③ポール (シルバー)



先端がシルバーカラーです。

## ④ペグ × 6本



## ⑤ロープ × 2本



※説明上、テント生地は色違いを使用しています。

## ⑥ポール用収納袋



## ⑦ペグ用収納袋



## ⑧タイベルト



## ⑨キャリーバッグ



## 製品仕様

【材質】 テント側面生地：コットン100%  
テントフロア生地：ポリエステル  
ポール：アルミ合金

【原産国】 中国

## <設営方法>



すべてのロープをペグで固定してください。



設営・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。



1. テント生地を平らな地面に広げます。

※説明上、テント生地は色違いを使用しています。



2. ポールを組み立てます。



3. グロメット(黒)にポール(黒)を差し込みます。



4. グロメット(シルバー)にポール(シルバー)を差し込みます。





5. 写真のようにポール同士をクロスさせ、交点を面ファスナーで固定します。







6. テントのフックをポールに掛けていきます。





7. テントの形を整え、ペグとロープでテントを固定し完成です。

※シェルターのインナーとして使用する場合は、状況に応じて固定を行ってください。  
 デイキャンプなどで単体使用の場合は、ペグとロープでの固定を必ず行ってください。

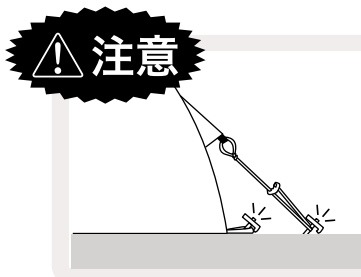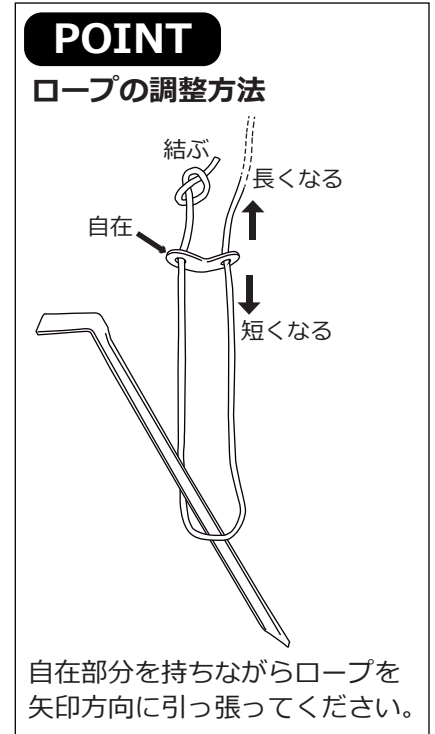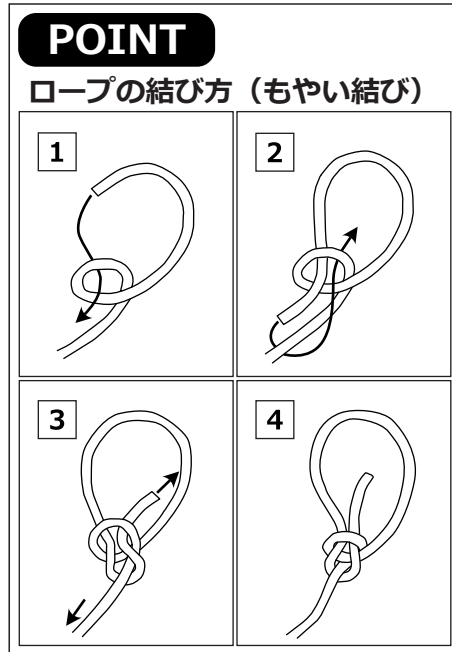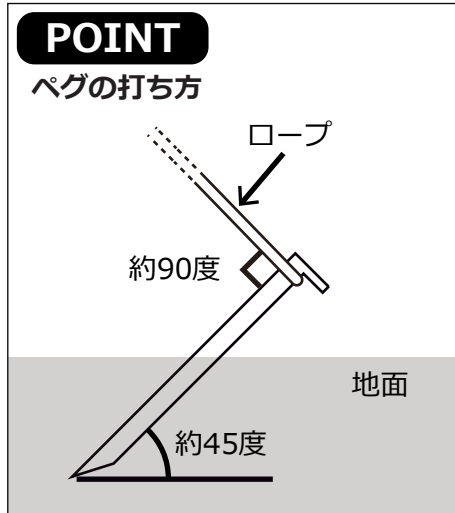

※テント・タープの構造によっては雨や風の抵抗を受けやすいものがあります。  
 全箇所をペグとロープで確実に地面に固定してください。  
 破損や思わぬ事故につながる可能性があります。


## <撤収方法>



1. ペグとロープを外します。




2. フックと面ファスナーを外します。

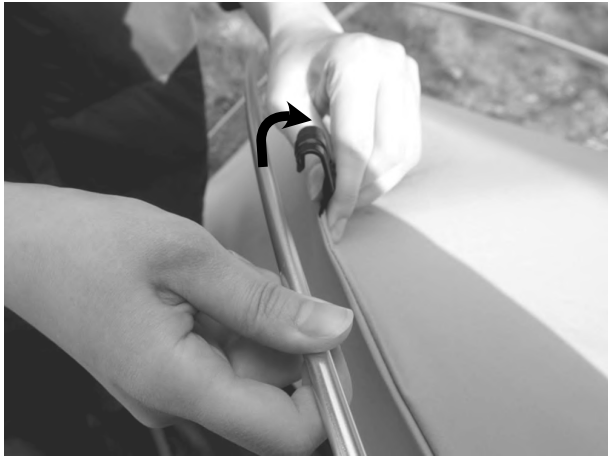


3. ポールをテント生地から外し、折りたたみます。

### POINT

#### ポールのたたみ方

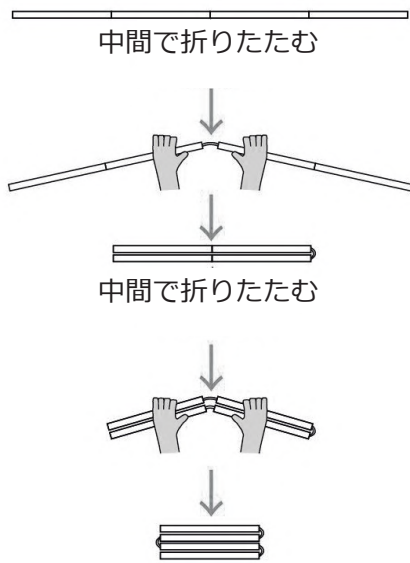


4. テント生地を折りたたみます。

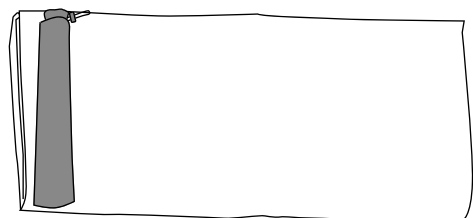

5. ポールを中心にテント生地を巻き、タイベルトのバックルで留めます。

※生地はポールの長さまたはキャリーバッグの幅に合わせてたたむとキレイに収納しやすくなります。

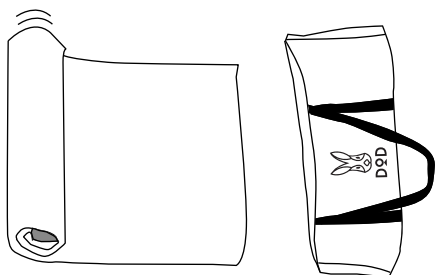

# 快適にご使用いただくためのQ&A

## Q.テント・タープ内に浸水、雨漏りします。

A.本製品は生地の特徴を活かすため防水コーティングを施していません。張り方が弱く水がたまったり、長時間雨に濡れた際などは、雨漏りする場合がございます。必要に応じてタープを併用し、雨対策をしてください。

## Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。


A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。  
※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

## Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】

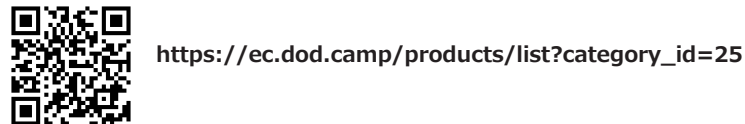

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

## Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。  
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



【お問い合わせフォーム】



TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

## Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



【販売ページ】



【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< YouTube >



< DODジャーナル >



< Instagram >

