

オシリピッカーノ3世
L1-816-BK (ブラック)
L1-816-TN (タン)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプおよび屋内用ライトです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- ストーブなどの火気の近くで使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、
また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

- お手入れをする時は必ず電源を切ってください。
- ケーブルを強引に挿したり、引き抜いたりしないでください。故障の原因になります。
- 充電しないときは、USB端子のシリコンカバーを必ずしっかりと取り付けてください。
浸水の原因になります。
- 常設ライトとしては使用しないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。
- 強風時は屋外で使用しないでください。
- 本製品は完全な防水仕様ではありません。大雨や大量の水がかかる場所では使用しないでください。
- 分解しないでください。
- 小さなお子様には使用させないでください。
- スイッチは強く回したり引っ張ったりしないでください。

収納、保管方法について

- 使用後は汚れを落とし、完全に乾燥させてください。
汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
保管方法を誤ってしまうと、腐食、劣化の原因となります。
- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

【お問い合わせフォーム】




<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905(平日10:00-17:00 土日祝休、盆休、年末年始休)
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。


各部の名称

①本体

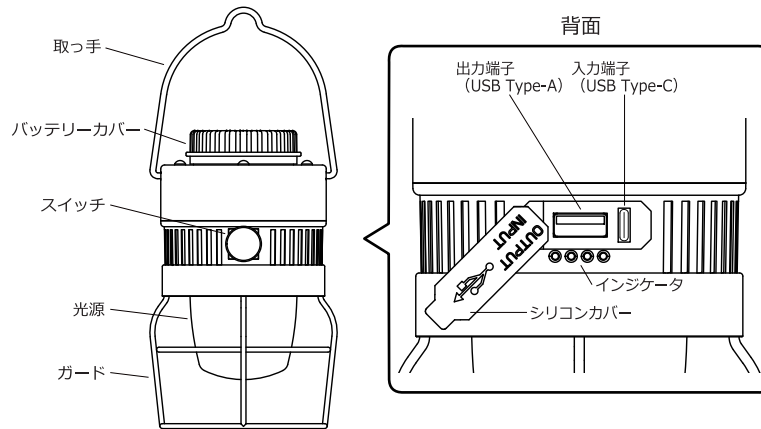

※リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。


②充電ケーブル (5V2A)



製品仕様

明るさ	: 最大 (約) 250lm 最小 (約) 20lm ※参考値	本体サイズ	: (約) 直径95mm×高さ152mm (ハンドル込215mm)
色温度	: 3000K (電球色)	充電ケーブル長	: 300mm
バッテリー容量	: 5200mAh (内蔵)	重量	: (約) 410g
使用時間(目安)	: 最大時 (約) 5h 最小時 (約) 60h	防水性能	: IPX4
定格電流	: 最大時 0,55 A 最小時 0,04 A	動作温度	: -10℃～+40℃
定格電圧	: 4.15 V	材質	: ポリカーボネート、STEEL
入力	: 5V2A (USB Type-C)	原産国	: 中国
出力	: 5V2A (USB Type-A)		

<操作方法>

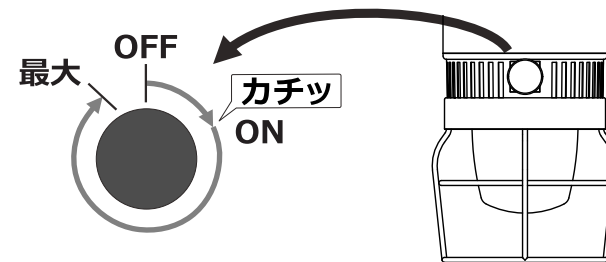

●点灯

時計回りにスイッチを回して、カチッとなるところで点灯します。
カチッとなるところが最小の明るさです。

●調光

時計回りにスイッチを回し続けると明るさが強くなります。
スイッチが止まるところが最大の明るさです。

●消灯


反時計回りにスイッチを回して、カチッとなるところで消灯します。

<置いて使用する場合>

必ず水平かつ平らなところに設置してご使用ください。
転倒すると故障する恐れがあります。




- ・光源を上向きに置いて使用することはできませんが、防水性が損なわれる可能性があります。

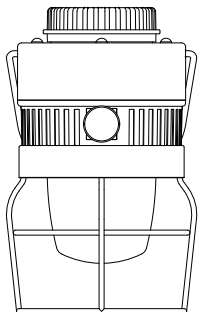

<吊るして使用する場合>

落下しないように注意して吊り下げてください。

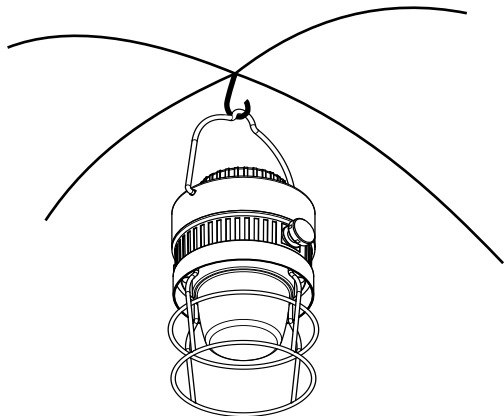


<製品本体への充電>

入力端子 (USB Type-C) に、
付属の充電ケーブルを差し込んでください。

インジケータ(青色点灯)により
バッテリーの残量がわかります。

- 4つ点灯 : Full
- 3つ点灯 : 75%
- 2つ点灯 : 50%
- 1つ点灯 : 25%
- 消灯 : Empty

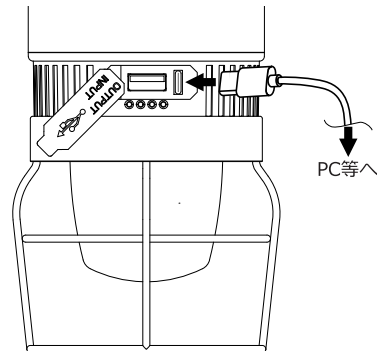


注意

- ・本製品の充電中に外部機器の充電や、点灯をしないでください。
バッテリーの寿命を大幅に縮める恐れがあります。

<スマホ等の外部機器への充電>

出力端子 (USB Type-A) に、
USBケーブルを差し込んでください。

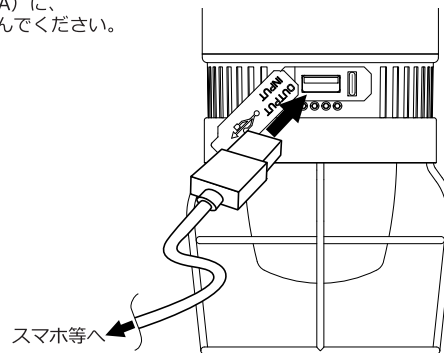

注意

- ・本製品の出力は2Aです。
外部機器が2Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。
対応しているかは外部機器メーカーへお問い合わせください。
- ・充電用USBケーブルは付属していません。
外部機器に付属しているケーブルをご使用ください。
- ・外部機器やUSBケーブルの仕様によっては、
充電速度が非常に遅い場合や充電できない場合があります。