トゥリーイラヘン

T1-898-TN（タン）

T1-898-KH（カーキ）

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用自立式ハンモックです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告　死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●ご使用の前に各所ネジやボルトに緩みがないかご確認ください。

○ネジやボルトは特性上必ず緩みが生じます。
安全にご利用いただくため、使用前の点検を必ず実施し
緩みがあった場合は工具でネジを締めてからご使用ください。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

○強風の場合、タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
○風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●タープに積雪するような状況では使用しないでください。

○雪の重さによりタープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる
可能性があるため大変危険です。

●タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

○川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
○地盤がしっかりとした水はけがいい平らな場所を選んでください。
○崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

○小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
○日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。

⚠ 注意　傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

○タープが破損する恐れがあります。

●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

○可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。

●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

○タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮
されない可能性があります。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

●本製品の最大静止耐荷重量は100kgです。

○耐荷重量は測定値であって保証値ではございません。
製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、
あくまで目安としてご使用ください。

●勢い良く本製品に座ったり、飛び乗ったりしないでください。

○製品に通常の数倍の荷重がかかり、破損したり、転倒による怪我をする恐れがあります。

●安定した地面の上で使用し、悪路での使用は控えてください。

○凹凸がある、濡れている、凍結してい等の場所で使用しないでください。
転倒・製品破損の恐れがございます。

●小さなお子様に組立・撤収をさせないでください。

○使用法を誤り、怪我や製品の破損の原因となる恐れがあります。

●傾けたり一部分に荷重をかけないでください。

○パーツの破損の原因となる場合がございます。
また、転倒・怪我をする恐れがございます。


各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①ハンモックフレーム×　1



②メッシュインナー×　1



③ロープ(長)×　4



④ロープ(短)×　4



※ロープはタープに取り付け済み

⑤ハンモック生地×　1




⑥キャノピー用ポール　⑦ペグ×　8
×　1セット






⑧タープ用ポール×　2

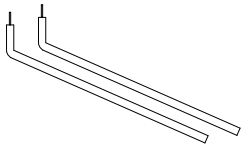

⑨メッシュ用ポール×　2


⑩タープ生地　×　1

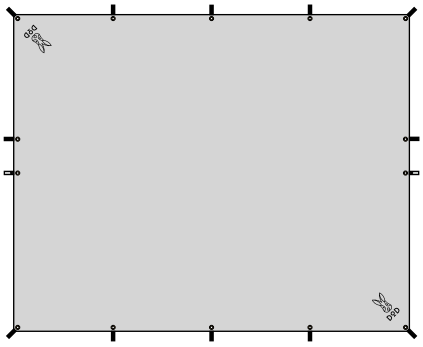


⑪キャリーバッグ×　1




⑫ポール用キャリーバッグ
×　1

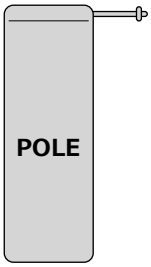


⑬タープ用キャリーバッグ
×　1

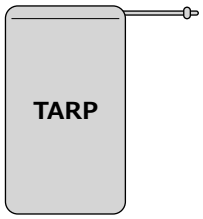

⑭ペグ用キャリーバッグ　×　1



⑮ハンモック固定用ベルト　×　2

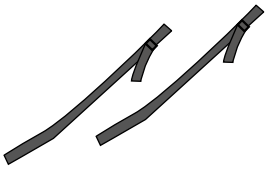

製品仕様

【材質】　ハンモックフレーム、ハンモック生地内のポール、キャノピー/タープ用ポール、ペグ：スチール
ハンモック生地、キャリーバッグ：600Dポリエステル（PVCコーティング）
タープ生地、タープ/ペグ用キャリーバッグ：150Dポリエステル（PUコーティング）
メッシュインナー、ポール用キャリーバッグ：ポリエステル
メッシュ用ポール：グラスファイバー

【原産国】　中国

<設営方法>

すべてのロープをペグで固定してください。


設営・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。



1，キャリーバッグからハンモックフレームを取り出します。



2，安定した地面の上でハンモックフレームを広げます。

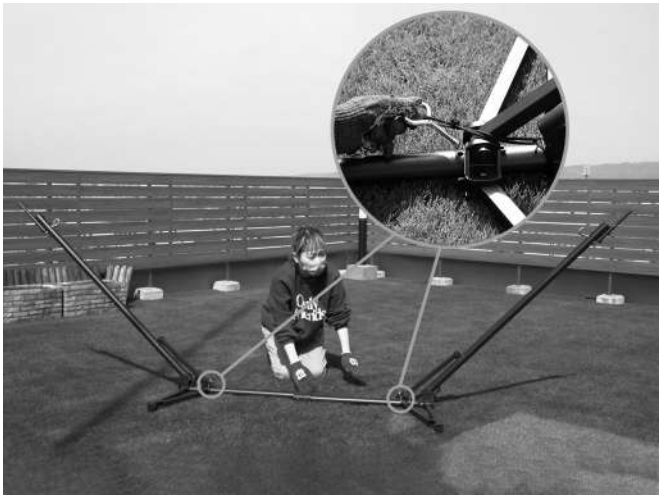

3，フレームに付属の固定用ピン２ヶ所をハンモックフレームの穴の奥まで挿入します。



4，ハンモック生地をハンモックフレームのフック２ヶ所に取り付けます。



5，２つめのフックを引っ掛ける際にはハンモックフレームを内側に押してください。



6，メッシュインナーを広げて、メッシュ用ポール２本を赤いスリーブに通します。



7，赤いスリーブ側が下になるようにメッシュインナーをハンモック生地の上に置き、メッシュ用ポールをハンモック生地のグロメット４ヶ所に差し込みます。



8，ハンモック生地を一度ハンモックフレームから取り外し、メッシュインナーにハンモック生地の金具部分を通してから再度フレームのフックに引っ掛けます。



9，メッシュインナー底部のバックル３ヶ所を留めます。



10，ハンモック固定用ベルトの真ん中部分をフレームに取り付けます。



11，ハンモック固定用ベルトの両端をハンモック生地のフレームに取り付けます。メッシュインナーのスリットにも通してください。



12，反対側も同じようにハンモック固定用ベルトを取り付けます。揺れ具合の好みに応じて、ベルトの締め具合を調整してください。



13，タープ用ポール２本をハンモックフレームの両端に取り付けます。



14，タープ生地を広げて、赤いループのグロメット２ヶ所をタープ用ポール先端に挿入します。
※正面側のタープ生地を長くしたいときには赤の隣のグロメットに挿入してください。



15，グロメットの位置は内側・外側のどちらでも問題ありません。タープ生地の張り具合に応じて選んでください。



16，取り付けたグロメット部分のロープをフレームの外側の延長線上にペグダウンします。



17，タープ生地の四隅のロープを四隅の延長線上にペグダウンします。




18，タープ生地の正面と背面のロープも同じようにペグダウンします。





19，キャノピー用ポールを組み立て、タープの正面のグロメットに挿入します。



20，全てのロープの張り具合を調整して完成です。

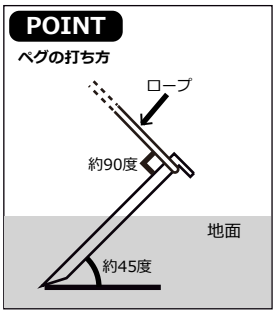

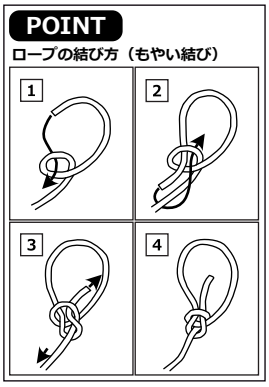

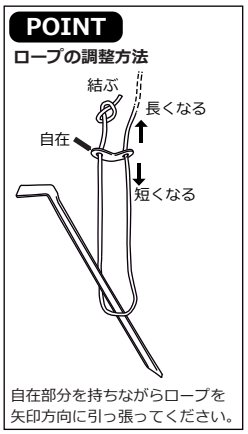


＜撤収方法＞

設営時に行った手順とは逆の手順で、撤収してください。

※撤収前に本製品をよく乾燥させてください。
※ご使用場所で乾燥ができない場合は、帰宅後速やかに乾燥させてください。

⚠注意

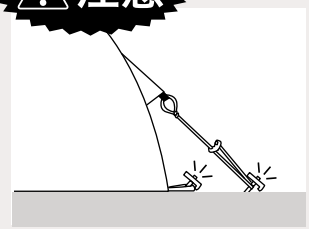

※テント・タープの構造によっては雨や風の抵抗を受けやすいものがあります。
全箇所をペグとロープで確実に地面に固定してください。
破損や思わぬ事故につながることがあります。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。
※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】

https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】

製品に関するよくある質問を掲載しております。
https://www.dod.camp/support/faq/

【お問い合わせフォーム】

https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user

TEL:050-5305-9905
（平日10:00-17:00　土日祝日、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】

DODキャンプ　検　索
https://www.dod.camp/

【販売ページ】

DOD STORE　検　索
https://ec.dod.camp/

【情報配信ツール】

< Twitter >

< Facebook >

< Youtube >

< DODジャーナル >

< Instagram >

収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。