

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

OUCHI TENT BABY

おうちテントベビー

T1-130-BR

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はお子様向けの遊び用ミニチュアテントとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容	P04
製品仕様／各部の名称	P05
組立方法	P06 - P08
撤収方法	P09
収納・保管方法／快適にご使用いただくためのQ&A	P10 - P12



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 本製品は簡易構造のため、宿泊用テントとしての使用を想定した強度は備えておりません。
- 小さなお子様のご使用になる場合、安全のため保護者の方はお子様から目を離さないでください。お子様の使用方法や行動が、思わぬ事故を誘発するおそれがあります。
- 本製品を乱暴に扱わないでください。飛び乗る、強く引っ張る、ぶら下がる、もたれかかるなどの行為は製品破損や怪我につながるおそれがあります。
- テントの中や近くで火気を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などにより死に至る危険があります。
- 屋外で使用される場合、台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は速やかに使用を中止してください。
- 屋外で使用される場合、風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水のおそれがある場所に設営しないでください。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。






物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
 - 雨天時は屋外で使用しないでください。このテントに防水機能はありません。
 - 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。怪我や破損のおそれがあります。
 - 組立や撤収時に可動部で手を挟む可能性があります。心配な方は設営・撤収の際に手袋を着用してください。
 - 組立や撤収時に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
 - 屋外で使用される場合は、石や枝など製品を破損させるおそれのあるものを取り除いてから設営してください。
 - 屋外で使用される場合は、突風に備え、ペグでしっかりと固定してご使用ください。
- ※ペグは付属しておりません、別途ご用意ください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

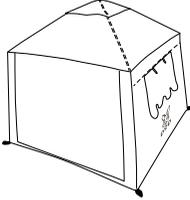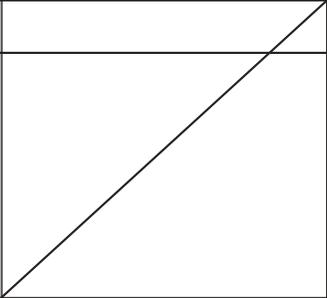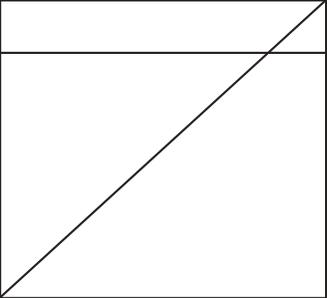① テント本体	② キャリーバッグ	③ ジョイントロック用ピン
		 <p>(ジョイント用ロープ先端に取り付け済)</p>
④ タイベルト		
		

製品仕様


材質 テント生地：ポリエステル
 キャリーバッグ生地：ポリエステル/ポリエチレン
 フレーム：グラスファイバー/ポリエチレン

原産国 中国

対象年齢2歳以上

各部の名称

テント本体

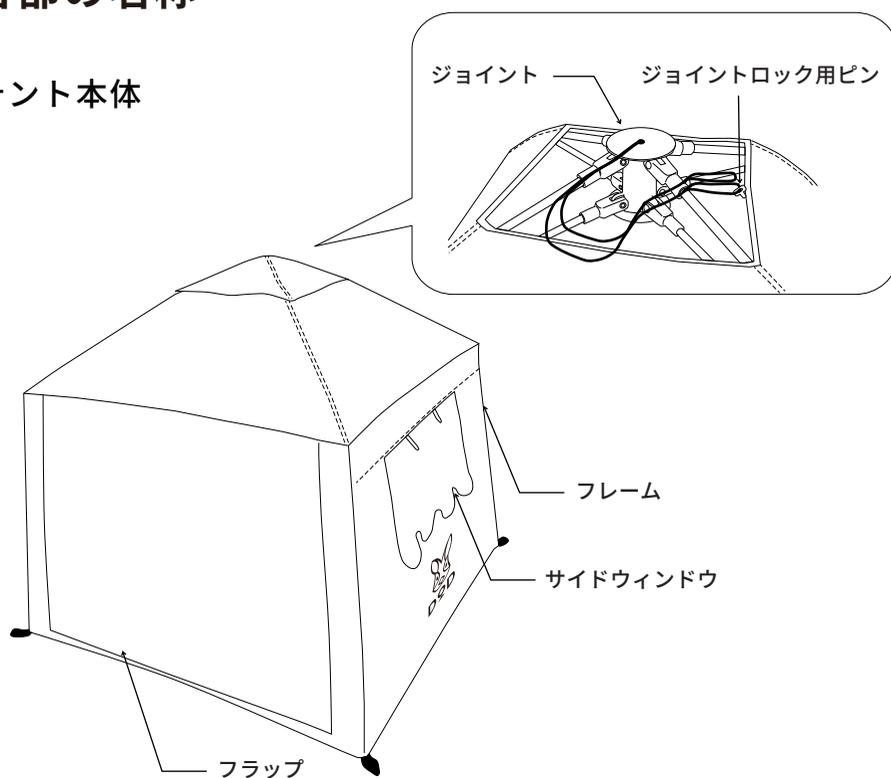

設営方法



すべてのロープを
ペグで固定
してください。



設営・撤収方法は
製品ページ上でも
詳しく見ることができます。



- ① テント本体を収納袋から出しフレームを広げます。



② ジョイントの紐を引っ張り展開します。

ジョイントのロープ2本を両手でしっかりと持ち、テント本体を上方向に持ち上げながらジョイントの上下が隙間なく結合するまでロープを引いてください。

※破損の原因となるので、ロープを引く前にテント生地がフレームに挟まったり絡まったりしていないか確認してください。

※紐を手に巻き付け、短く持つと展開しやすくなります。



③ ジョイント部をロックします。

ジョイント横側の穴へジョイントロック用ピンを挿し込み、固定がはずれないようにします。

※ジョイントの上下がしっかりと固定されていないとピンを挿入できません。



④ ジョイントのロープを天井部ポケットに収納し生地をかぶせて完成です。



事故防止のため、設営後ロープは必ず天井部のポケットに収納してください。




撤収方法

- ① ジョイント部をロックしているピンを抜きます。下側のフレームをしっかりと掴み、そのまま真下に引き下げます。

※ピンが挿さった状態では、テントをたたむことができません。

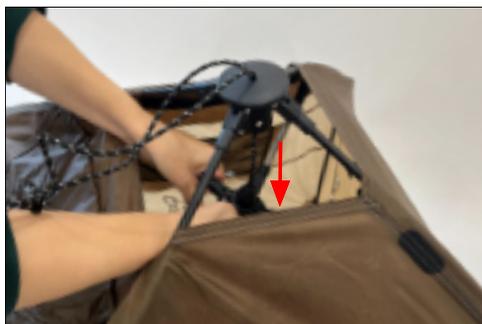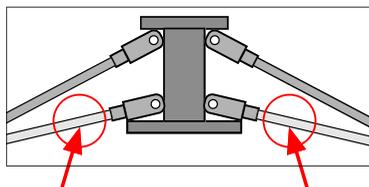

- ② フレームを中に折りたたみ以下の手順でテントをまとめ、キャリーバッグに収納し完成です。

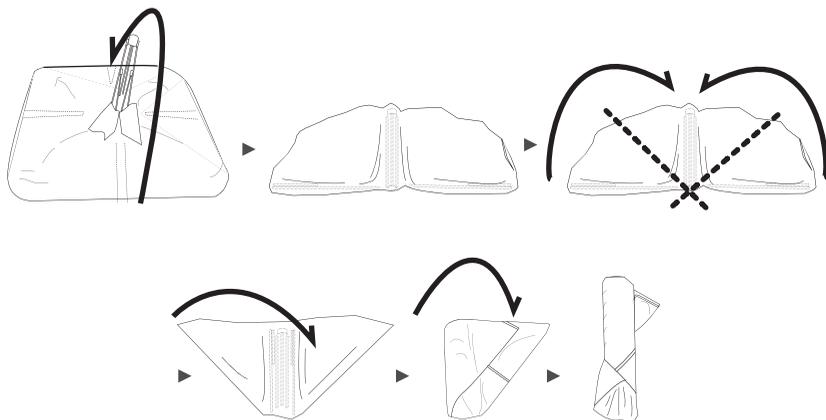

収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q 部品の購入はどのようにすればよいですか。

A 通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q**製品に不具合があります。****A**

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】

<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】

<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q**保証書がありません。****A**

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q**DOD製品の詳細について知りたいです。****A**

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>


【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://store.dod.camp/>


【情報配信ツール】

DOD camp+us (DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」)

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



TikTok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2024 be-s Co., Ltd.

