



【アゲ&ムシの楽しみ方】

ハンドルの取り付け方向を変えることで、バスケットを「揚げスタイル」と「蒸しスタイル」に切り替えられます。揚げ料理と蒸し料理の両方をお楽しみください。
※シェラケトルが必要です。

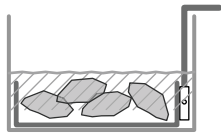

揚げスタイル

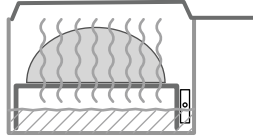

蒸しスタイル

※湯量は多すぎず弱火でゆっくりと蒸すのがおすすめです。

※バスケットにハンドルを固定したまま、蒸すことも可能です。

ビーズ株式会社 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号
TEL：050-5305-9905 平日10:00～13:00 / 14:00～17:00
土日祝休／盆休／年末年始休

〈お問い合わせ先〉



<https://www.be-s.co.jp/contact>



【共通取扱説明書】

FOR USE IN JAPAN

アゲ&ムシ (KF1-165-SL) /

シェラケトルアゲムシ (KS1-166-SL)

⚠ 取扱上の注意

- ご使用前にこの説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 本製品は調理用カップ・バスケットです。本来の目的以外で使用しないでください。
- 初めてご使用いただく前に、全体をよく洗ってご使用ください。
- 強くぶつけたり、床に落としたり等の強い衝撃は与えないでください。
- 塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、磨き粉、ナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。傷などの原因となります。
- 小さなお子様の手の届かないところで、ご使用・保管してください。
- ご使用時はハンドルがしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 加熱調理中や直後は製品（取っ手を含む）が高温になっているため、直接触れないでください。ミトン等で持ち、火傷などに十分ご注意ください。
- 本体が熱いうちに水につける、水をかけるなどして急激に冷やさないでください。
- 電子レンジ・オーブンレンジ・IHコンロには対応していません。
- 焚き火では使用しないでください。
- 調理すると、黒く変色したり焦げが生じる場合があります。ステンレスの特性であるため、特に使用上・健康上に問題はありません。
- 火災の可能性があるため、空焚きはしないでください。
- 加工の特性上シェラケトルの目盛り位置に個体差があります。予めご了承ください。
- デザイン上、鋭利な部分があります。怪我をしないよう取り扱いにご注意ください。
- 平らで安定した場所で加熱し、本体が転倒しないよう十分ご注意ください。
- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。
- フライバスケットは直接火にかけないでください。変形や破損の原因となります。

【揚げ物をされる場合】


- 加熱した油の中へ濡れた状態のバスケットを入れたり、勢いよくバスケットを入れるなどしないでください。油が飛び散り火傷する可能性があります。
- バスケットにおさまる量の食材を入れて調理してください。
- 油が高温になると発火する恐れがあるため、180℃以上の過熱は避けてください。
- 油の様子に注意し、中火以下でご使用ください。また油ハネにご注意ください。
- 油を加熱しているシェラケトルからバスケットを取り出す際は、ゆっくりと持ち上げてください。シェラケトルが転倒すると非常に危険です。
- 使用後は油の温度が十分に下がったことを確認してから、片付けや洗浄を行ってください。

＜お手入れについて＞


- 食器用中性洗剤と柔らかいスポンジを使用し、洗浄してください。
- 洗った後は、よく乾いた布で水気をふき取り十分乾燥させてください。

○初期不良対応期間はお買上げ日もしくは到着後30日間です。万一製品の不具合または部品不足などがございましたら、交換や不足品を送付いたしますので、必ず期間内にお申し出ください。

各部の名称およびセット内容

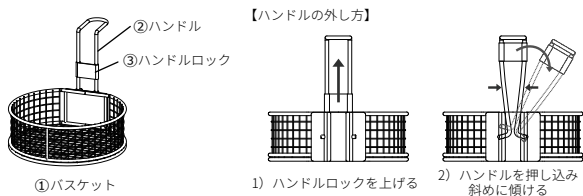

※④～⑨はシェラケトルアゲムシ（KS1-166-SL）にのみ付属されています。

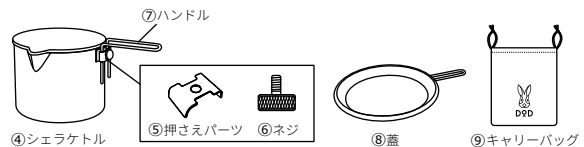

※⑤～⑦はシェラケトルへ取り付け済みです。

原産国 中国

品質表示 材料の種類 : ステンレス鋼、(キャリーバッグ 綿100%)
寸法 : シェラケトル 11.9cm / 蓋 11.7cm / バスケット 11.3cm
底の厚さ : シェラケトル 0.6mm / 蓋 0.5mm
満水容量 : シェラケトル 820ml / 蓋 120ml