となりのまきちゃん
LX1-453

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。
詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。

DOPPELGANGER OUTDOOR　検　索

http://www.doppelganger-sports.jp/

DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。

※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、薪スタンドとしての使用を目的として設計されています。それ以外の用途には絶対に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去や使用時に際しては、安全の為、耐熱手袋を着用してください。
- **小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。**

⚠ 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ●高温の物や火気が発生する恐れがある物には近づけないでください。
- ●安定した地面の上でご使用ください。
- ●本製品の耐荷重は20kgです。それ以上の荷重をかけないでください。
  (耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。目安として予めご了承ください。)

収納、保管について

- ■使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。
- ■汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ■シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- ■高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- ■収納袋は洗濯しないでください。
- ■幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ■廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称およびセット内容

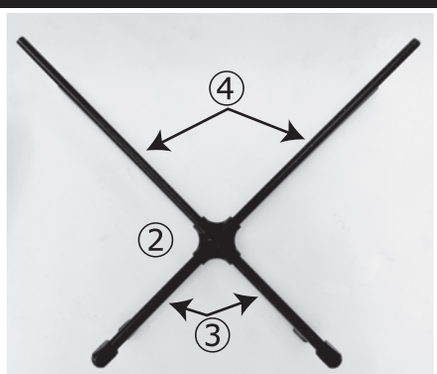

⑦

①	薪バッグ
②	ポール基部
③	脚部
④	固定用ポール
⑤	固定用リング
⑥	薪固定バンド
⑦	収納袋

製品仕様

【材質】 本体：アルミニウム　薪バッグ：コットン　収納袋：ポリエステル
【原産国】 中国

< 組立方法 >

※製品ページ上でも組立・撤収方法は詳しく見ることができます。

1．ポール基部に脚部と固定用ポール
を差し込みます。ポール基部は中央の
ポールを使用し、左図のように連結して
ください。
固定用ポールにキャリーバッグを通した
あと、左図のように固定リングで薪バッ
グを固定すれば完成です。

2．薪バッグには安定して薪を運ぶための薪
固定バンドが取り付けてあります。
左図のようにバンドを通し、薪が落ちな
いよう締めつけてください。