

ソーラーポップアップランタン L1-427シリーズ

共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用ランタンです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●マンガンやアルカリ乾電池など使い切りタイプの乾電池を絶対に充電しないでください。

○過熱、漏電、発火の恐れがあり大変危険です。

●本製品は長時間充電しないでください。

○乾電池に負荷がかかり、容量の低下や過熱、漏電、発火に繋がる恐れがあります。充電が完了したら速やかに回収してください。

●乾電池の液が目に入ると失明する恐れがあります。

○万が一、目に入ってしまった場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流し、専門医の治療を受けてください。

●ヒトや動物に向けて照射しないでください。

○視力に悪影響を与えたり、過度に動物を興奮させる恐れがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●本製品は単三電池を3本使用します。電池は+-の方向に注意して正しく挿入してください。

○+ (プラス) と- (マイナス) を逆に挿入すると発熱や液漏れの原因となることがあります。

●高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

○混ぜて使用すると、古い電池のために電池全体のパワーが弱まってしまう原因となります。
○古い電池が液漏れが起こす場合があります。

●長時間濡れる場所での使用は避けてください。

○本製品は防滴仕様です。故障の原因となる場合があります。

●USB蓋や電池蓋がしっかりと閉じられていることを確認してください。

○防滴機能が不完全となり水没し、破損する恐れがあります。


●本体の電極と電池蓋の電極が密着するように電池蓋を最後までしっかりと閉じてください。

○ソーラー充電が失敗する恐れがあります。

各部の名称およびセット内容

【製品本体】

※電池は付属しておりません

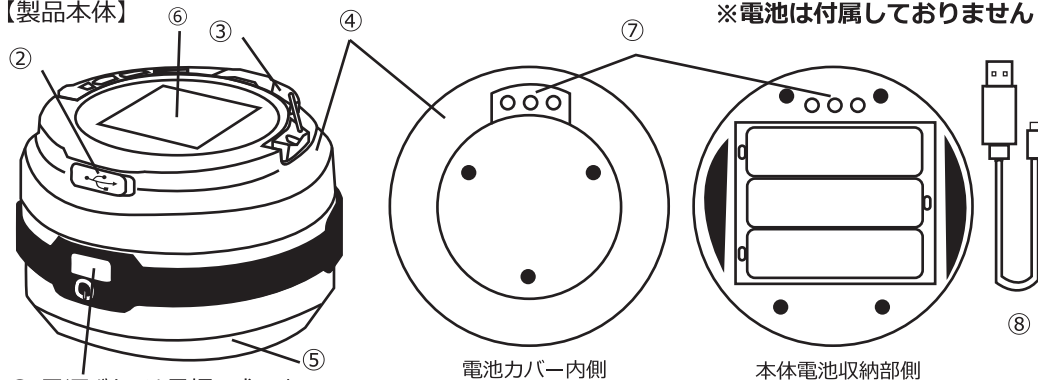

① 電源ボタンは長押し式です

電池カバー内側

本体電池収納部側

①	電源ボタン、モード切り替え
②	MicroUSB 充電ケーブル挿入口
③	フック付きハンガー
④	電池カバー
⑤	シリコン製蓄光ホヤ
⑥	ソーラーパネル
⑦	ソーラー充電用電極
⑧	MicroUSB 充電ケーブル

■電源ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。

モード	光の色	明るさ	連続点灯時間 (アルカリ単三乾電池)	連続点灯時間 (ニッケル水素充電電池)
ハイパワーモード	白色	200 ルーメン	10 時間	4 時間
ノーマルモード	暖色	100 ルーメン	25 時間	10 時間
常夜灯モード	暖色	20 ルーメン	80 時間	32 時間
ゆらぎモード	暖色	可変	40 時間	16 時間

※各数値は参考値であり、保証値ではございません。

※充電電池は容量 1900mAh の個体を満充電して検証しています。

※使用される充電電池の容量や消耗度合によって、数値は異なります。

ソーラーおよび、USBを使用した充電機能について

- ・本製品は太陽光、または MicroUSB 充電ケーブルにより、**別売のニッケル水素充電電池**を充電することができます。




- ・充電電池を挿入した状態で電池カバー上のソーラーパネルに日光を当てる、あるいは本体をパソコン等に MicroUSB 充電ケーブルで接続してください。
- ・電源ボタンが青色に点灯している場合はソーラー充電されている状態です。また、赤色に点灯している場合は USB 充電されている状態です。
- ・容量 1900mAh の場合、充電完了の目安はソーラー充電で 24 時間、パソコンの USB 充電で 8-10 時間です。
- ・ソーラー充電は電池が満充電状態でもゆるやかに充電をし続けます。充電目安を超えるソーラー充電は行わないでください。USB 充電の場合、電源ボタンが緑色に変わると充電完了となります。充電完了後は速やかに充電作業をやめ、それ以上の充電は行わないでください。

※設置場所、天候、USB 電源の電圧などの要因により、充電時間は大きく左右されます。

※MicroUSB 充電ケーブルを使用する際は、端子の向きにご注意ください。

※ソーラー充電と USB 充電を同時に行わないでください。

※電池蓋と本体側面にプリントされた▲マークが合う場所で蓋をしっかりと閉じてください。

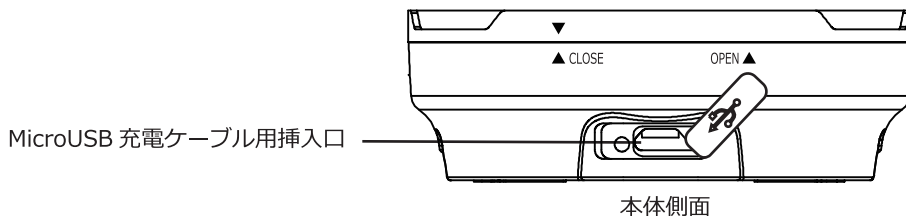

製品仕様

【材質】 本体：ABS
ホヤ部：シリコン

【原産国】 中国