

キノコテント

T4-610-KH (カーキ)
T4-610-BG (ベージュ)
T4-610-RD (レッド)
T4-610-VL (バイオレット)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●テントの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テントの外であっても、テント付近での火気使用により火災がおきる可能性があります。

●テントを使用する際は、定期的に換気をしてください。

- テント生地への濡れにより本来のベンチレーション機能が機能しなくなること通気性が悪くなり、最悪の場合は酸欠により死に至る可能性があります。
- 定期的な換気を行うことで結露を低減することにつながります。

●テント・タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとった水はけがよい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

- 強風の場合、テントをしっかり固定していても飛ばされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

- 小さいお子様にボールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●テント・タープの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テントが破損する恐れがあります。

●組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

- 可動部に手や指を挟んで、怪我をしてしまう場合があります。

●ペグやロープでしっかり地面に固定してご使用ください。


- テントがたるんだ状態では雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。


- パーツの破損の原因となる場合があります。また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

各部の名称およびセット内容

【フライシートあり】


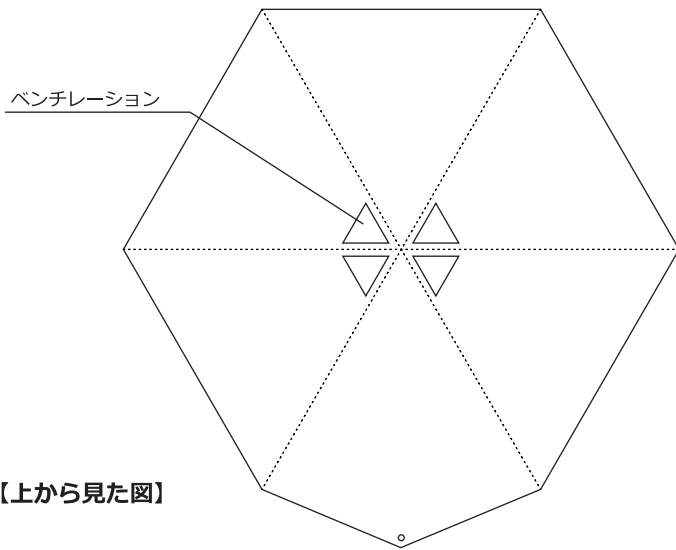


【上から見た図】

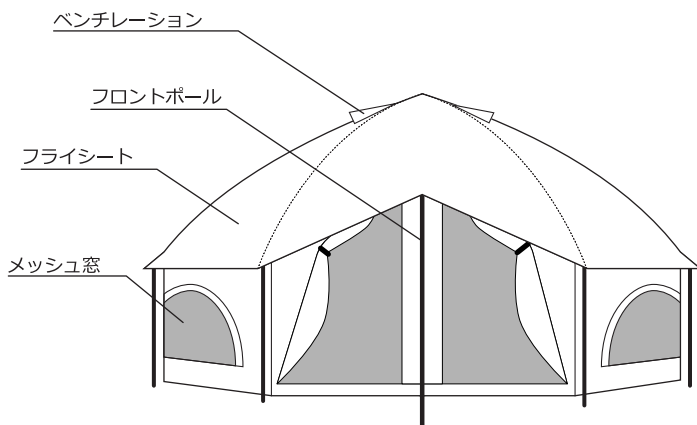

【正面図】

【フライシートなし】

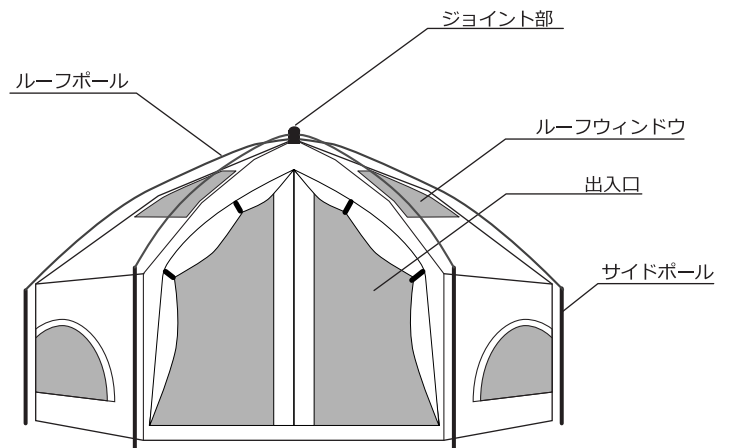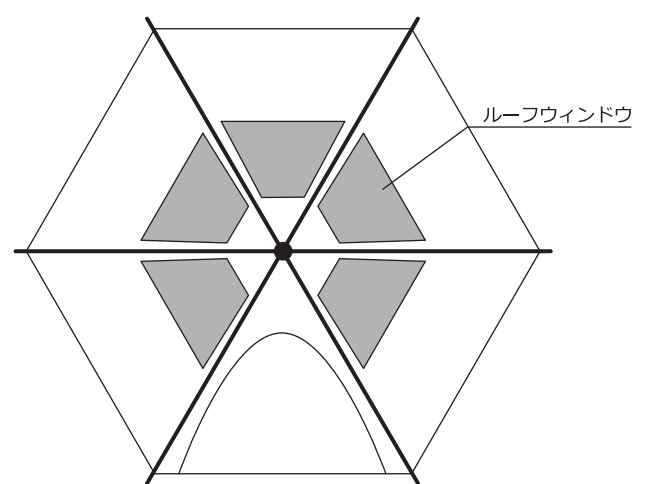

製品仕様

【付属品】

- ・ペグ・・・13本
 - ・ロープ・・・13本
 - ・フロントポール・フライシート・グランドシート・キャリーバッグ・収納用ベルト・取扱説明書
- ※ロープは初めからテントおよびフライシートに取り付けられています。

【材質】

- ・テント本体：ポリエステル
- ・フライシート：ポリエステル
- ・フロントポール：アルミ合金
- ・フレーム：アルミ合金、スチール
- ・ペグ：スチール

【原産国】中国

< 設営方法 >




必ず2人以上で
設営を行ってください。



設営・撤収方法は製品ページ上でも
詳しくみることができます。



1. グランドシートを平らで安定した地面の上に敷きます。

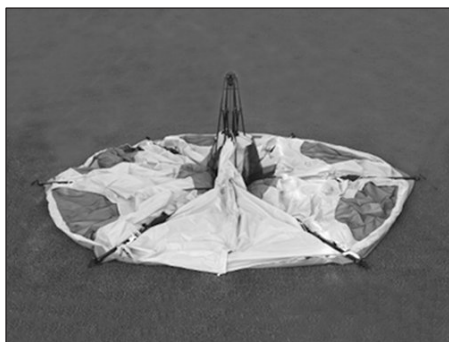

2. グランドシートの上にテントを配置し折りたたみ傘の骨組みを伸ばす要領でサイドポール6本を開きます。



3. グランドシートとテントの角にあるバックルを留め、テントとグランドシートを固定します。



持ち手

吊下げフック

POINT

生地をつっぱりや引っ掛かりをなくしてからロープを引くと、軽い力で展開できます。


4. ジョイント部の持ち手を握り、ロープを引っ張りながらルーフポールを展開します。展開後、テント上部の吊下げフックが外れている場合はフックをポールに取り付けてください。



5. サイドポール6本を順に引き出します。ロックが掛かるまで引き出してください。




定位置までサイドポールを引き出しロックしてください。ロック完了時にジョイント部のボタンが押し出されます。

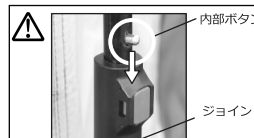



サイドポールを引き出し過ぎた場合、ジョイント内部のボタンが露出することがあります。その場合は、このボタンを押さえた状態で矢印方向にポールを締め、再びサイドポールがロックされた状態にしてください。



6. テント足元6ヶ所にある固定ベルトをペグ打ちします。

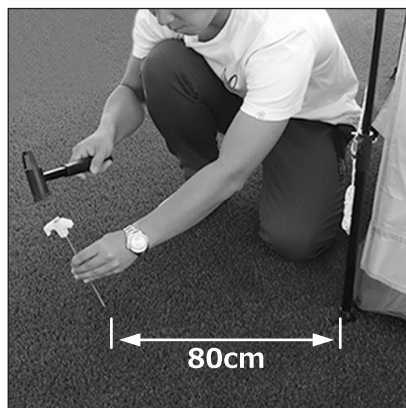

7. 各角から80cm程度離れた場所にペグ打ちし、テント側面にある6ヶ所のロープを順に固定します。テントがバランスよく立つよう、順にロープヘンションをかけます。

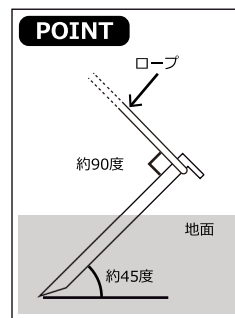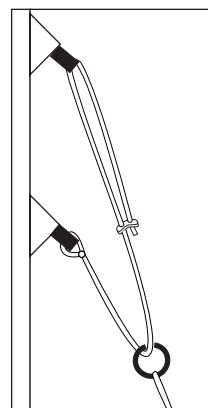


POINT

ロープ


約90度

地面


約45度

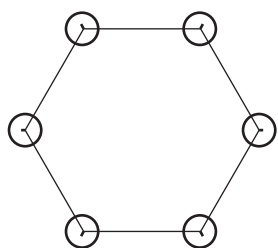


【テント平面図】

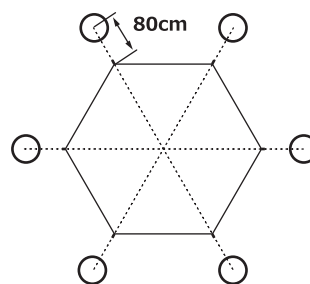


【テント平面図】

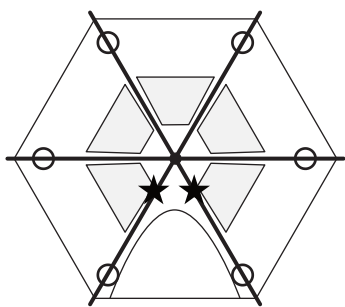

【テント】

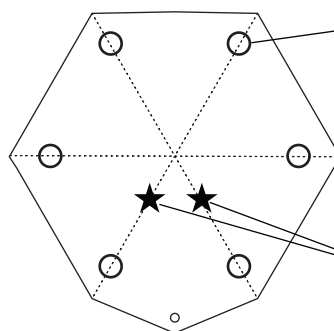

【フライシート】



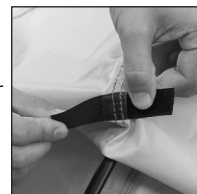


面ファスナー 6ヶ所




フック2ヶ所

8. フライシート内側のフック2ヶ所をルーフポール（出入口側）に取り付け、シート全体をテントに被せます。フライシートの面ファスナーを使用し、フライシートとテント本体を固定してください。

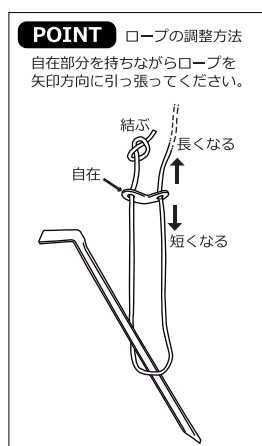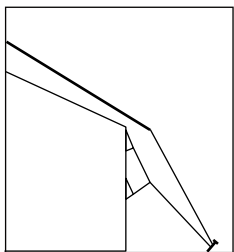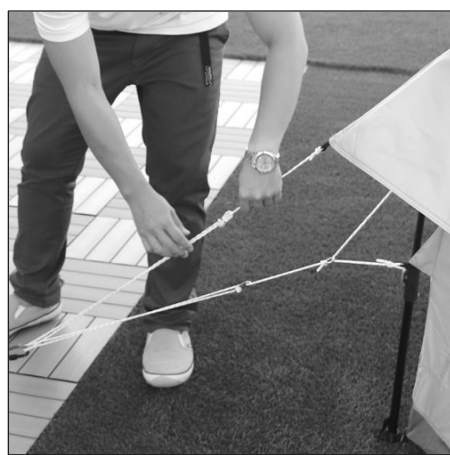

9. 工程7.のペグに対しフライシートのロープを固定し、順にテンションを強めていきます。

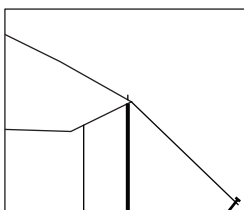

10. フライシート前方にフロントポールを固定し高さを出します。
まずはテント前方にペグ打ちし、次にフライシートにポールを挿した状態でロープをペグに引っ掛けます。

< 撤収方法 >


設営時に行った手順とは逆の手順で、テントをたたんでください。

※撤収前に本製品をよく乾燥させてください。

※ご使用場所で乾燥ができない場合は、帰宅後速やかに乾燥させてください。

[ジョイント部分のたたみ方]

ジョイント部分のフレーム（グレー）を両手で握り、下に押し下げます。下図①→②のように、ジョイント中心部を上下に分割することで、テント全体が折りたたまれます。

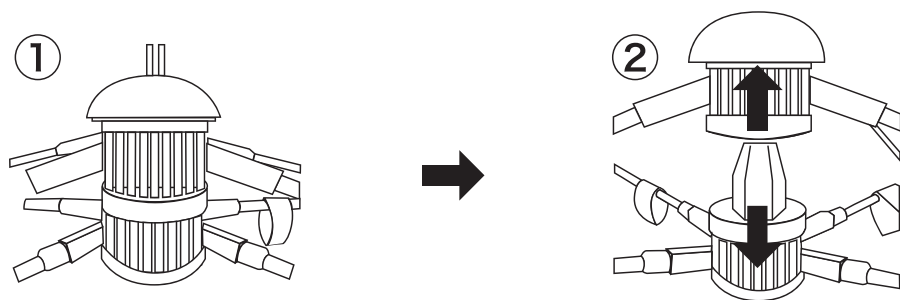


快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント内に浸水、雨漏りします。

A.結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたテントやタープの生地は、外気との温度差が大きくなると水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。

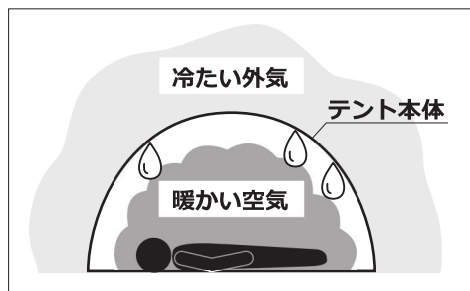

Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テントは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やファスナーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q.テントを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。

保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.テントの撥水性が弱まってきました。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水・防水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テントの修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただきます。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索
<https://www.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >



収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化（加水分解）の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

●テント本体やキャリーバッグは洗濯しないでください

変形、製品自体の劣化、性能の低下を引き起こす可能性があります。