

ツクツクベース

T8-780-TN (タン)
T8-780-KH (カーキ)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●テント・タープの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テント・タープ近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。

●テント・タープに積雪するような状況では使用しないでください。

- 雪の重さによりテント・タープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる可能性があるため大変危険です。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、 また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営 をしないでください。

- 強風の場合、テント・タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●テント・タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営 してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるので大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様 から目を離さないでください。

- 小さいお子様にボールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

●テント・タープの設営場所は、石や小枝などを あらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テント・タープが破損する恐れがあります。

●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

- テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

●テントを使用する際は、定期的に換気をしてください。

- 定期的な換気を行うことが結露を低減することにつながります。

●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、 手袋を着用してください。

- 可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。


●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を 加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

●長さ420cmを超えるタープ・テントは接続しないで ください。

- テンションの調整が難しく、接続部への荷重も大きくかかるため、
破損する恐れがあります。

各部の名称およびセット内容

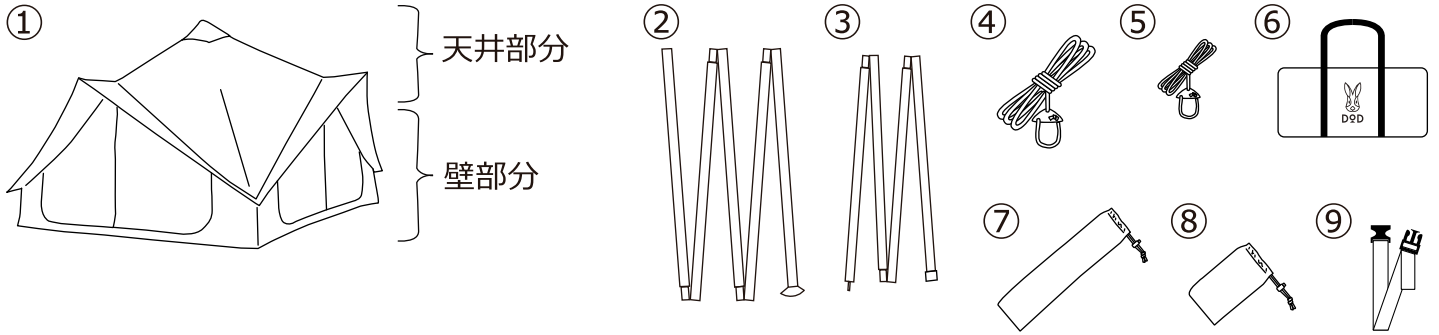

- ① テント生地
- ② メインポール
- ③ サイドポール×4本
- ④ ロープ（長）×4本
- ⑤ ロープ（短）×4本
- ⑥ キャリーバッグ
- ⑦ ポール収納袋
- ⑧ ロープ収納袋
- ⑨ タイベルト×2本

【材質】

天井部分：ポリコットン
 壁部分：ポリエステル
 フロア：ポリエステル
 メインポール：スチール
 サイドポール：スチール

【原産国】

ベトナム

※本製品はペグが付属しません。ロープ固定用の長いペグ（30cm以上の鍛造ペグ推奨）×12本、テント底部固定用のペグ×8本を別途ご準備ください。

<設営方法>




必ず2人以上で
設営を行ってください。



設営・撤収方法は製品ページ上でも
詳しくみることができます。



1. テント生地を地面に広げます。フロア生地開閉の起点側のみ、中心のループが赤色になっています。(○部分)

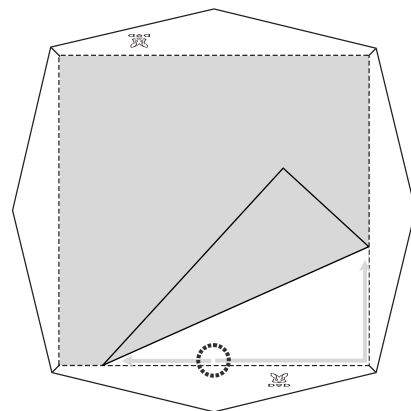



2. フロアの4隅を正方形になるように引っ張って、ループをペグで固定します。
 ※ペグは付属しないため、別途用意してください。




3. サイドポール四本を組み立てます。





4. テント四辺の真ん中にサイドポールを置き、ポール付け根から45度方向でポールの長さ分ほどテントから離れた位置（X部分）にペグを打ち込みます。四辺全てに対して同じようにペグを打ち込んでください。
 ※ロープを引っ掛けることができるよう、最後まで打ち込まないでください。

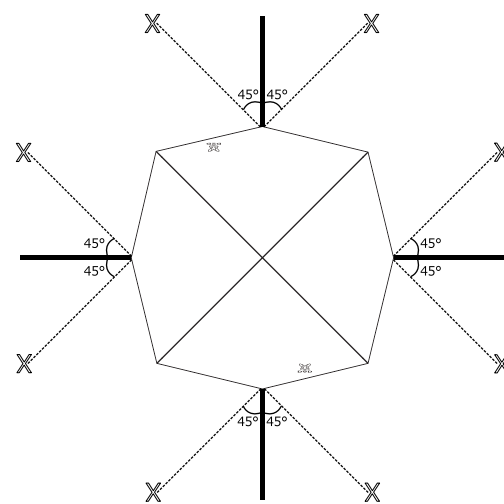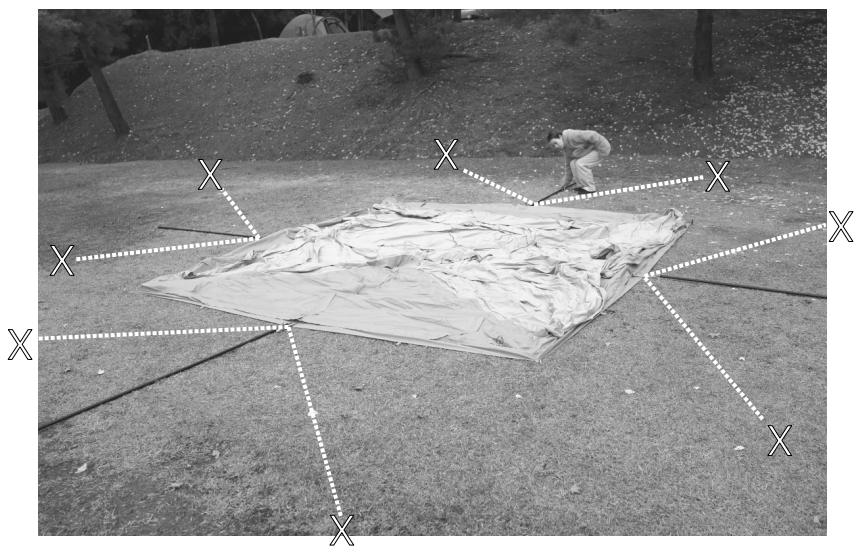


▲上から見た図

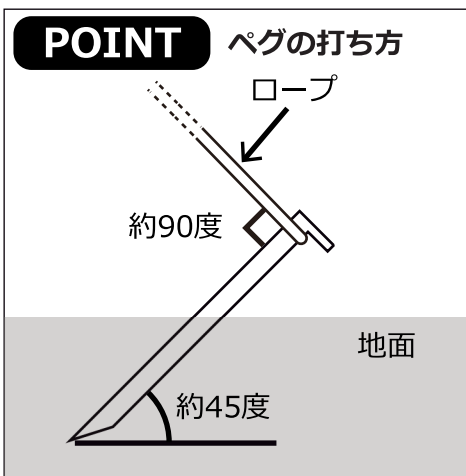

5. ロープ(長)(自在金具が2つ付いているロープ)の両端の輪っかを4.のペグに引っ掛けます。
 四辺全てに対して同じように引っ掛けてください。
 ※左右で輪っかのサイズが均等になるよう調整しておいてください。

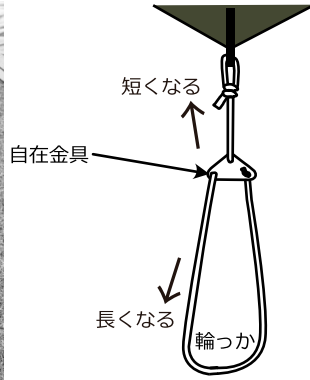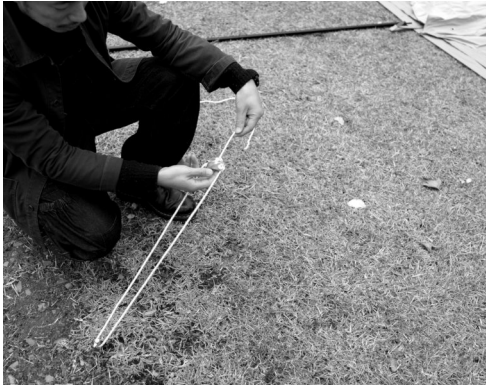

6. サイドポール4本の先端を各辺の屋根真ん中に付いている金具 (X部分) に差し込みます。

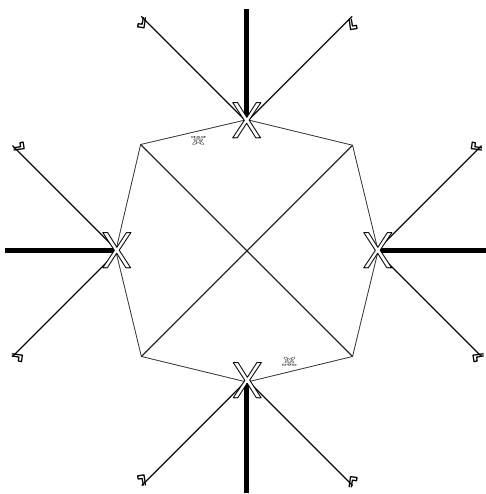

▲上から見た図



7. 差し込んだサイドポール先端に、5.のロープの真ん中に作られているループを引っ掛けます。



8. 4本のサイドポールを全て立ち上げます。



9. ポールの上側が若干外側に開くように、ロープのテンションを自在金具を使って調整します。



POINT ロープの調整方法

自在部分を持ちながらロープを矢印方向に引っ張ってください。

The diagram shows a rope with a sliding buckle. An arrow pointing up is labeled '短くなる' (shortens), and an arrow pointing down is labeled '長くなる' (lengthens). The sliding part is labeled '自在' (adjustable).


10. メインポールを組み立てます。



11. メインポールをテント内の頂点に挿入します。




12. テント屋根の四隅にロープ（短）（自在金具が1つしかないロープ）を結び、外側に2歩くらいの場所にペグを固定し（X部分）、ロープ（短）を引っ掛けます。

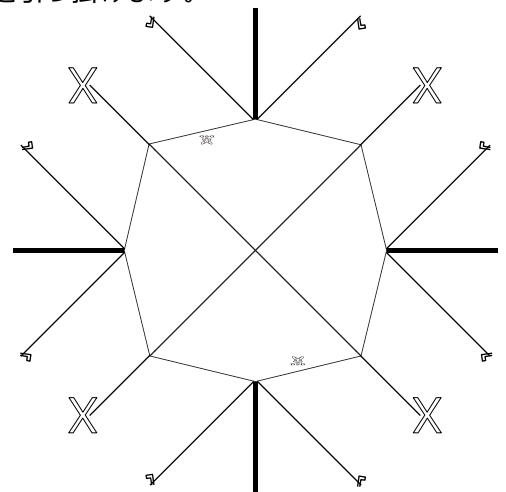

▲上から見た図


POINT ロープの結び方 (もやい結び)

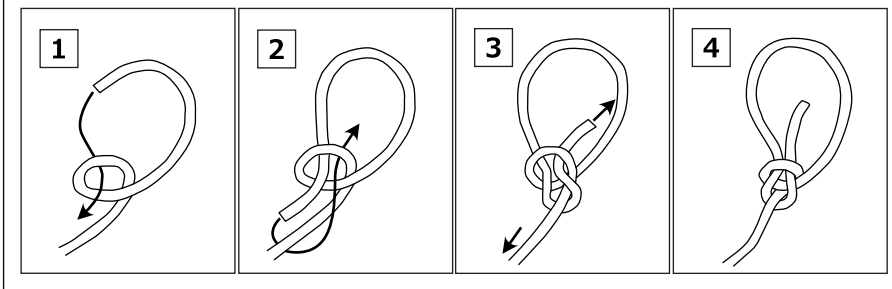

13. 形が整うようにロープのテンションや位置を調整します。



14. 必要に応じて、フロアの間地点にあるループ (X部分) にもペグを打ってください。

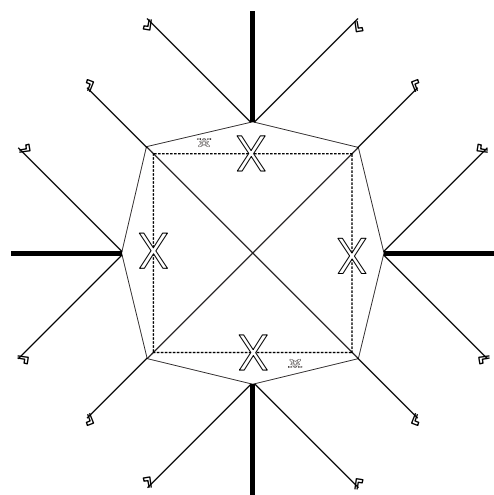

▲上から見た図

<撤収方法>

<設営方法> と逆の順序でおこなってください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント・タープ内に浸水、雨漏りします。

A.本製品は生地の特徴を活かすため防水コーティングを施しておりません。

※張り方が弱く水がたまったり、長時間雨に濡れた際には、雨漏りする場合がございます。必要に応じてタープを併用し、雨対策をしてください。

Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。

保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索
<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索
<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >



Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただきます。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

収納、保管方法について

●使用後は汚れを落とし、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。