

トゥリーラブ

T1-687-KH

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●テント・タープの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テント近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。
- 本製品は設営に木を使用するので特に引火等にご注意ください。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

- 強風の場合、テント・タープをしっかりと固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●テント・タープに積雪するような状況では使用しないでください。

- 雪の重さによりテントがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる可能性があるため大変危険です。

●テント・タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがいい平らな場所を選んでください。
- 崖の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。

●キャンプ場管理者の許可を得てから設営してください。

- 木を利用して設営する製品なので、木の使用許可を取ってからご使用ください。
本製品は木が無いと使用できません。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●テント・タープの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テント・タープが破損する恐れがあります。

●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

- 可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。

●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

- テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

●雨天利用はなるべく避けるようにしてください。

○木から雨水が伝って内部に浸水する恐れがあります。


●害虫や害獣に注意ください。

○害虫・害獣が木やその周辺に生息している可能性がある場合は、テントの設営をおやめください。


各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。


①テント生地

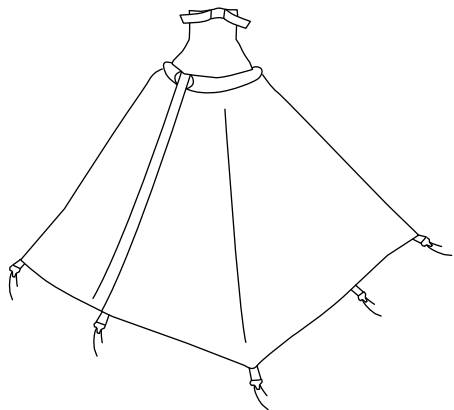


②ポール

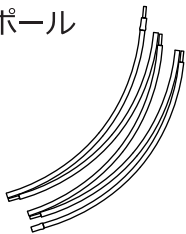


③ペグ ×8本

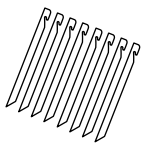


④ポール用収納袋

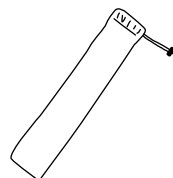


⑤ペグ用収納袋



⑥リペアシート



⑦キャリーバッグ

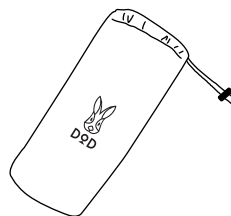

製品仕様


【材質】 テント生地：ポリエステル
ポール：アルミニウム
ペグ：アルミニウム
収納袋・キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 ベトナム


<設営方法>



設営・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。

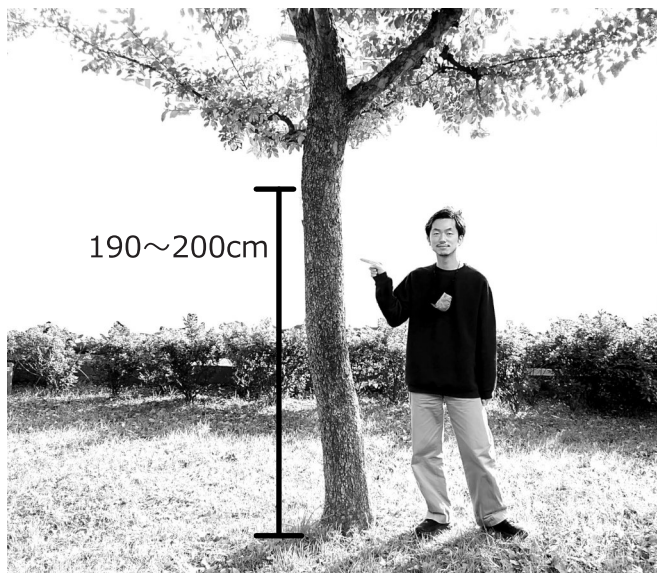


1. 取り付け位置（地面からの高さ190~200cm程度）の直径が15~30cm程度の木を見つけます。表面がツルツルしている木や低い位置で幹が二股に分かれている木は避けてください。

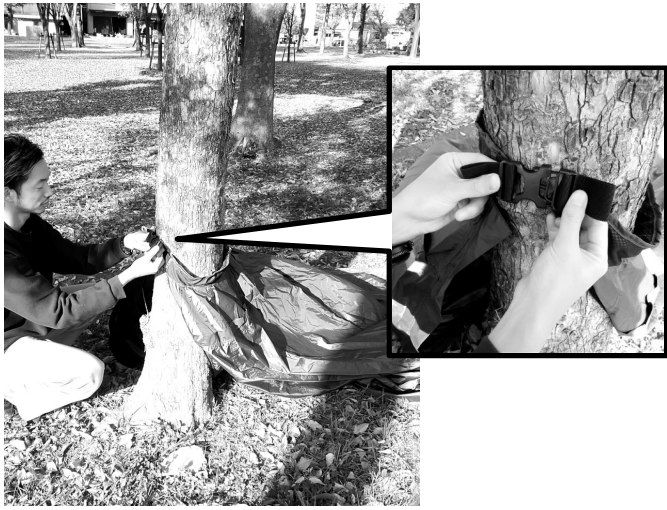


2. バックルとファスナーを外した状態でテントを広げ、木に巻きつけてからバックルとファスナーを閉めます。
 ※突き出た枝や折れた枝などとテントが接触した場合、生地が破れる可能性があります。
 取り付け前に木を十分確認ください。



3. ポールを組み立てます。
 ※ポールは無くても設営可能ですが、特に細めの木に使用する場合など、テント内の空間を広げる役割があります。

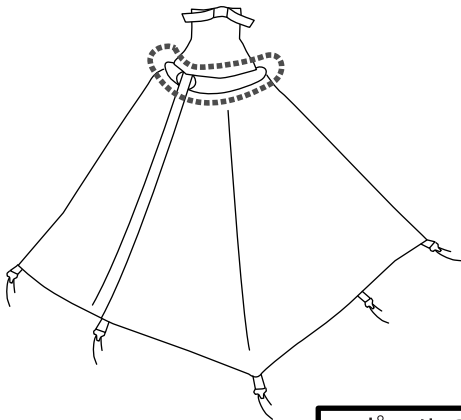


4. ポールをテントのスリーブ（部分）に挿入し、スリーブに通してからポールの先端部分を接続して円状にします。
 ポール先端を接続しにくい場合は、ポール先端の逆側を地面に押し当てるようにして接続してください。







5. 幹の190~200cm程度の高さまでテントの頂点部分を上げて、テントが滑り落ちないようにバックルの左右のテープを締めます。
 ※身長170cmの人が手を上げた高さが大体200cmです。

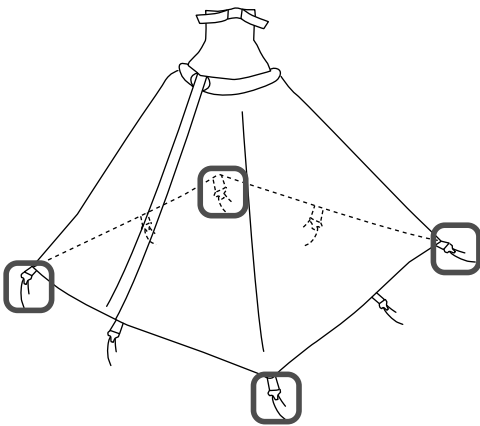


6. テントの四隅を広げて、きれいな正方形になるようにペグ打ちします。

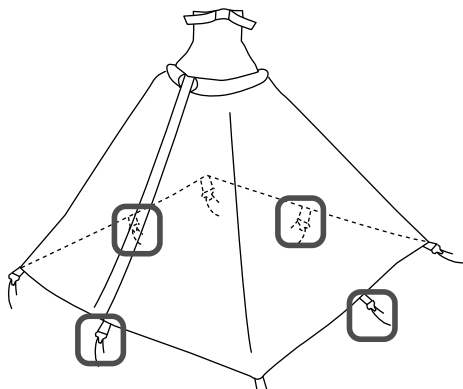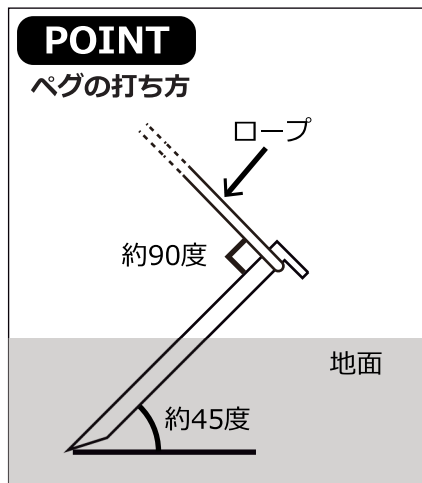

7. 必要に応じて辺の真ん中にあるループ4ヶ所にもペグ打ちします。




8. テントの形がきれいになるように、ペグ打ちした部分の張り具合を調整して完成です。

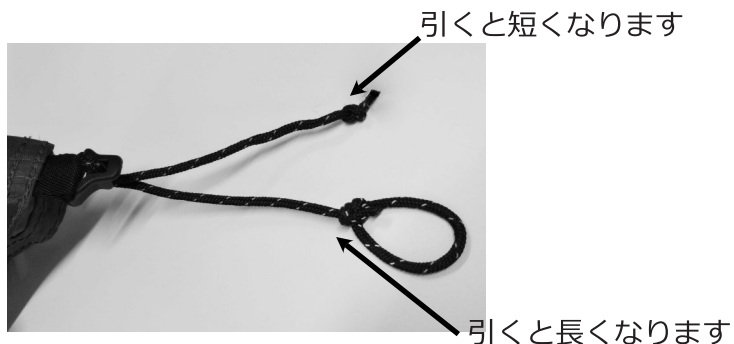

<撤収方法>




1. ペグをすべて外し、木に固定したベルトを緩め、テント生地ファスナーを開きます。
※ポール先端部分の分離は、ファスナーを開いてから行ってください。

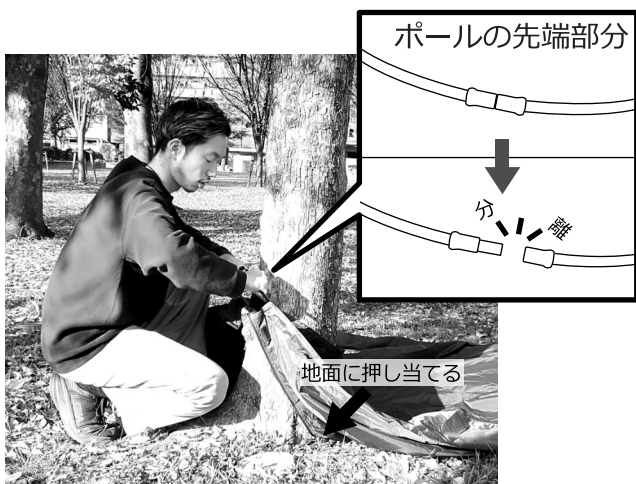


2. ポールの先端部分を分離して、ポールをテントのスリーブから出します。
ポール先端を分離しにくい場合は、ポール先端の逆側を地面に押し当てるようにして分離してください。

3. ペグをペグ用収納袋、ポールをポール用収納袋に収納し、生地をキャリーバッグの幅くらいに折りたたみます。

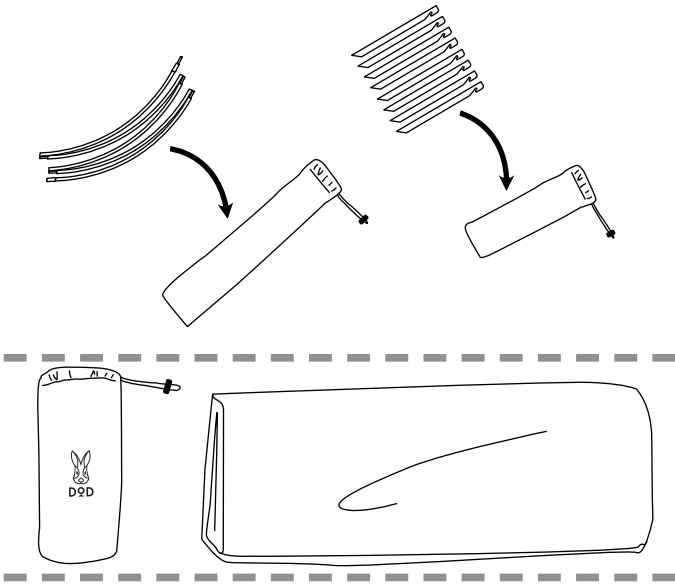

4. ペグ用収納袋とポール用収納袋を畳んだテント生地の上に置き、それを軸にしてテント生地を巻いてキャリーバッグに収納します。

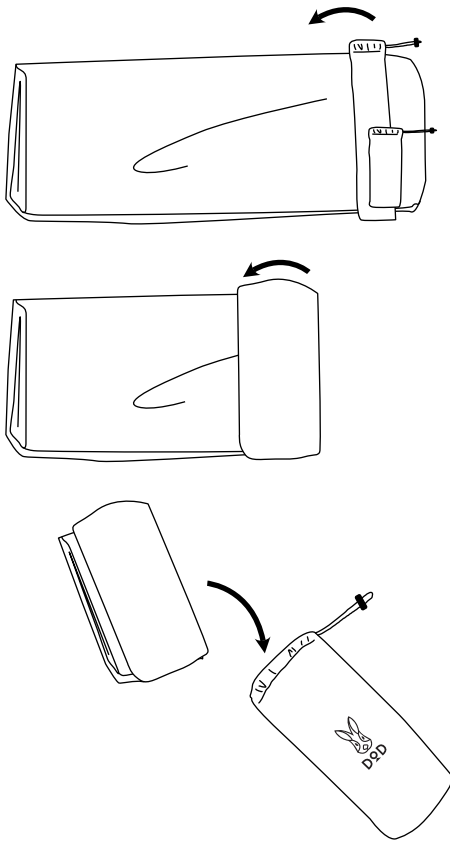

<リペアシート使用方法>

- ①あらかじめ補修箇所の汚れを落とし、よく乾燥させてください。
- ②補修箇所の形に合わせてリペアシートを切ります。
(角を丸くすると剥がれにくくなります。)
- ③補修箇所のシワを延ばし、中に空気が入らないように貼ってください。
(必要に応じて補修箇所の両面にリペアシートを貼ってください。)
- ④十分に圧力をかけ、リペアシートを補修箇所に密着させてください。

《 注意 》

※時間の経過により粘着強度が弱くなることがあります。

剥がれた場合には新しいリペアシートを貼り付けてください。


※本製品はPVCやシリコンコーティングされた生地、目の粗い生地、ニット・起毛生地には使用できません。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント内に浸水、雨漏りします。

A.結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたテントやタープの生地は、外気との温度差が大きくなると水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。

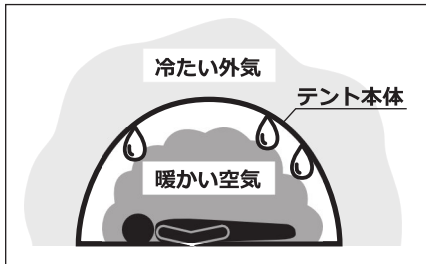

Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。
※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンペーンに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索
<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索
<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

