

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

GAR TENT

ガルテント

T2-052-CA(キャメル)

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用テントとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容	P04
製品仕様／各部の名称	P05
設営方法	P06 - P14
使用例	P15
撤収方法	P16 - P18
収納・保管方法	P19
快適にご使用いただくためのQ&A	P20 - P23



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- テント・タープの中や近くで火気を使用しないでください。
火災や一酸化炭素中毒などにより死に至る危険があります。
- 定期的に換気をしてください。最悪の場合酸欠により死に至る危険があります。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は速やかにキャンプを中止してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水のおそれがある場所に設営しないでください。
- 積雪する場所に設営しないでください。
雪の重さでテント・タープが崩壊する可能性があります。
- テント内にお子様を残さないでください。天候によりテント内は高温になり、熱中症などのおそれがあります。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。



物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 強風時は設営しないでください。
怪我や破損の原因となります。
- 石や枝など製品を破損させるおそれのあるものを
取り除いてから設営してください。
- 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。
怪我や破損のおそれがあります。
- 安全のため、組立・撤収の際は手袋を着用してください。
- 組立や撤収、使用時に無理な力を加えないでください。
破損の原因となります。
- ポールを伸ばす際は、各節を確実に差し込んでください。
しっかり差し込まずに設営すると破損につながります。
- 突風に備え、ペグやロープでしっかりと固定してご使用ください。

ポールを曲げる際は、以下をご確認ください。









- ・スリーブや本体生地に偏りやシワがなく、生地がつっぱっていないこと。
- ・テントのベルト類が引っかかり、ポールの変形を妨げていないこと。
- ・ポールの曲げ加工された部分が曲げる方向に逆らっていないこと。
- ・ポールは寝かせたまま、グロメットへ挿し込んでください。



ポールを曲げる際は、ポールに大きな張力がかかります。
ポールから急に手を離したり、無理な力を加えたりしないでください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

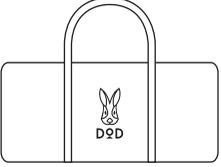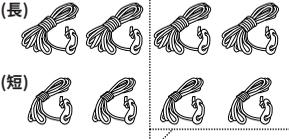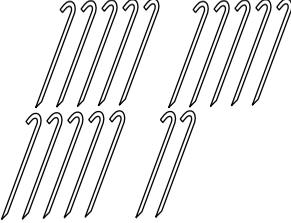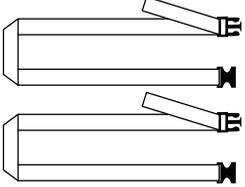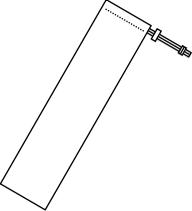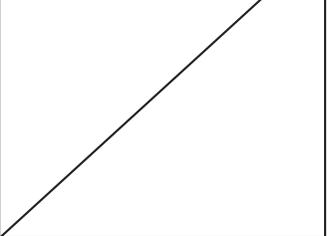① アウターテント	② インナーテント	③ 先端ブラウンポール × 1本
		
④ 先端シルバーポール × 1本	⑤ 先端ブラックポール × 1本	⑥ キャリーバッグ
		
⑦ ロープ (長/短) × 各4本	⑧ ペグ × 17本	⑨ タイベルト × 2本
 <p>(各2本はテントに取付済)</p>		
⑩ ポール用収納袋	⑪ ペグ・ロープ用収納袋	
		


製品仕様

材質 アウターテント生地：ポリコットン
 インナーテント生地：ポリエステル
 フロア生地：ポリエステル
 ポール：アルミ合金


原産国 中国

各部の名称

アウターテント

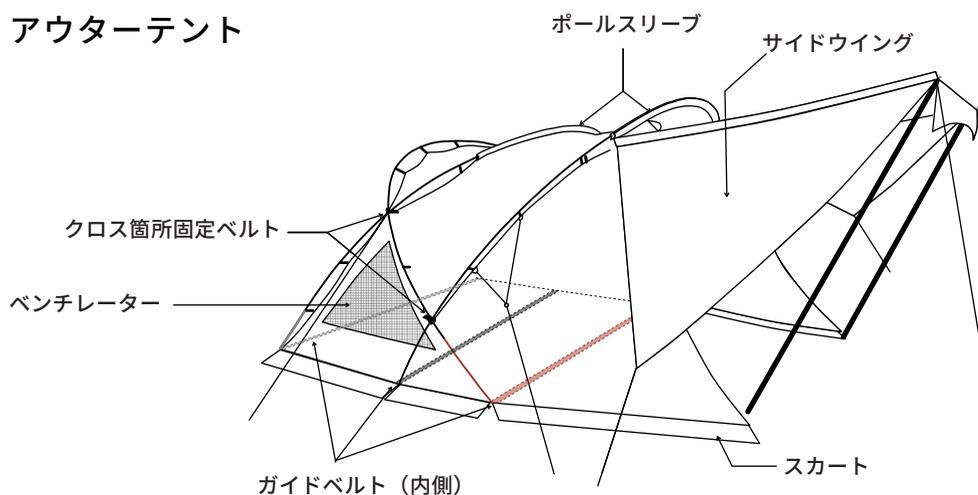

インナーテント

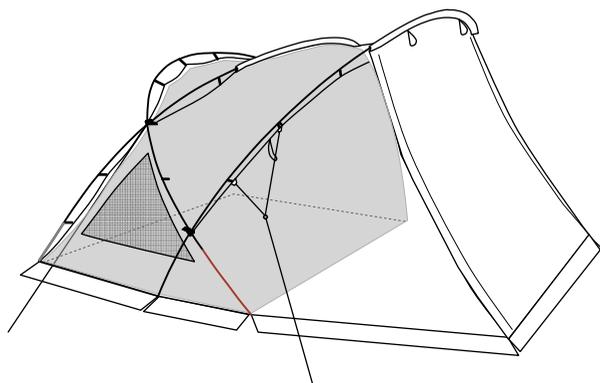

設営方法



すべてのロープを
ペグで固定
してください。




設営・撤収方法は
製品ページ上でも
詳しく見ることができます。



① アウターテントを広げます。

▼上から見た図

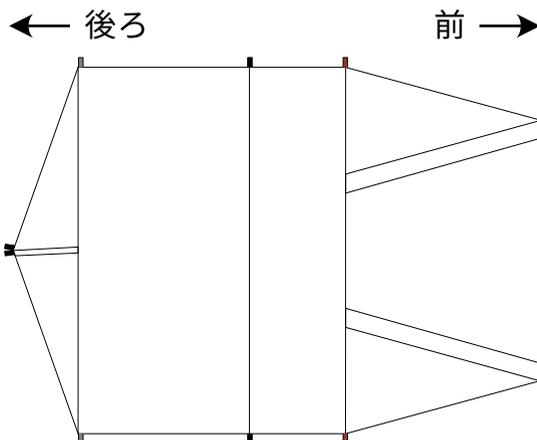

② ポールを組み立てます。

ポールを組み立てる際は、各節を完全に差し込んでください。不十分な組み立てはポールの破損の原因となります。また、ポールはあらかじめ曲げ加工が施されています。ポール全体が弧を描くよう差し込みの向きを調整してください。

○




×





③ グレーのポールを挿入口がグレーのポールスリーブに通します。

ポール先端はグロメットにしっかりはめ込んでください。ポールをスリーブに通す際は引っ張らず、押し入れてください。引っ張った場合、スリーブ内でポールの接続が外れたり、緩んだりする可能性があります。

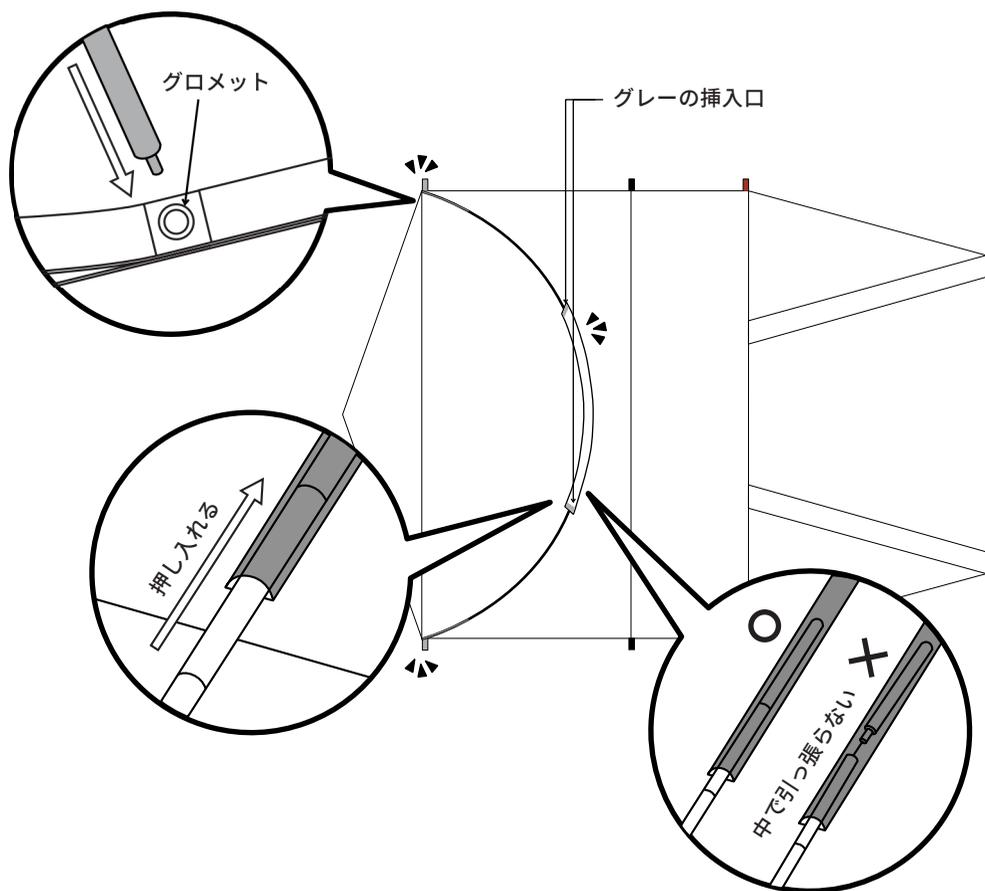



④ ブラウンのポールをブラウンのグロメットに差し込みます。

ブラウンのポールをグロメットに差し込み、ポールをクロスさせます。（ブラウンポールがグレーポールの上になります。）その後、2本のポールを持ちながらテントを立ち上げ、中央のブラウンのフックをポールに引っ掛けます。偏りがないように左右のバランスを取りながら、残りのフックを引っ掛けます。ポールがクロスしている箇所はベルトで固定します。

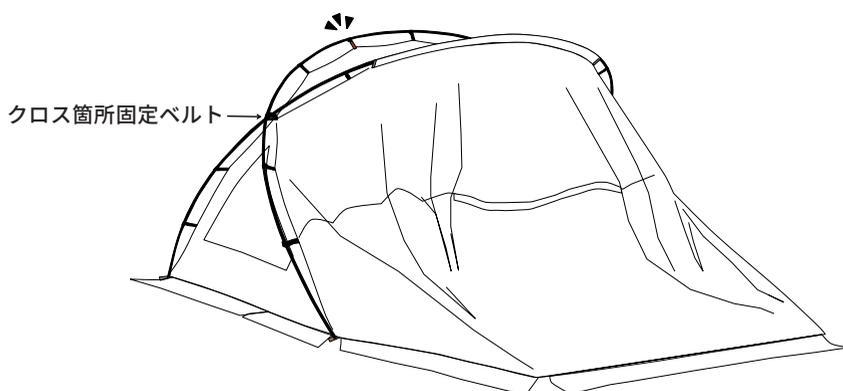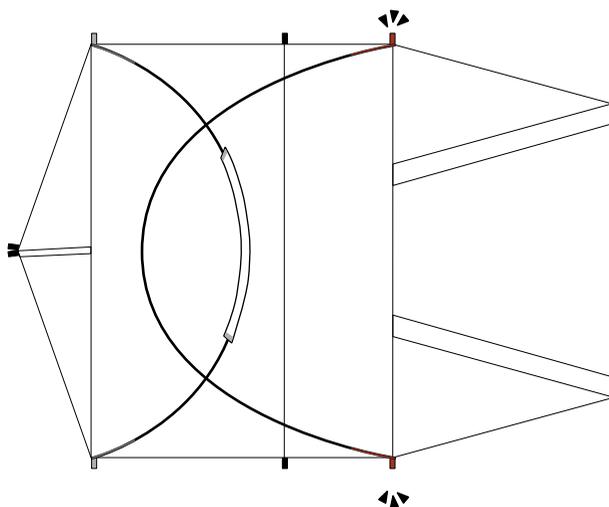



⑤ ブラックのポールを前面のスリーブに通します。

スリーブにポールを通してから、三角窓の下方にあるブラックのグロメットにポールを差し込んでください。同様に反対側にある黒のグロメットにもポールを差し込みます。ポールにフックを引っ掛けていきます。すべてのフックが引っかかっているかをご確認ください。ポールがクロスしている2箇所はベルトで固定してください。

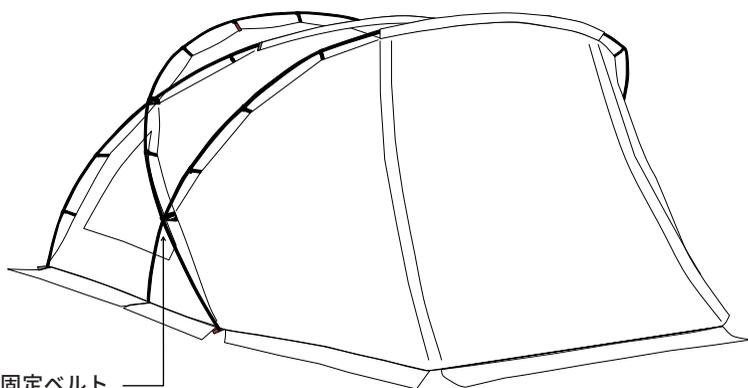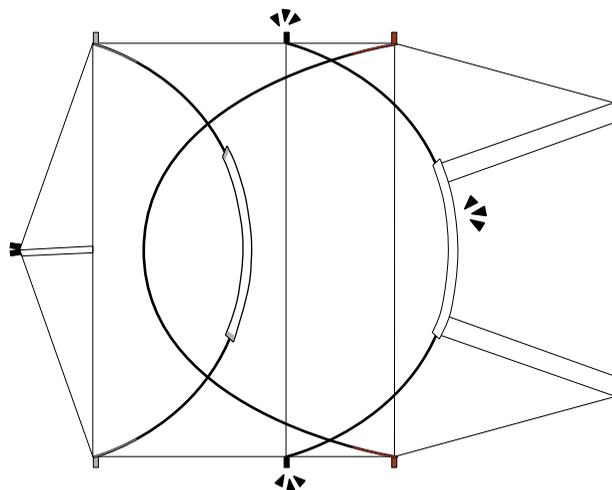


⑥ ペググループにペグを打ち込みます。

終端（B）のペググループは2ヶ所ありますが、ペグダウンを1箇所にするるとペグダウンしていないドアは出入り可能になります。アルファベット順にペグダウンするときれいにテンションをかけることができます。

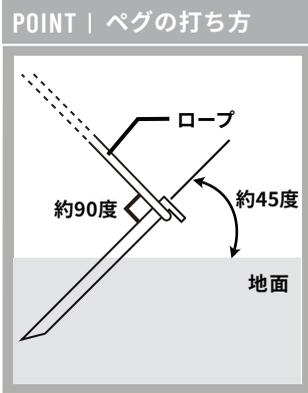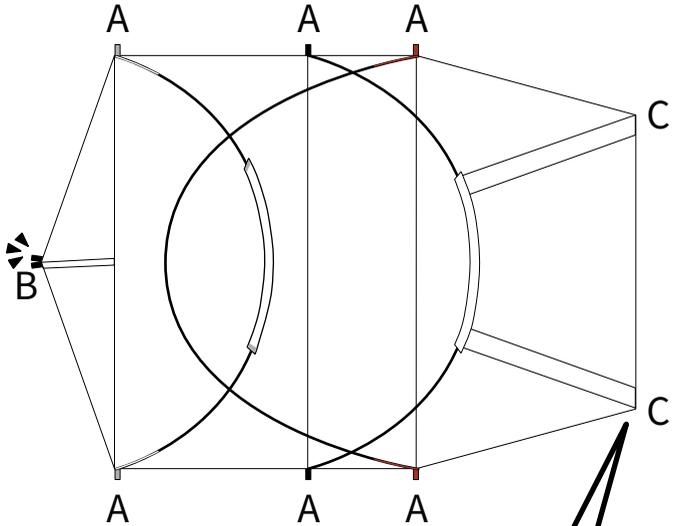


⑦ スカートを整え、必要に応じてペグダウンしてください。

※スカート用のペグは付属していません。

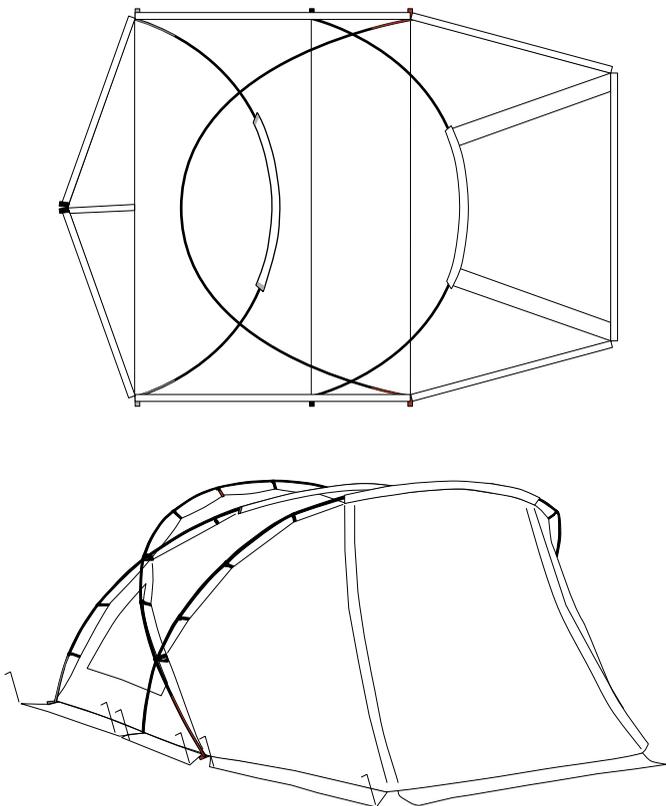

注意


- ・風によるスカートのバタつきが気になる場合などは、必要に応じてスカート部分のループをペグダウンしてください。
- ・スカート部分をペグダウンして本体を支えたり、引っ張ってテントの位置を調整したりしないでください。破損の原因となります。

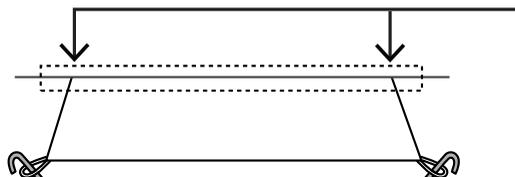


スカートはテント本体を支える強度を備えていません。スカート付け根部分を強く引っ張るとダメージを受けやすいので取り扱いにご注意ください。

- ⑧ テントに取り付けられているロープを ○ 箇所でペグダウンしてください。

ガルテントはロープを使用して初めて完成状態となります。ロープを張らない場合、適切な設営状態でないため、ポールや各部へ大きな負荷が掛かり、変形や破損に至る場合がございます。ロープは必ずご使用ください。

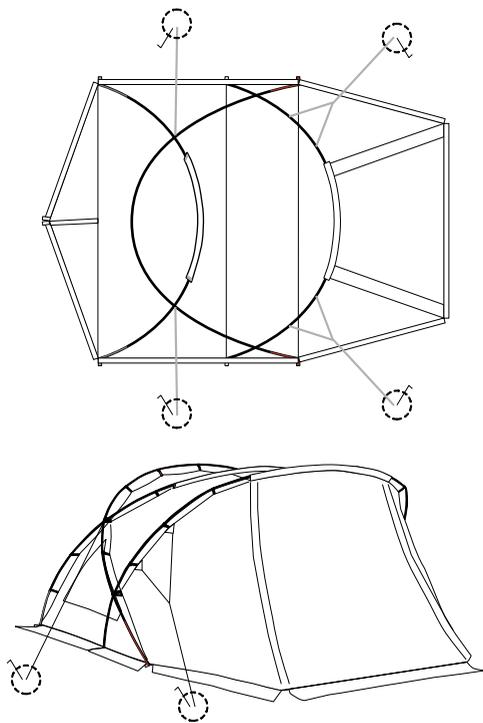


POINT |
ロープの調整方法

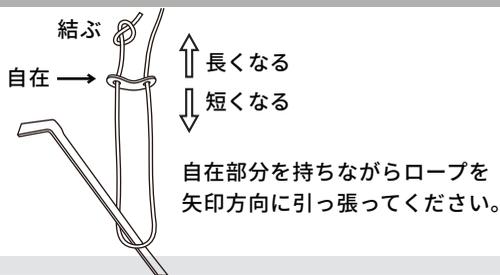

⑨ インナーテントをアウターテント内に取り付けます。


インナーテント後方のバックルを、アウターテント後方のバックルへ差し込み接続します。接続後、後ろ側からフックでインナーテントを吊り下げていきます。すべてのフックが取り付けられたら、インナーテント前方のバックルをアウターテント前方のバックルへ差し込み接続します。インナーテントフロア側のベルトでテンションを調節できます。

フックが届かない場合は、一度アウターテントのロープを緩めてからフックを固定してください。その後、再びロープにテンションを掛けてください。

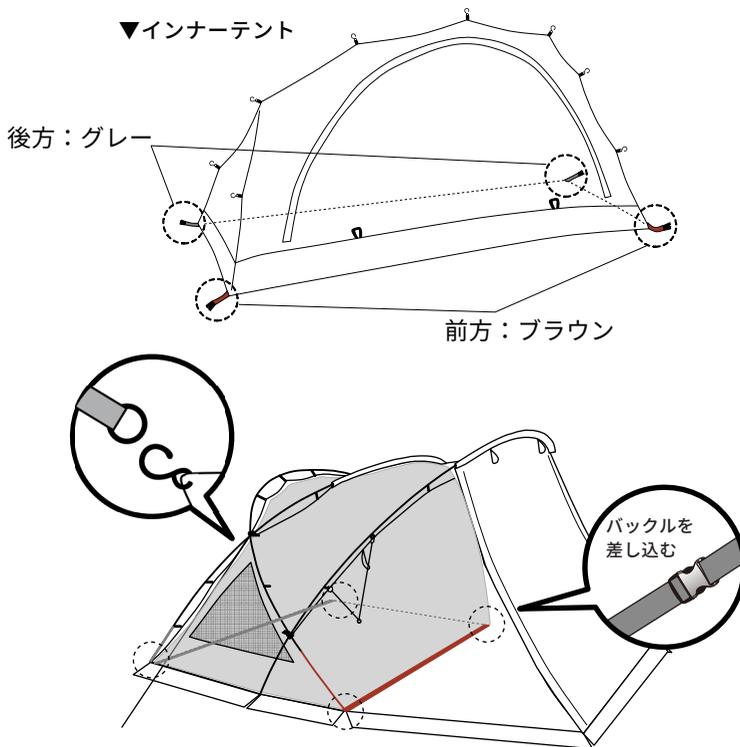


ロープのテンションについて

ロープを固定される際は、テントの外形が変形し過ぎない様、引く力を加減ください。ロープを強く引けば引くほど、テントが徐々に沈み、横に広がった状態となります。(下図) その場合、ポールの湾曲部やインナーテントの吊り下げ部、ファスナー部に通常よりも大きな負荷が掛かり、破損を引き起こす原因となります。

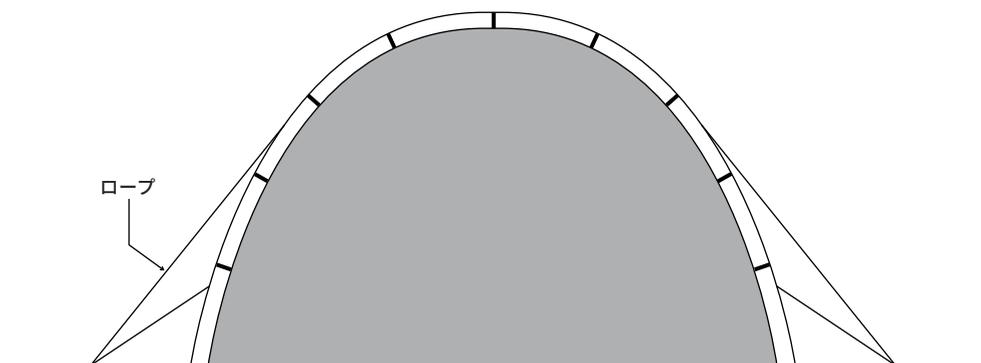


○ ほどよいテンション

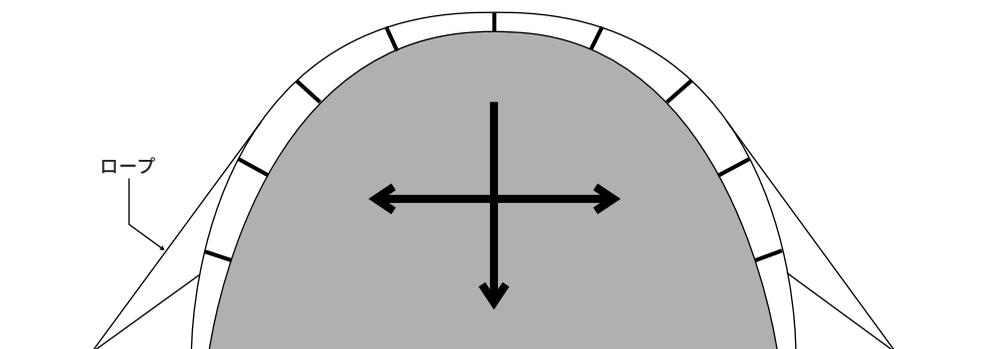

× ロープを強く引きすぎた状態
(横に広がった状態)


使用例

▼OKOMORI MODE

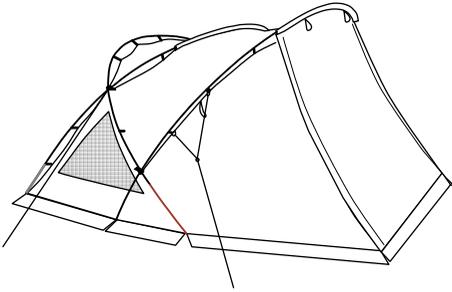


就寝時などプライバシー確保したい場合はフルクローズすることができます。

▼GARWING MODE ※キャンピーポールは別売りです。

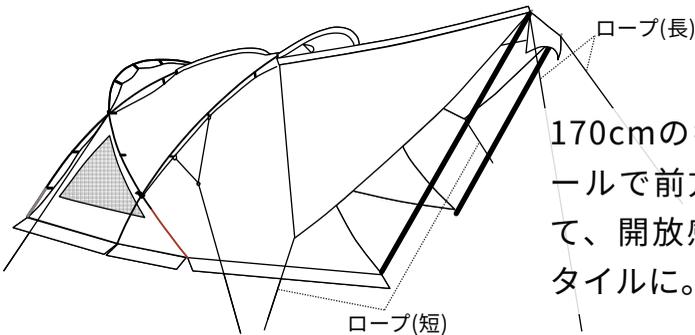

170cmのキャンピーポールで前方を跳ね上げて、開放感あふれるスタイルに。


▼GARCLOSE MODE ※キャンピーポールは別売りです。

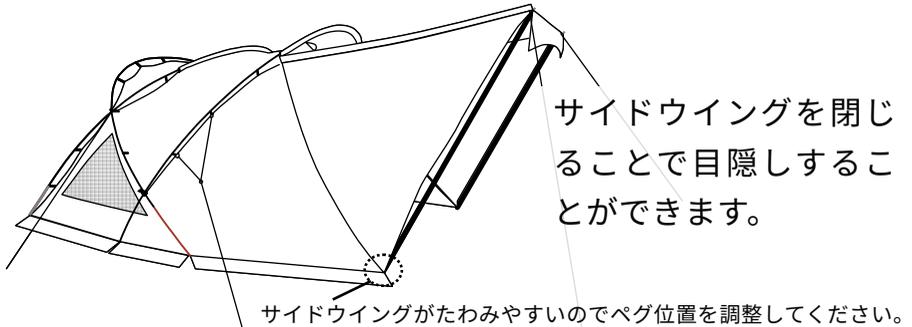


サイドウイングを閉じることで目隠しすることができます。

撤収方法

- ① インナーテントを外します。
インナーテントとアウターテントの汚れをよく落とし、
十分乾燥してから収納してください。

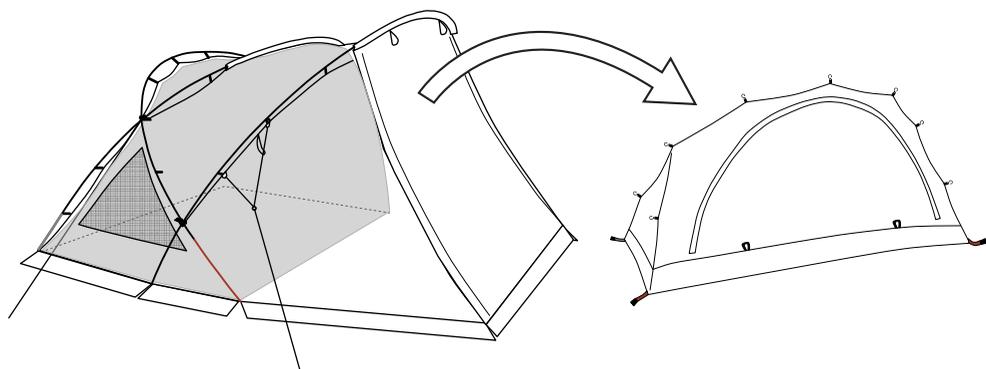


- ② アウターテントのペグ、ロープを取り外します。

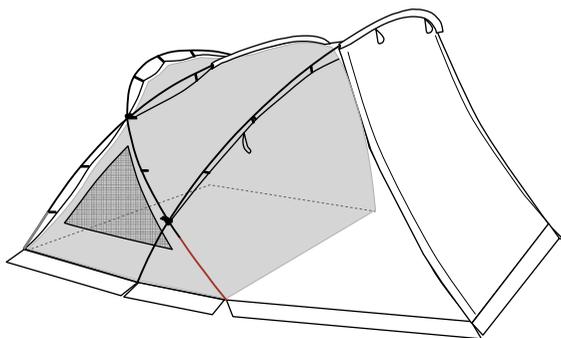

③ ポールをグロメットから取り外してください。

フックはをすべて取り外してください。ポールスリーブに通したポールは引っ張らずに押し出してください。引っ張った場合、スリーブ内でポールの接続が外れ、ポールを取り出しにくくなります。

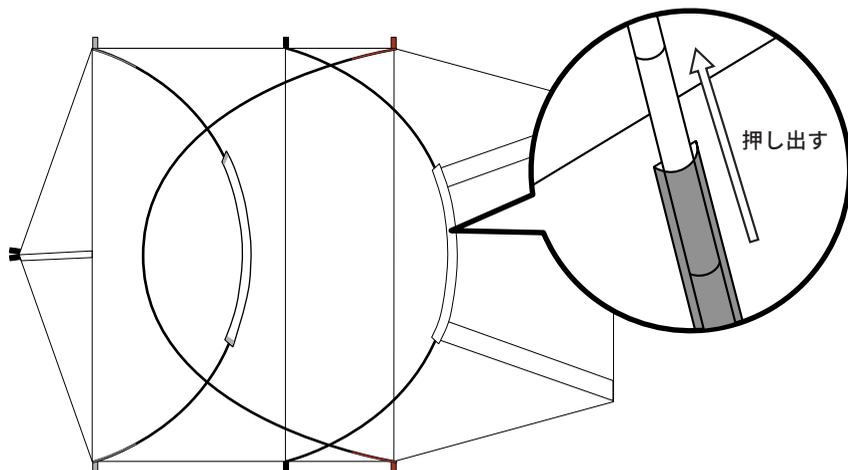


④ メインポールを折りたたみ、ポール収納袋に収納します。

ポール内のゴム紐への張力が均一になるよう、ポールの中間付近から折りたたんでいくようにしてください。順序を間違えると張力が偏り、ゴム紐が切れる原因となります。


POINT | ポールの折りたたみ方



- ⑤ インナーテントとアウターテントをキャリーバッグのサイズに合わせて折りたたみます。

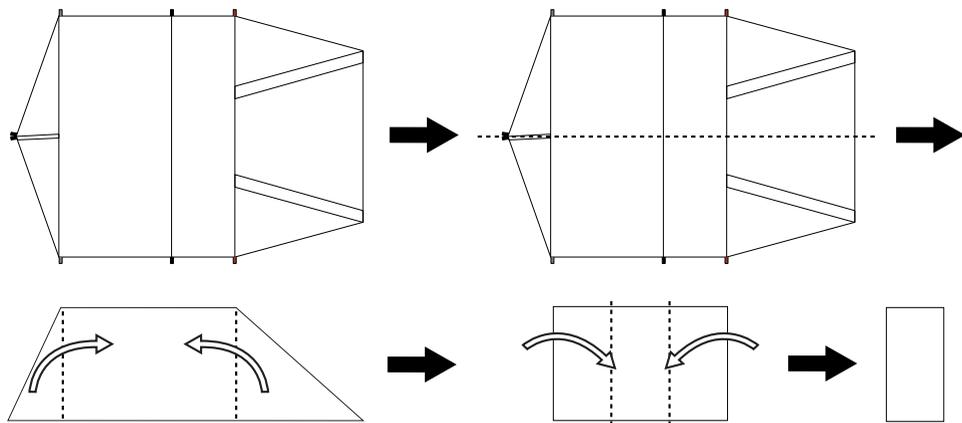

- ⑥ キャリーバッグの幅に合わせて折りたたんだインナーテントとアウターテントの上にメインポールを乗せ、巻いていきます。最後にキャリーバッグに入れて撤収完了です。

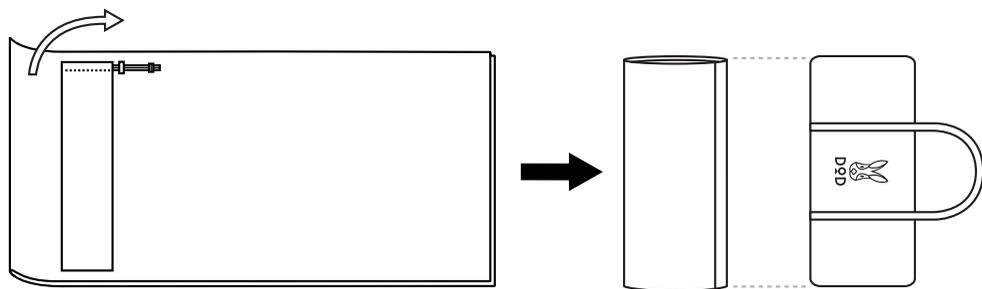

収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。


廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q テント内に浸水、雨漏りします。

A 結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたテントやタープ生地は、外気との温度差が大きくなると、水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。

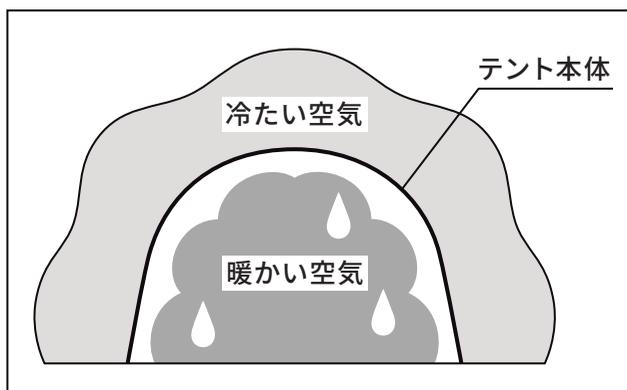

Q テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q

テント・タープを使用後、
保管方法はどのようにすればよいですか。

A

使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水／撥水機能の低下の原因となります。※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q

テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A

市販の撥水スプレーを使用してください。
テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q

部品の購入はどのようにすればよいですか。

A

通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q**製品に不具合があります。****A**

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】

<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】

<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q**保証書がありません。****A**

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q**DOD製品の詳細について知りたいです。****A**

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>


【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://store.dod.camp/>


【情報配信ツール】

DOD camp+us (DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」)

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2024BE-S CO.,LTD.

