

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

ECO SOUL YAY YAY

エコソウルイェイイェイ

T2-041-TN

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用テントとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容	P04
製品仕様／各部の名称	P05
組立方法	P06 - P13
デイジーチェーンの固定方法	P14
テントのたたみ方	P15
収納・保管方法	P16
快適にご使用いただくためのQ&A	P17 - P20



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- テント・タープの中や近くで火気を使用しないでください。
火災や一酸化炭素中毒などにより死に至る危険があります。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は
速やかにキャンプを中止してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水のおそれがある
場所に設営しないでください。
- 降雪時や積雪が予想される場合には設営しないでください。
雪の重さでテント・タープが崩壊する可能性があります
- テント内にお子様を残さないでください。天候により
テント内は高温になり、熱中症などのおそれがあります。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。



注意

物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 強風時は設営しないでください。
怪我や破損の原因となります。
- 石や枝など製品を破損させるおそれのあるものを取り除いてから設営してください。
- 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。
怪我や破損のおそれがあります。
- 安全のため、組立・撤収の際は手袋を着用してください。
- 組立や撤収、使用時に無理な力を加えないでください。
破損の原因となります。
- ポールを伸ばす際は、各節を確実に差し込んでください。
しっかり差し込まずに設営すると破損につながります。
- 突風に備え、ペグやロープでしっかりと固定してご使用ください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。


①アウターテント	②インナーテント	③ポール(長) × 2本
		 170cm
④ポール(短) × 2本	⑤ペグ(長) × 4本	⑥ペグ(短) × 13本
 130cm		
⑦ロープ × 5本	⑧デイジーチェーン(長)	⑨デイジーチェーン(短)
 350cm		
⑩ ポール用収納袋	⑪ ペグ・ロープ用収納袋	⑫ キャリーバッグ
⑬ タイベルト × 2本		

製品仕様

材質 アウターテント生地：ポリエステル
インナーテント生地：ポリエステル
インナーテントフロア生地：ポリエステル
ポール：アルミ合金

原産国 ベトナム

各部の名称

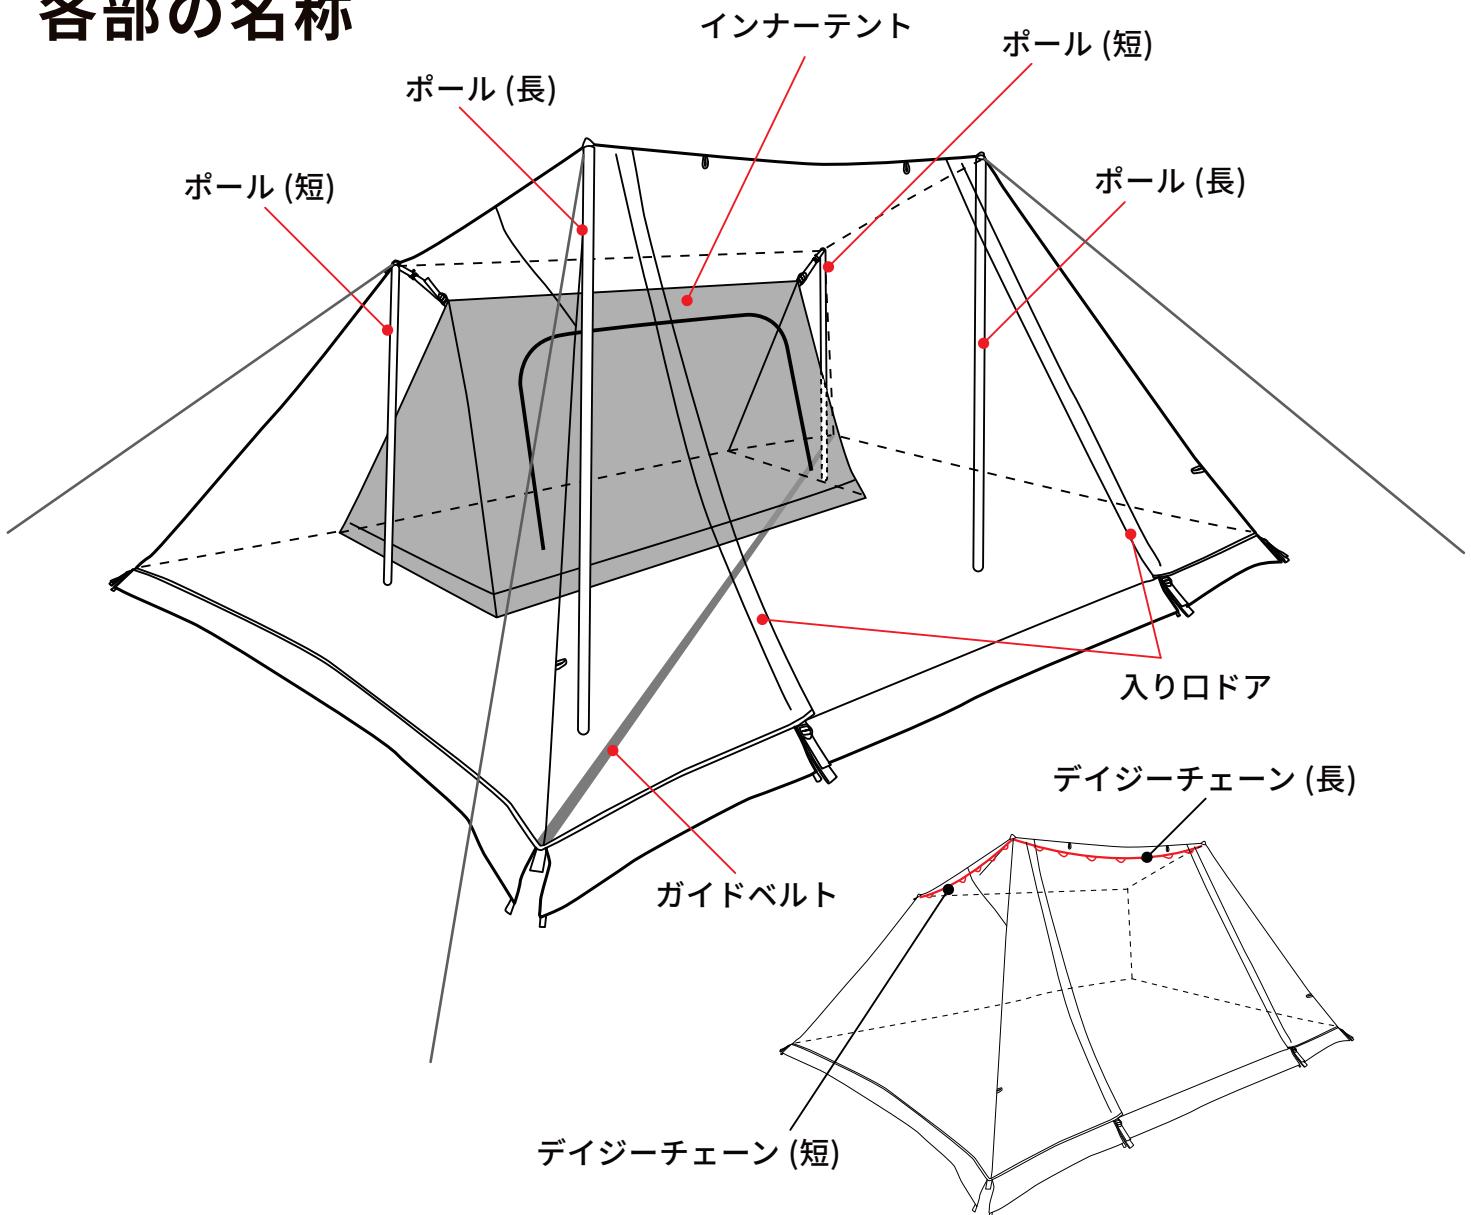


設営方法



すべてのロープを
ペグで固定してください。

- ① テント生地を広げて、テント前側（リビング側）の2隅をペグ(短)で固定します。この2隅だけペグループがオレンジ色になっています。

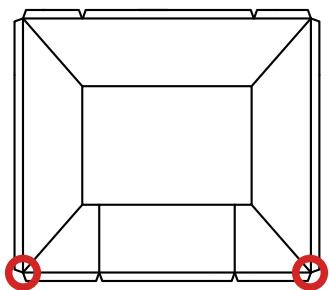


テントを上から見た図

POINT | スカートのペグ固定について

※風によるスカートのバタつきが気になる場合などは、必要に応じてスカート部分のループをペグ固定してください。

※スカート部分をペグ固定し本体を支えたり、引っ張ってテントの位置を調整したりしないでください。破損の原因となります。

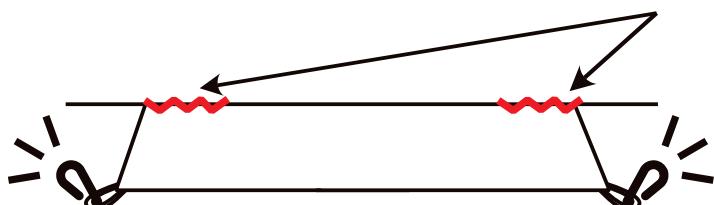

スカートはテント本体を支える強度を備えていません。スカートを強く引っ張ると付け根が破損するためご注意ください。

※スカート用のペグは付属していません。

② テント後ろ側 2 隅のうち、内側にガイドベルトが付いている隅からペグ(短)で固定します。最後にもう1ヶ所の隅をペグダウンします。


①



②



ガイドベルトを伸ばしきった場所でペグ固定

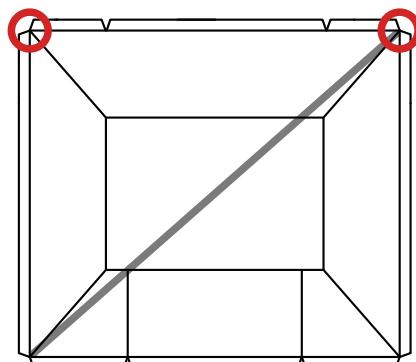


③ 長いポールと短いポールをそれぞれ組み立てます。




④ テント内側から4本のポールを入れます。

テント前側（入り口ドア側）に長いポール、テント後ろ側に短いポールを入れてください。


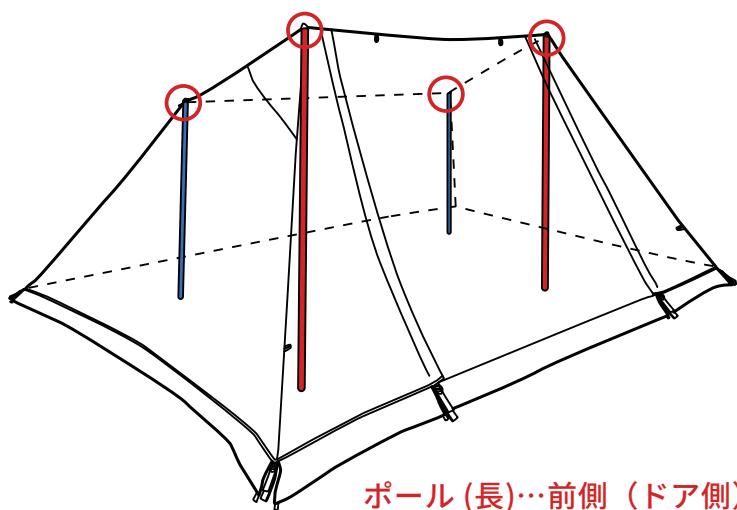


ポール(長)…前側(ドア側)
ポール(短)…うしろ側

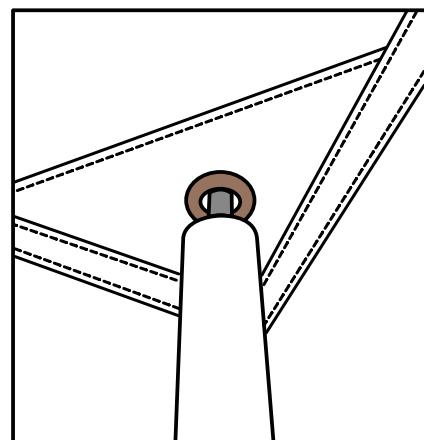


ポール挿入部(テント内部)

⑤ ポールを入れた部分の外側にロープを取り付けます。

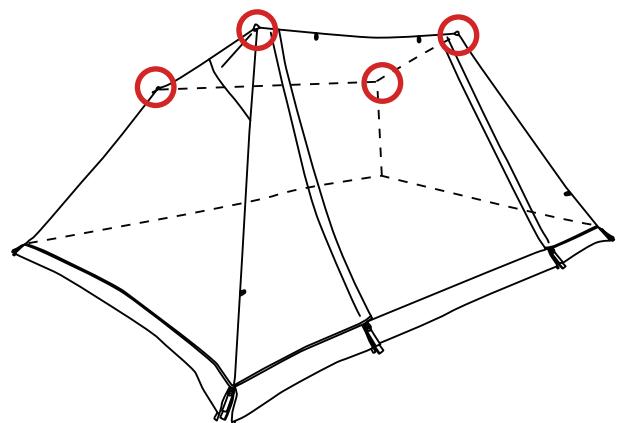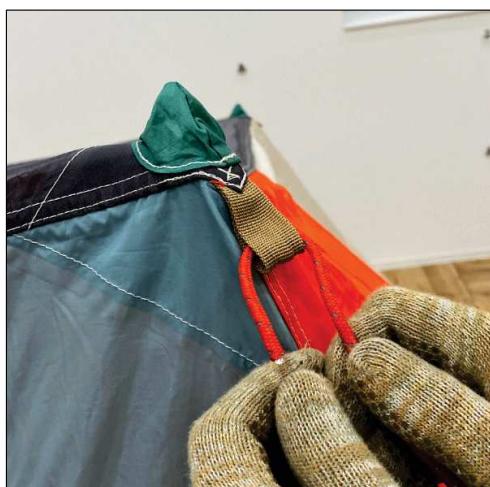

POINT | ロープの結び方（もやい結び）


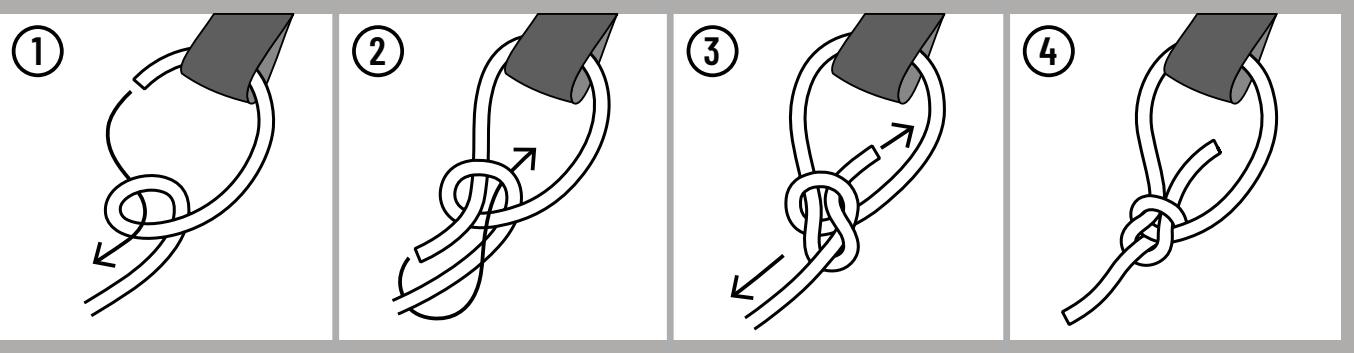


- ⑥ 取り付けたロープを4隅の外側にペグ(長)で固定します。
テント中心の対角線上で、4隅から2~3歩離れた位置に固定してください。

※必ずロープ固定部に長い方のペグを使用してください。




POINT | ペグの打ち方

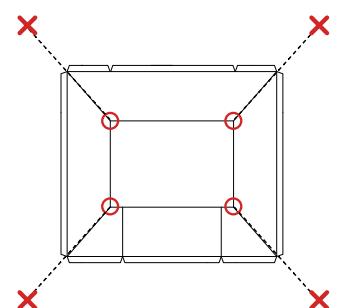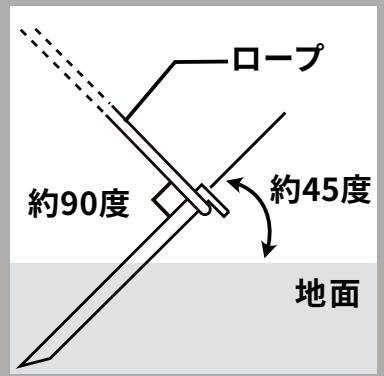


- ⑦ テントがバランスよく立つように、自在金具を使ってロープの長さを調節します。




POINT | ロープの調整方法

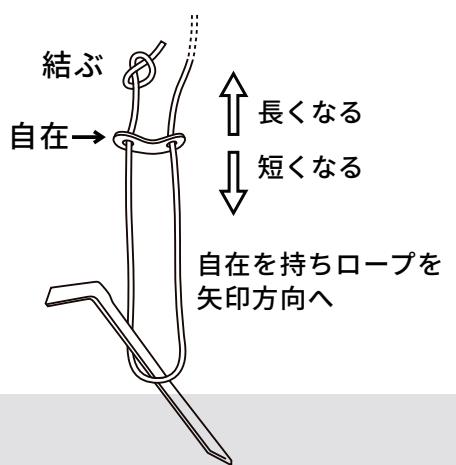


⑧ 4辺の中間部分6ヶ所をペグ(短)で固定します。

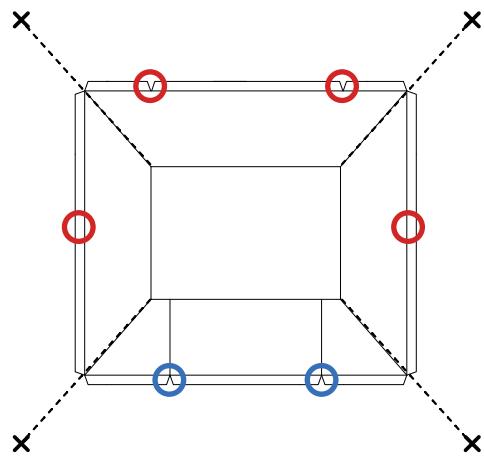

○入り口ドア部

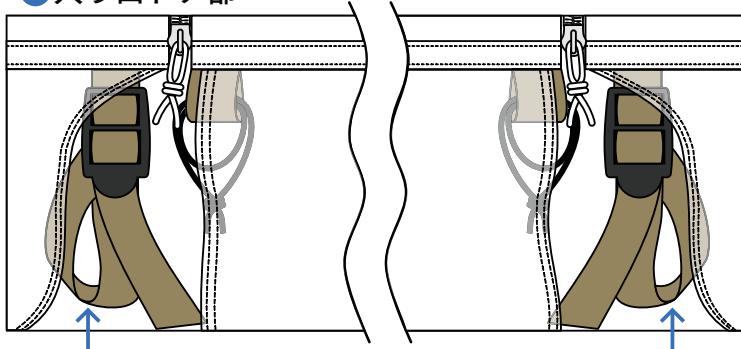


○その他

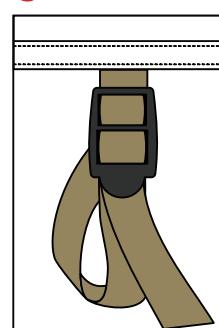


こちら側をペグ固定

⑨ 背面のループにロープを取り付け、ペグ(短)固定しテンションを調節します。


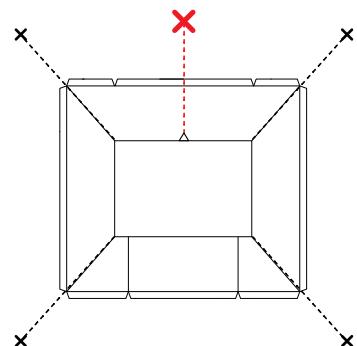


- ⑩ インナーテントを広げて、テント本体の短いポールの挿入部にあるループに、インナーテント頂点の金具を引っ掛けます。

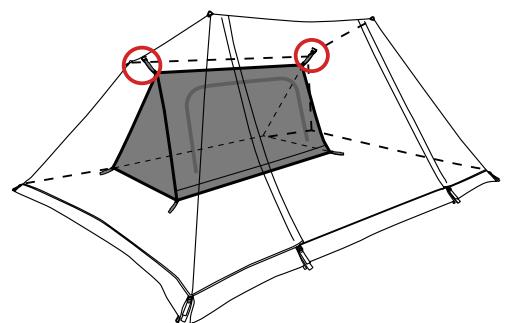

- ⑪ インナーテントフロアの後ろ側のループをテント本体のペグに引っ掛けます。

※手順 ⑧で固定したペグに引っ掛けてください。

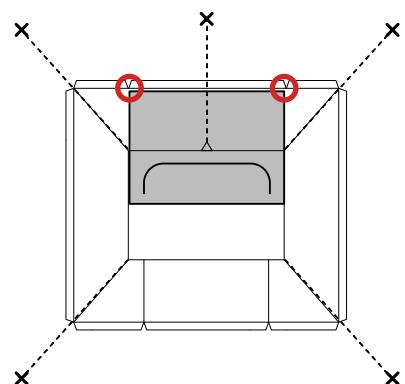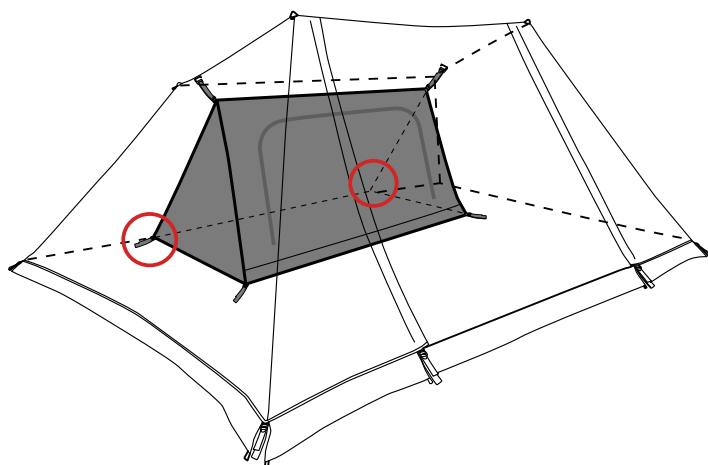

⑫ インナーテントフロアの前側のループをペグダウンします。




⑬ インナーテントの張り具合が適切になるように、インナーテント頂点部のループを調整します。




撤収する際は、設営とは逆の手順でテントを片付けてください。

デイジーチェーンの固定方法

4か所のポール挿入部それぞれに、吊り下げ用ループが2つ取り付けられています。インナーテントおよびデイジーチェーンのフックを固定するためにご使用ください。

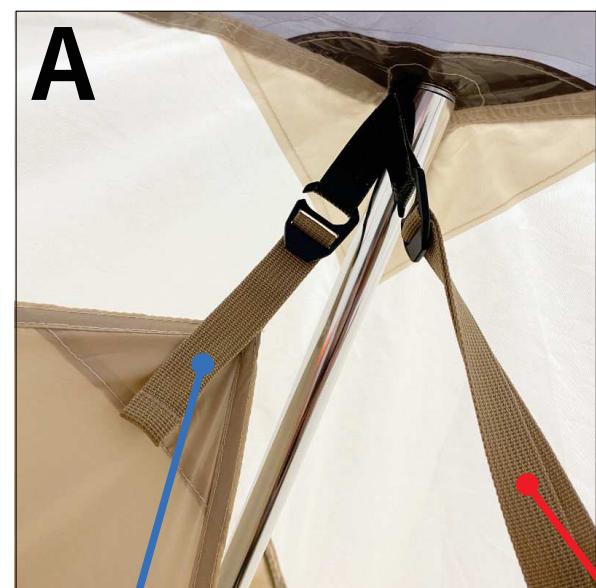


インナーテント

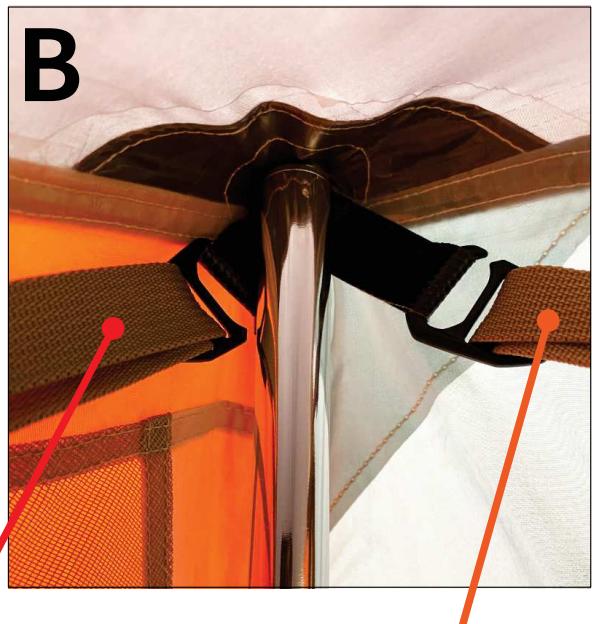

デイジーチェーン(短)


デイジーチェーン(長)

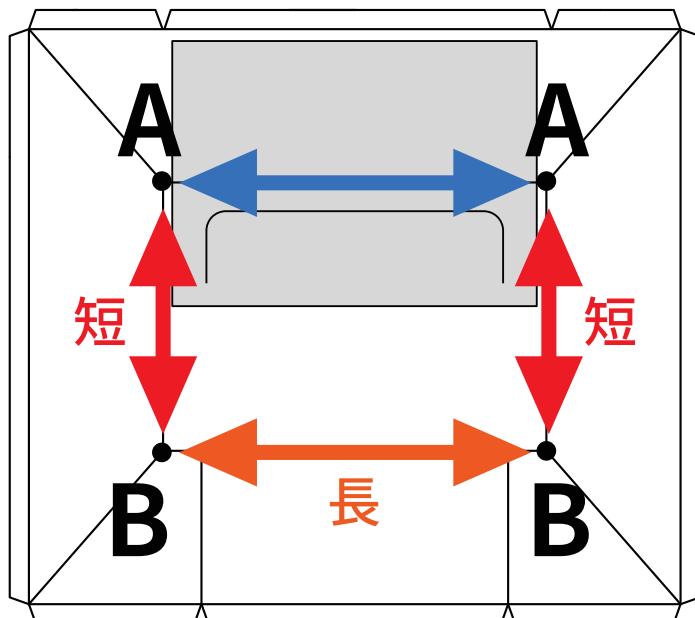

※デイジーチェーンは長短1本ずつ付属されています。


テントのたたみ方

- ① 頂点を合わせ、側面を外へ引き出します。

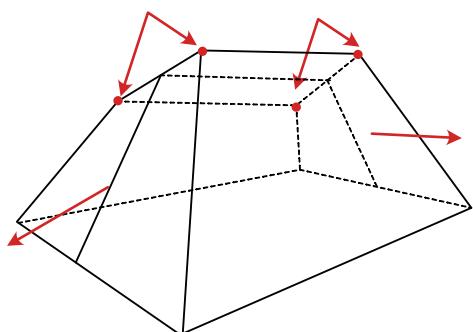


※ポールをはずした状態


②

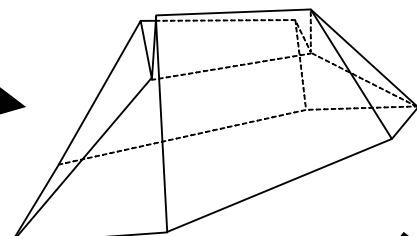


- ③ 台形で地面へ広げます。

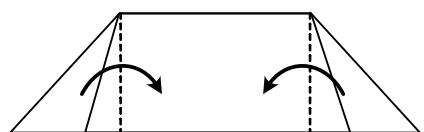


- ⑤ 更にたたみます。

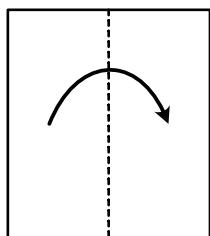


- ⑥ インナーテントなど付属品を上に乗せます。

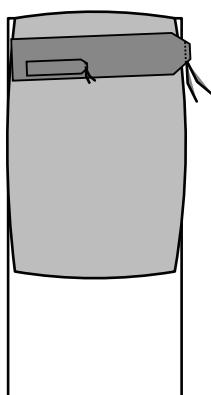


- ④ 長方形にたたみます。

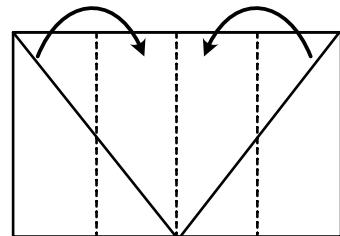

- ⑦ 乗せたものを中心 にたたんだテントを巻きます。

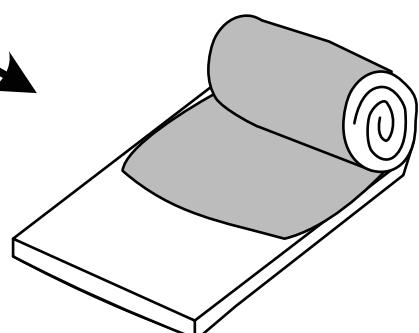

- ⑧ タイベルトで固定し、バッグに収納します。

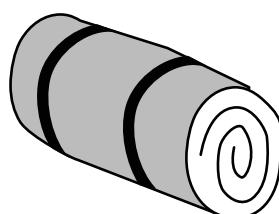

収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。


廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q テント内に浸水、雨漏りします。

A 結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたテントやタープ生地は、外気との温度差が大きくなると、水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。

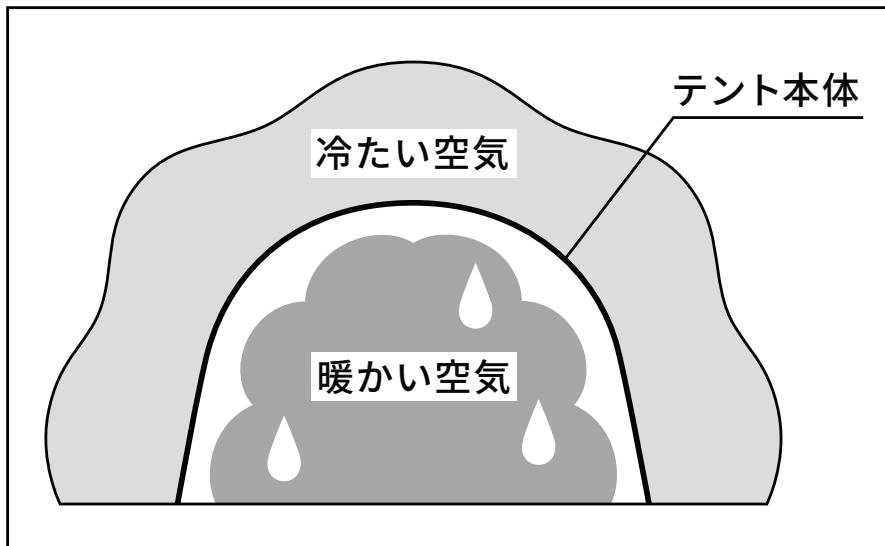

Q テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合せ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういうところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q

テント・タープを使用後、
保管方法はどのようにすればよいですか。

A

使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。

保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水／撥水機能の低下の原因となります。※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q

テント・タープの撥水性が弱まってきたました。

A

市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。

※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q

部品の購入はどのようにすればよいですか。

A

通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q 製品に不具合があります。

A お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q 保証書がありません。

A 本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DOD キャンプ

検索



<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索



<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us (DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」)

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>

X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/

Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>

Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>

Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp

Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-S Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2024 BE-S CO., LTD.

