

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

MENDAKO TENT

めんだこテント

T1-176-BR

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用テントとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容	P04
製品仕様／各部の名称	P05
設営方法	P06 - P13
撤収方法	P14 - P16
収納・保管方法	P17
快適にご使用いただくためのQ&A	P18 - P21



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- テント・タープの中や近くで火気を使用しないでください。
火災や一酸化炭素中毒などにより死に至る危険があります。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は
速やかにキャンプを中止してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水のおそれがある
場所に設営しないでください。
- 積雪する場所に設営しないでください。雪の重さでテント・
タープが崩壊する可能性があります。
- テント内にお子様を残さないでください。天候により
テント内は高温になり、熱中症などのおそれがあります。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。



物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 強風時は設営しないでください。
怪我や破損の原因となります。
- 石や枝など製品を破損させるおそれのあるものを
取り除いてから設営してください。
- 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。
怪我や破損のおそれがあります。
- 安全のため、組立・撤収の際は手袋を着用してください。
- 組立や撤収、使用時に無理な力を加えないでください。
破損の原因となります。
- ポールを伸ばす際は、各節を確実に差し込んでください。
しっかり差し込まずに設営すると破損につながります。
- 突風に備え、ペグやロープでしっかりと固定してご使用ください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

① テント生地	② トップシート	③ メインポール×2
		片側の先端のみ シルバー色 
④ 天井ポール×2	⑤ ロープ(長)×4本	⑥ ロープ(短)×3本
	 ※テントに取付済み	 ※テントに取付済み
⑦ ペグ×15本	⑧ ペグ用収納袋	⑨ ポール用キャリーバッグ
		
⑩ テント生地用キャリーバッグ	⑪ タイベルト	
		

製品仕様

材質 テント生地：ポリエステル
 フロア生地：ポリエステル
 キャリーバッグ：ポリエステル
 ポール：アルミ合金
 ペグ：アルミ合金

原産国 中国

各部の名称

トップシート用
グロメット



○…グロメット
□…ベルクロ

設営方法



すべてのロープを
ペグで固定
してください。



設営・撤収方法は
製品ページ上でも
詳しく見ることができます。



① テント生地を広げます。



② メインポールを組み立てます。

ポールを組み立てる際は、各節を完全に差し込んでください。
不十分は組み立てはポールの破損の原因となります。



- ③ メインポールをスリーブに奥まで差し込みます。
テント生地ของオレンジ色のループ側にスリーブがあります。
メインポールはシルバー色の先端側からスリーブに入れてください。



ポールをスリーブに通す際は引っ張らず、押し入れてください。
引っ張った場合、スリーブ内でポールの接続が外れたり、緩んだりする可能性があります。



④ オレンジ色のループのグロメットへメインポールの先端を挿し込み固定します。



ポールを曲げる際は、以下をご確認ください。

- ・スリーブや本体生地 zu 偏りやシワがなく、生地がつっぱっていないこと。
- ・テントのベルト類が引っかかり、ポールの変形を妨げていないこと。
- ・ポールの曲げ加工された部分が曲げる方向に逆らっていないこと。
- ・ポールは寝かせたまま、グロメットへ差し込んでください。



注意

ポールを曲げる際は、ポールに大きな張力がかかります。
ポールから急に手を離したり、無理な力を加えたりしないでください。

⑤ 天井ポールを組み立てます。




⑥ トップシート用グロメットへ天井ポールの先端を挿し込み固定します。



⑦ テント生地のオレンジ色ループを地面に固定します。



POINT |
ペグの打ち方

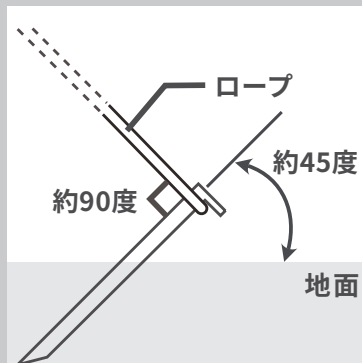

⑧ ⑦の逆サイド(黒色ループ)をペグで地面に固定します。



⑨ 前方のループ2箇所をペグで地面に固定します。




⑩ 後方のループ2箇所をペグで地面に固定します。



⑪ 後方のひさし3箇所のロープ(短)をペグで地面に固定します。



POINT | ロープの結び方 (もやい結び)

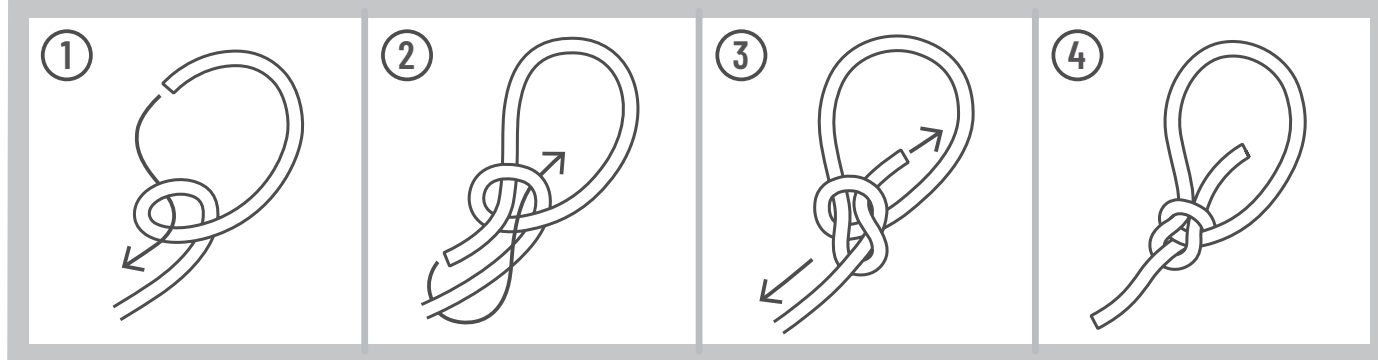

- ⑫ テント生地四隅のロープ(長)をペグで地面に固定します。



- ⑬ 天井ポールの先端をトップシートのグロメットへ挿し込み固定し、トップシートのベルクロを天井ポールに巻き付けます。






⑭ ロープの張り具合を調整し完成です。



POINT | ロープの調整方法

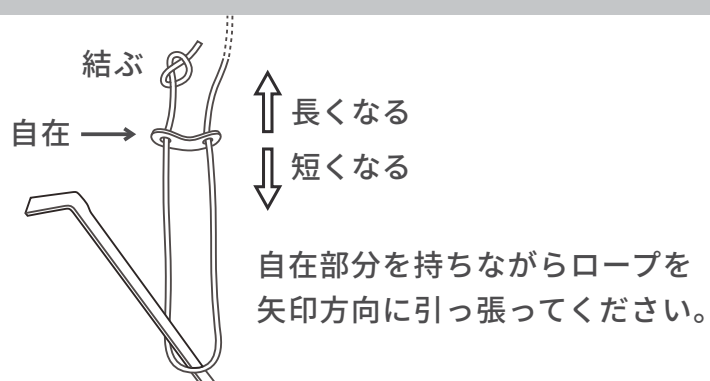

撤収方法

- ① テント生地の汚れをよく落とし、十分乾燥してから収納してください。



- ② ロープ、ループを固定しているペグを全て取り外します。



③ トップシート、天井ポールを取り外します。

必ず手でポールをつかんで取り外してください。
ポールが跳ね上がり大変危険です。



④ スリーブからメインポールを抜きます。


ポールは引っ張らずに押し出してください。引っ張った場合、スリーブ内でポールの接続が外れ、ポールを取り出しにくくなります。




⑤ ポールを折りたたみます。

ポール内のゴム紐への張力が均一になるよう、ポールの間付近から折りたたんでいくようにしてください。順序を間違えると張力が偏り、ゴム紐が切れる原因となります。

POINT | ポールの折りたたみ方



⑥ テント生地を折りたたみ、タイベルトで巻いて固定します。

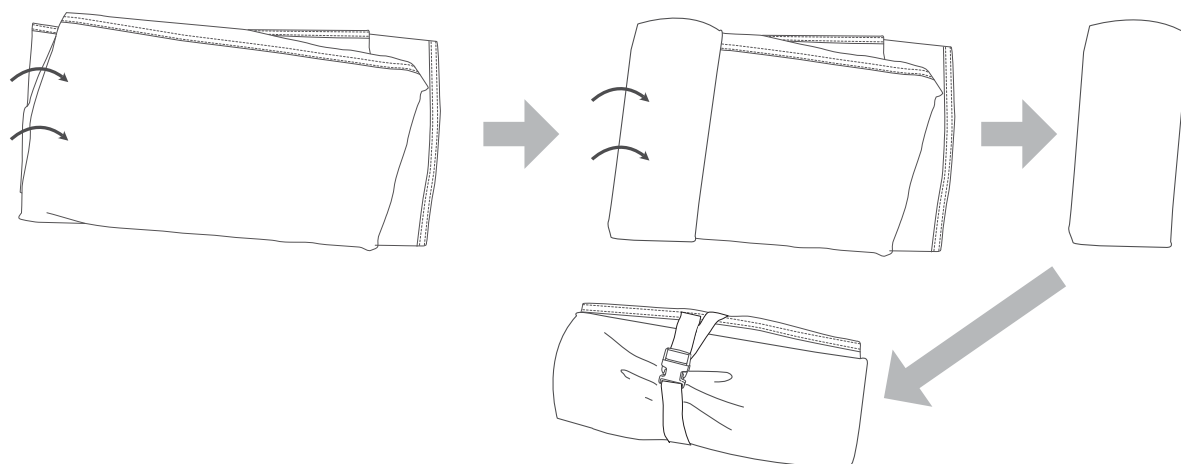

⑦ 各キャリーバッグに内容物を収納して完成です。



収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。


廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q テント内に浸水、雨漏りします。

A 結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたテントやタープ生地は、外気との温度差が大きくなると、水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。

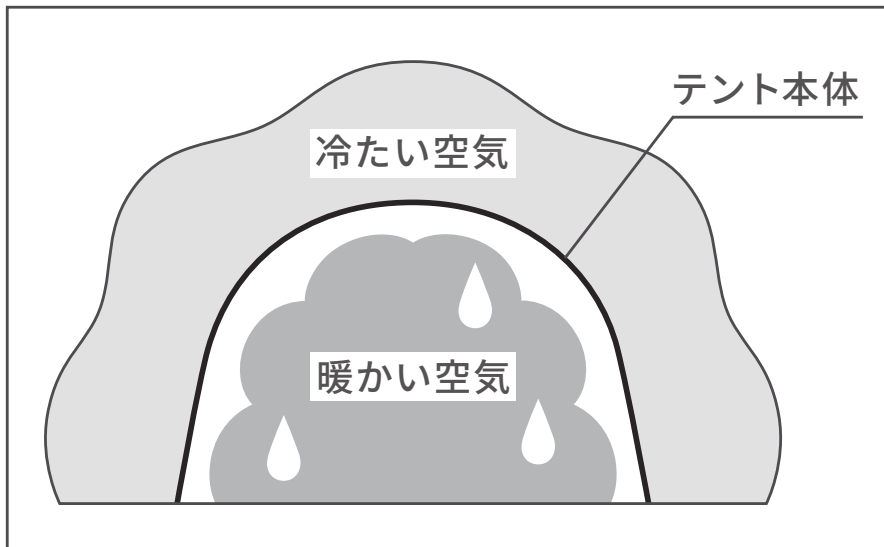

Q テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q

テント・タープを使用後、
保管方法はどのようにすればよいですか。

A

使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水／撥水機能の低下の原因となります。※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q

テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A

市販の撥水スプレーを使用してください。
テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q

部品の購入はどのようにすればよいですか。

A

通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

保証書がありません。

A

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DOD キャンプ

検索



<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索



<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp

Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2025 be-s Co., Ltd.

