

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

SHOWER WOW WOW

シャワワワー

SW1-200-BK

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は電動シャワーです。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容	P04
製品仕様	P05
バッテリーの挿入方法	P06
組立方法	P07
使用方法	P08
ホルダーの使用方法	P09
収納・保管方法	P10
快適にご使用いただくためのQ&A	P11 - P13



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 本製品には、飲み込むと窒息する危険性がある小さな部品が含まれています。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- お子様がご使用になる際は、必ず保護者の指導・監督のもとで行ってください。
- ストーブやコンロなど、火気の近くで使用・保管しないでください。発火や変形の原因となります。
- 50℃以上のお湯は絶対に使用しないでください。変形による故障や、深刻なやけどの原因となります。
- 充電の際には、損傷した電源コードやプラグ、ケーブルは絶対に使用しないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 絶対に分解や改造をしないでください。感電、故障、火災の原因となります。










物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- ご使用前には必ず、本体にバッテリーがしっかり挿入され、ロック（固定）できているかを確認してください。挿入が不十分な場合、本体やバッテリー内部に水が浸入し、故障します。
- 海水や川の水では使用しないでください。フィルター詰まりの原因となります。
- 本体の吸込口や吐出口に、指や異物（砂、小枝など）を入れないでください。
- 電源を入れる前に、必ずポンプ本体（底部）が完全に水に浸かっていることを確認してください。
- 使用中は製品から目を離さないでください。使用しない時は必ず本体の電源を切り、本体を水から取り出してください。
- 本体を落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

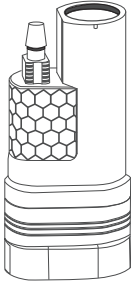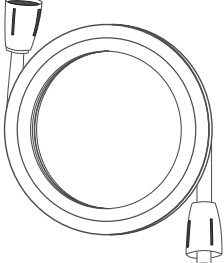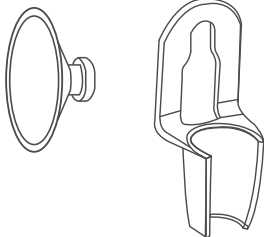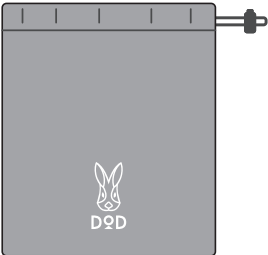
① 本体	② シャワーヘッド	③ ホース
		
④ バッテリー	⑤ フック式 (J型) ホルダー	⑥ 吸盤式ホルダー
		
⑦ Oリング×3個	⑧ フィルター×3個	⑨ 充電ケーブル (USB-TypeC)
 ホースのソケット (A) に装着済み×1個 予備×2個	 本体の保護カバーに装着済み×1個 予備×2個	
⑩ キャリーバッグ		
		

製品仕様


電 源	:	リチウムイオンバッテリー（4000mAh）
入 力	:	5V 1A（USB Type-C）
充 電 時 間	:	約6時間
連続使用時間	:	約70分
吐 水 量	:	約2.5L/分
使 用 温 度	:	水温3℃ ～ 50℃
材 質	:	製品本体…ABS シャワーヘッド…ABS ホース…PVC キャリーバッグ…ポリエステル
原 産 国	:	中国

バッテリーの挿入方法

初めてご使用になる前には充電してください。

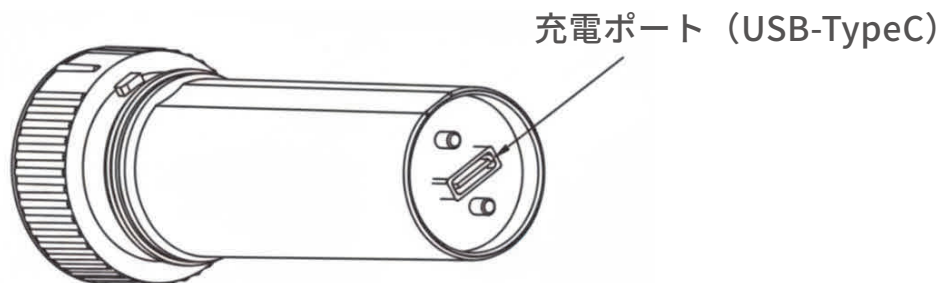


バッテリーは差し込む方向が決まっています。バッテリーの突起が合うように本体に挿入してください。その後、バッテリーを時計回りに90度回転させると、固定することができます。

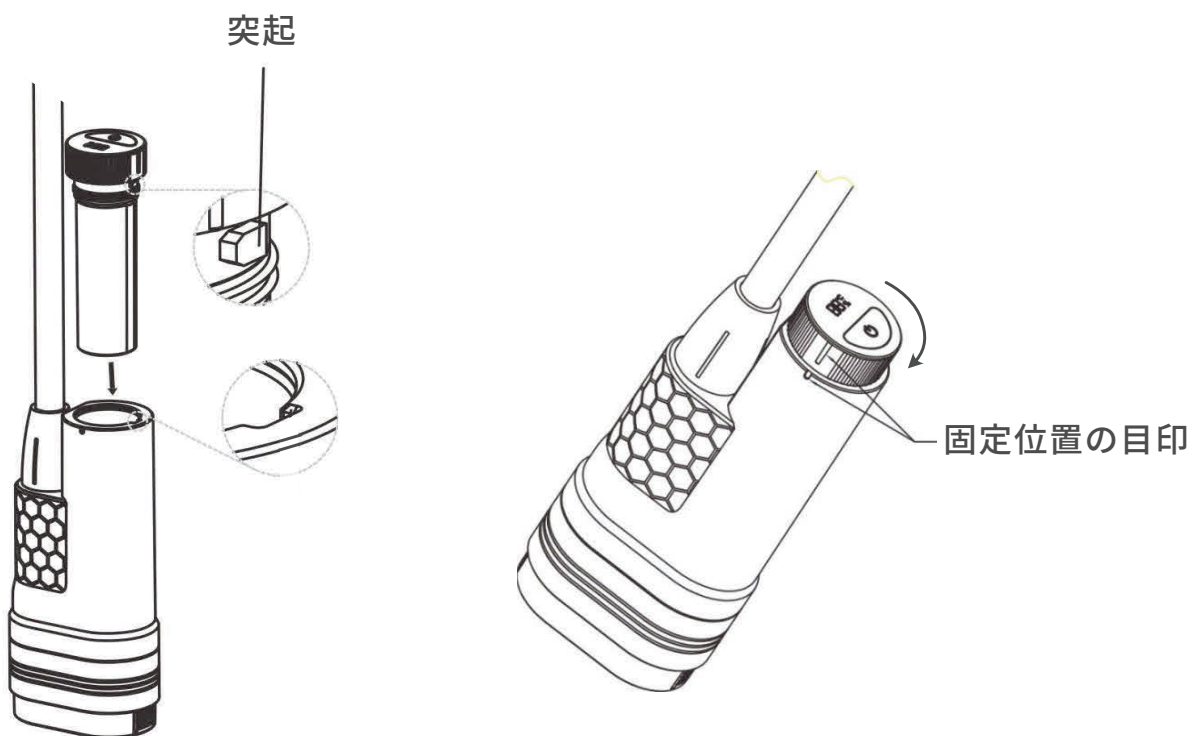


※バッテリーが正しく挿入・固定されていないと、本体内部に水が侵入し故障の原因となります。

組立方法

- ① ホースのソケット(A)にOリングを取り付け※、シャワーヘッドを時計回りに回して固定します。 ※出荷状態ではあらかじめ装着済みです。

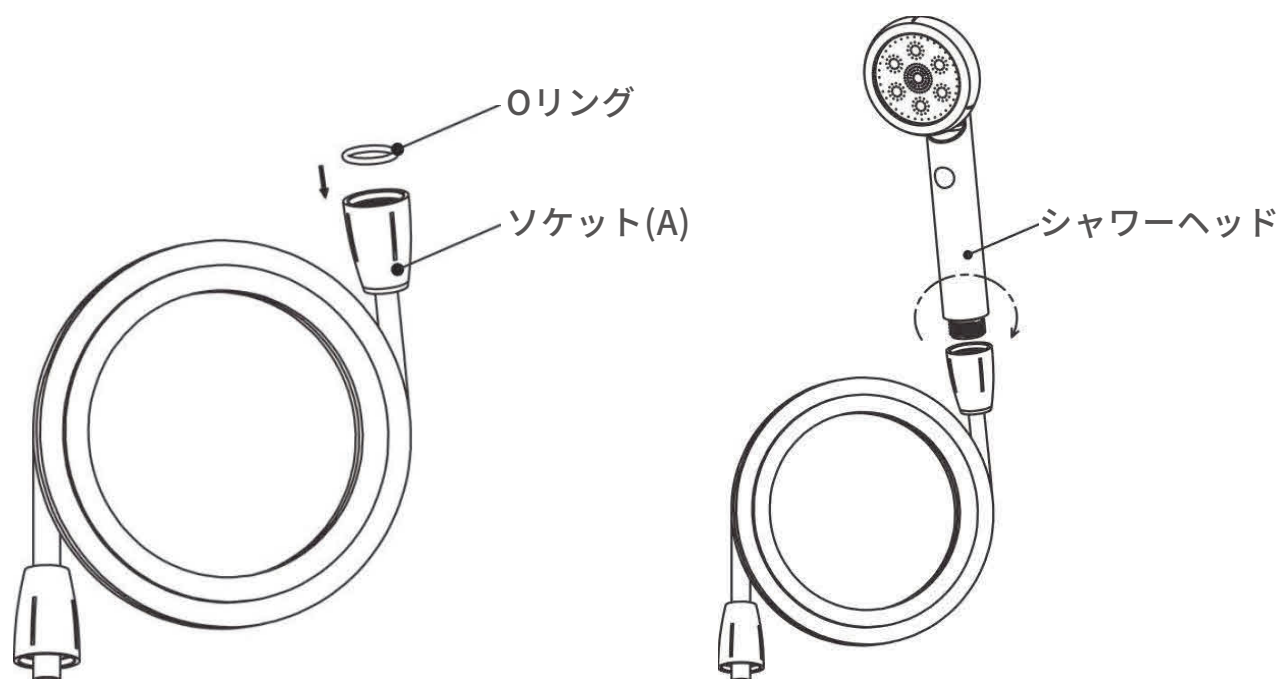

- ② 本体の吐水口にホースを接続します。ホースを吐水口がすべて隠れるまでしっかりと差し込み、ソケット(B)を時計回りに回してしっかりと固定します。

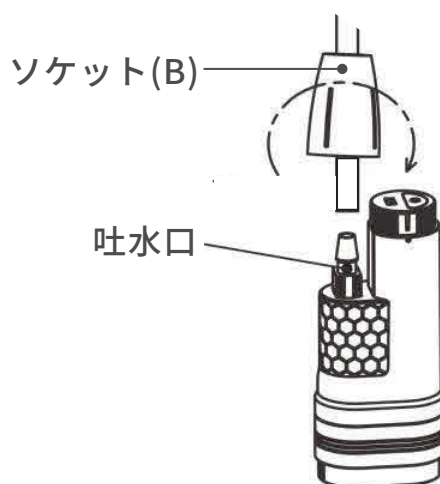

使用方法

- ① シャワーを使用する前に、必ずポンプ本体を水に沈めてください。本体に空気が入った状態で電源が入ると、モーターが空転し水が出ない場合があります。

- ② バッテリーのボタンを長押しすると電源がオンになります。

モーターが回転し、シャワーヘッドまで水を吸い上げます。


電源が入っている状態では、バッテリー残量が表示されます。

バッテリー残量表示画面



- ③ シャワーの通水・止水は手動で切り替えができます。シャワーヘッドが正面を向いている状態が「切」、下を向いている状態が「入」です。


- ④ 電源を切る場合はバッテリーのボタンを長押ししてください。

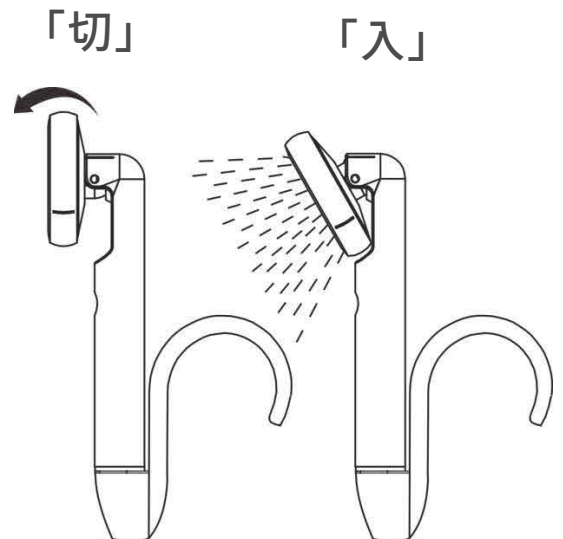

ホルダーの使用方法


フック式（J型）ホルダー

- ① フックを掛ける
フックの上部を、テント内のフレーム（骨組み）や、ランタン用ループなどに引っ掛けます。
- ② シャワーヘッドをセットする
シャワーヘッドの持ち手部分を、ホルダーに上から差し込みます。

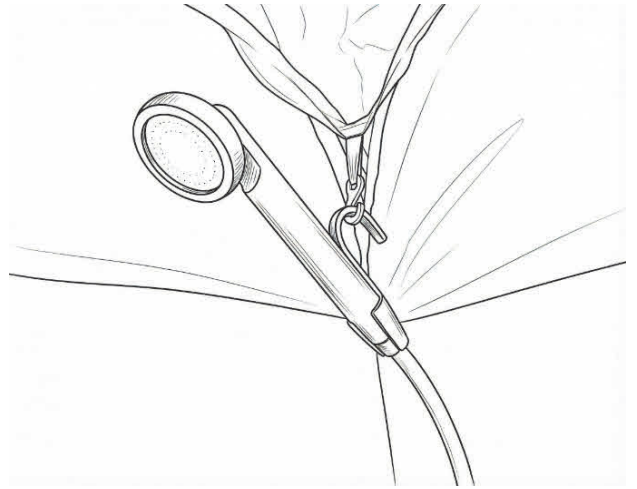

吸盤式ホルダー


- ① 吸盤を設置する
吸盤をタイルやガラスなどの平らで滑らかな面に強く押し付け、空気を抜いて固定します。
- ② ホルダーを取り付ける
吸盤のベース部分に、ホルダー本体をスライドさせて取り付けます。
- ③ シャワーヘッドをセットする
シャワーヘッドをホルダーに上から差し込んでセットします。

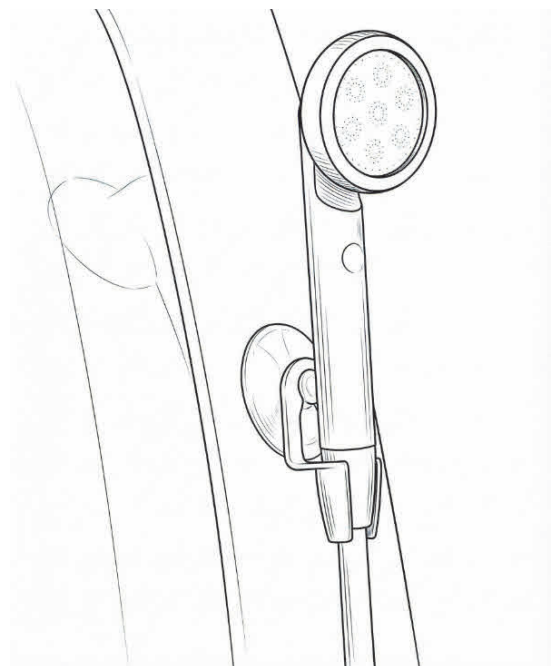

収納・保管方法について

メンテナンス

ポンプ本体内部のフィルター※は定期的に清掃・交換してください。
保護カバーの両端を摘んで外すことができます。 ※出荷状態では取り付け済

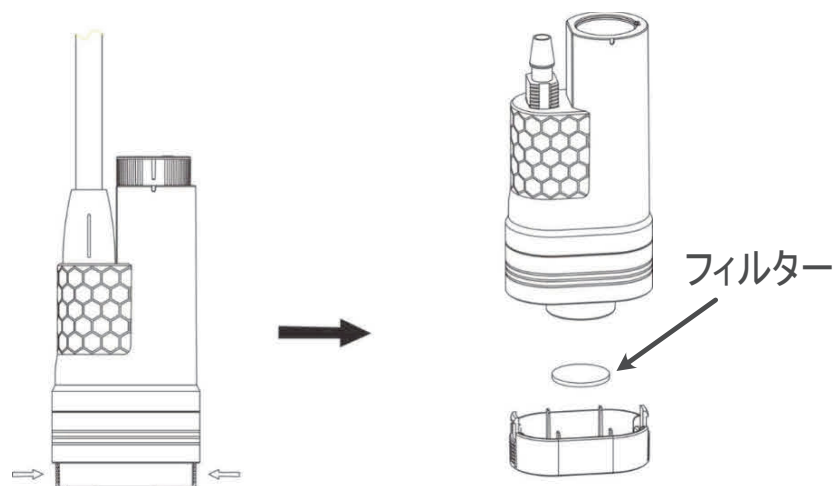

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

使用後は本体や各部パーツの水を完全に抜き、しっかり乾燥させてください。濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

また汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、故障、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q

本体が作動しているのに水が出ない場合は？

A

本体内部に空気が混入し空回りしている可能性があります。その場合、以下の手順で空気を抜き出します。

- ①本体を停止したあとに、本体を数回前後に揺らして内部から水を抜きます。
- ②ホースと本体の継ぎ目などに緩みがないか、Oリングが破損していないかを確認してください。
- ③水に本体を完全に浸し、電源を入れてください。

Q

シャワーから水漏れがある場合は？

A

シャワーヘッドのOリング（組立方法①）が正しく取り付けられているか、破損していないかを確認してください。

Q

出てくる水が少なくなった場合は？

A

バッテリーが十分に充電されているかを確認してください。バッテリーが少なくなると、吐水量が減ることがあります。また、フィルターが汚れていないかを確認してください。

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>



【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://store.dod.camp/>



【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2025 be-s Co., Ltd.

