

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

WAGAYA-NO AIR PUMP

わがやのエアポンプ

DP1-092-TN

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はエアポンプです。それ以外の用途で使用しないでください。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02
セット内容	P03
製品仕様	P04
各部の名称	P05
使用方法	P06 - 07
収納・保管方法について	P08
対応充電機器について	P09
快適にご使用いただくためのQ&A	P10 - 11



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 本製品は防水ではありません。濡れた手で本体を操作したり、本体を濡らしたりしないでください。
- ストーブなど火気の近くで使用しないでください。
- 10分以上連続して使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 長時間の充電はしないでください。発熱発火の原因となります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 小さなお子さまには使用させないでください。







物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- ポンプ動作中に吸気口や排気口を覗き込まないでください。
- 吸気口・排気口に物（砂や小枝）や指を入れないでください。
- バッテリーを使い切った状態で長期間放置しないでください。
- 本体を落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 分解しないでください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

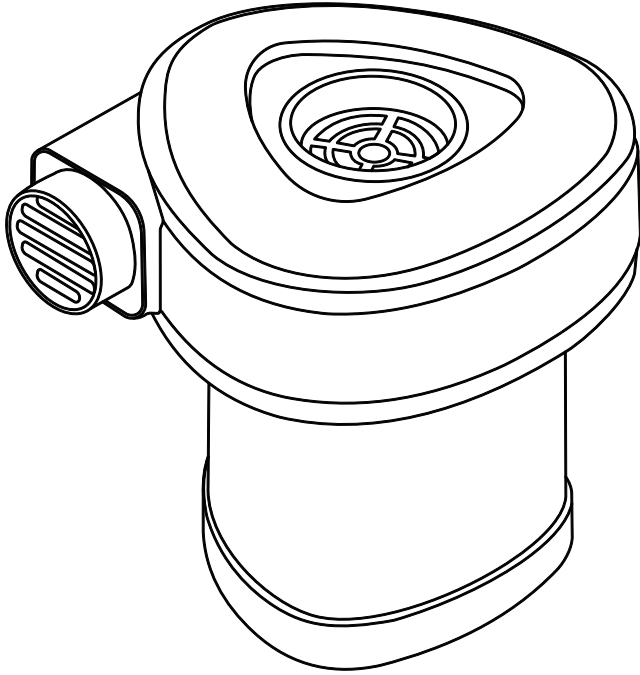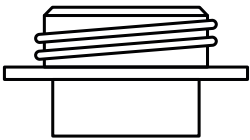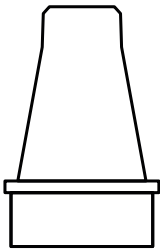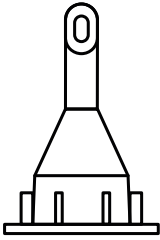① 本体		
		
② ノズル (太)	③ ノズル (中)	④ ノズル (細)
		
⑤ 充電ケーブル	⑥ キャリーバッグ	
		

製品仕様

電 源	:	リチウムイオンバッテリー (2,000mAh)
入 力	:	5V2A (USB Type-C)
充 電 時 間	:	約3時間
連続使用時間	:	ポンプ使用時 10分
圧力 (送風)	:	≤5.5kPa
圧力 (吸気)	:	≤5.5kPa
流 量	:	450L/分
使用温度	:	-10°C ~ 40°C
保管温度	:	-10°C ~ 50°C
材 質	:	製品本体： ABS、ナイロン ノズル各種： ポリエチレン キャリーバッグ： ポリエステル
原 産 国	:	中国

各部の名称



POINT | ランプ表示について

【充電時】

充電中は赤ランプが点灯し、充電が完了すると緑ランプに変わります。

【誤作動防止ロック機能】

電源ボタンを長押しすることで、ポンプをロック状態にすることができます。ロック状態では、電源ボタンを押してもポンプが起動しません。

- ・ロック状態にする・・・長押し後に赤ランプが点滅すればセット完了です。
- ・ロックを解除する・・・長押し後に緑ランプが点滅すれば解除完了です。

使用方法

- 1) 適応するノズルを本体（吸気口/排気口）に装着します。
- 2) 吸気/排気をおこなう対象製品へノズル部分を固定します。
- 3) 電源ボタンを押し、吸気/排気を開始します。

※出荷時はロック状態になっています。まずは電源ボタンを長押しし、ロック状態を解除してください。ロック解除状態で再び電源ボタンを押すとポンプが起動します。

※ロック状態ではないにもかかわらず、電源ボタンでポンプが起動しない場合、まずポンプを充電してから再度ご確認ください。

ノズル（細）	ノズル（中）	ノズル（太）
		
<p>■サイズ : $\Phi 8.3\text{mm}$</p>	<p>■サイズ : $\Phi 17\text{mm}$</p>	<p>■サイズ : $\Phi 32.5\text{mm}$ ※ねじ部分含まず</p>
<p>■対象製品：ビーチボール</p> <p>※ノズル(細)は直接ポンプに取り付けられません。ノズル(中)を先に本体に取り付け、その先端に固定してください。</p> <p>※子供用の浮き輪など給気口の小さなものには対応しません。お持ちの製品のサイズを予めご確認ください。</p>	<p>■対象製品：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハンペンインザスカイ ・シャダンダン 	<p>■対象製品：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ソトネノキワミ ・ソトネノサソイ

ソトネノサソイS/M/Lへの使用例

ノズル（太）を使います。下図のとおりソトネノサソイのエアバルブにしっかりと奥まで差し込んでください。

設営時



撤収時



ソトネノサソイは逆止弁構造ではありません。十分に膨らんだら（凹んだら）、ポンプ本体を稼働させたままバルブを締めてください。



収納・保管方法について

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。


汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、故障、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。


対応充電機器について

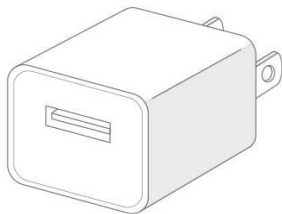

USB充電器



モバイルバッテリー

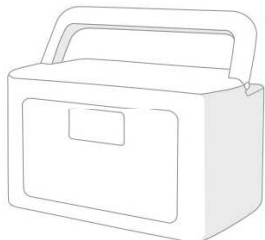


ポータブル電源

5V ≡ 2A表記
(2A以上)


5V ≡ 1A表記

充電できるが時間がかかる
or
満充電に至らない場合がある

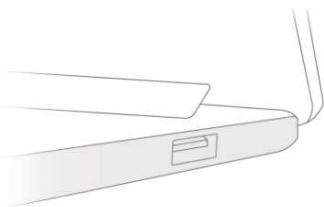

パソコンのUSBポート

充電できるが時間がかかる
or
満充電に至らない場合がある

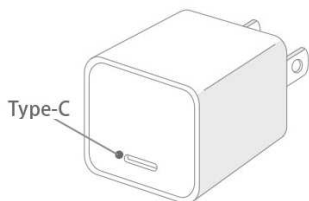

PD対応USB充電器

非対応

※充電には必ず製品付属のUSBケーブルを使用してください。

Q**製品に不具合があります。****A**

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】

<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】

<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q**保証書がありません。****A**

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索


<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us (DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」)

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



TikTok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-S Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2026 BE-S CO.,LTD.

