

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

SUGOISSU TABLE

スゴイッステーブル

TB2-259-BK

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はテーブルです。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容／品質表示（製品仕様）	P04
組立方法	P05 - P06
収納・保管方法	P07
快適にご使用いただくためのQ&A	P08 - P09



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 天板に座ったり体重をかけたりしないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。怪我や破損のおそれがあります。
- 水平な場所でご使用ください。また、天板が地面と水平になるように設置してください。傾いたまま使用すると、転倒や破損のおそれがあります。
- 強風時は使用しないでください。転倒や破損のおそれがあります。



物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は屋外常設用ではありません。屋外に常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用・放置しないでください。劣化の原因となります。
- 本製品のテーブル天板の最大静止耐荷重量は10kg、ランタンフックの最大静止耐荷重量は300gです。耐荷重量は測定値であって保証値ではございません。製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。
- 天板に勢いよく荷重をかけないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などの高温のものを直接置かないでください。変形や破損の原因となります。
- 組立・撤収の際は手袋を着用してください。可動部等で指を怪我するおそれがあります。
- 組立・撤収の際に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

① 天板	②脚部 ×3本	③接続ポール
		
④ランタンフック	⑤キャリーバッグ	
		

品質表示（製品仕様）

外形寸法	幅430mm×奥行430mm×高さ350~550mm(展開時) 幅370mm×奥行370mm×高さ35mm(収納時)
甲板の表面材	ABS樹脂
表面加工	脚部：アルマイト
その他材質	天板：ABS樹脂 脚部、接続ポール：アルミ合金 ランタンフック：ステンレススチール キャリーバッグ：ポリエステル
最大静止耐荷重量	天板：10kg、ランタンフック：300g
原産国	中国

組立方法

- ① 天板の裏面に脚部3本を差し込みます。
脚部が天板に当たるまでしっかり差し込んでください。




- ② 脚部先端を時計回りにひねって緩め、目盛りに合わせて長さを伸縮させ、反時計回りにひねって締め、お好みの高さに調整します。

このとき、「STOP」と書かれた部分を超えて固定しないでください。

また、天板が水平になるよう脚部3本を全て同じ長さにしてください。長さが異なると天板が傾き大変危険です。



- ③ 天板表面の中心にあるネジ穴に、接続ポールをねじ込みます。

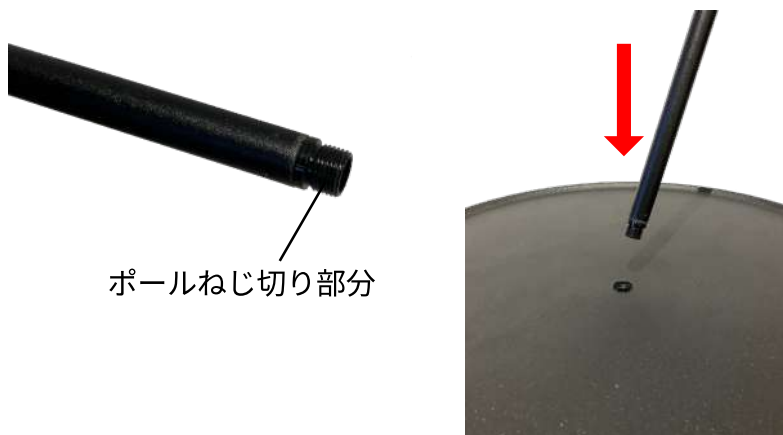

- ④ 接続ポール上部の穴に、ランタンフックを差し込んで完成です。
ランタンフックは2通りのスタイルで差し込んで使用することができます。



収納・保管方法

組立方法と反対の手順で収納してください。

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

本製品を廃棄する際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q 製品に不具合があります。

A お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年未年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q 保証書がありません。

A 本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>


【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://store.dod.camp/>


【情報配信ツール】

DOD camp+us (DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」)

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2026 be-s Co.,Ltd.



DOD